


PHILIPS

AZ 1008


CD Radio
Cassette Recorder

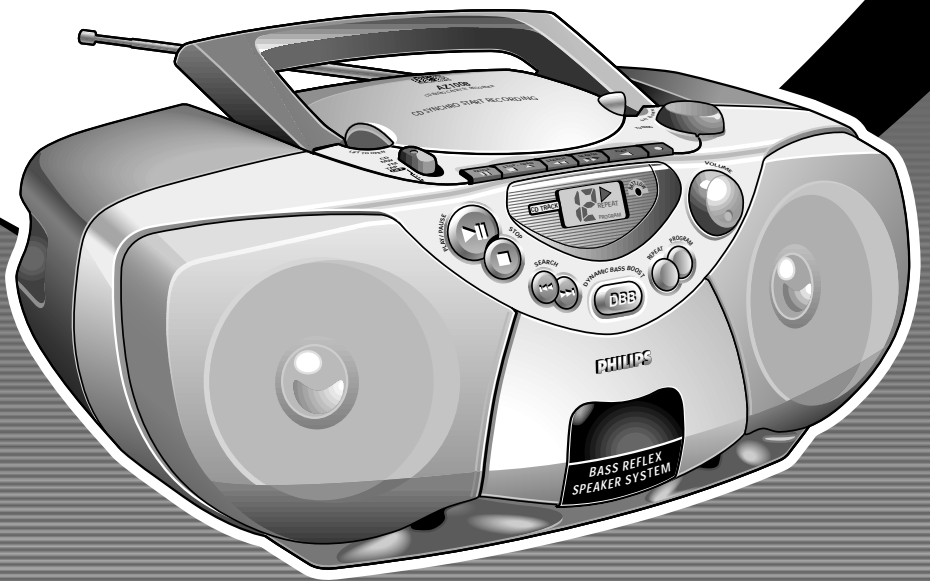

Let's make things better



PHILIPS

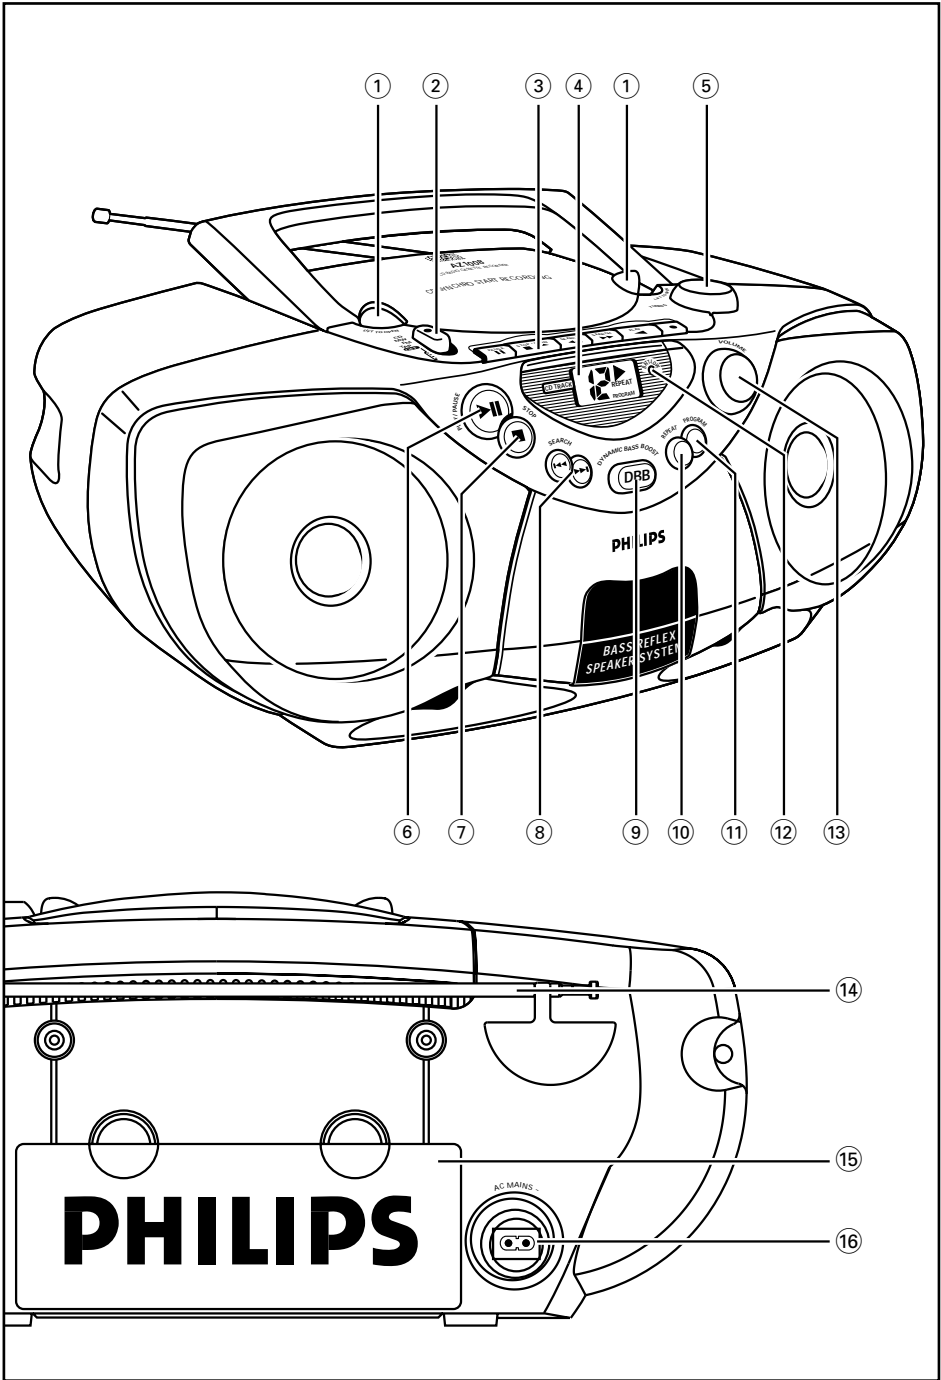

Επάνω και εμπρός πλευρά

- 1 **LIFT TO OPEN** – άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD
- 2 **Επιλογέας πηγής: CD, MW, FM, TAPE/OFF**
– επιλογή του CD, του κασετοφώνου ή κάποιας ζώνης συχνοτήτων του ραδιοφώνου ως πηγή ήχου
– διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 3 **ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ:**
PAUSE II – προσωρινή παύση της εγγραφής ή αναπαραγωγής
STOP•OPEN ■▲ – διακοπή της αναπαραγωγής; άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας
SEARCH ◀◀ ή ▶▶ – ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα μπροστά/πίσω
PLAY ◀ – έναρξη της αναπαραγωγής
RECORD ● – έναρξη της εγγραφής
- 4 **Οθόνη CD** – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του CD
- 5 **TUNING**
- 6 **PLAY•PAUSE ▶▶** – έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD
- 7 **STOP ■** – διακοπή της αναπαραγωγής του CD ή διαγραφή του προγράμματος CD
- 8 **SEARCH ◀◀ , ▶▶**
CD: επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποσπάσματος προς τα μπροστά ή πίσω
- 9 **DBB (Dynamic Bass Boost)** – ενίσχυση της απόκρισης των μπάσων
- 10 **REPEAT** – επανάληψη τραγουδιού / προγράμματος CD / ολόκληρου του CD
- 11 **PROGRAM** – προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών


- 12 **BATT LOW** – η ένδειξη ανάβει όταν η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή
- 13 **VOLUME** – ρύθμιση της έντασης

Πίσω πλευρά

- 14 **Τηλεσκοπική κεραία** – για τη βελτίωση της λήψης στα FM
- 15 **Καπάκι της θήκης των μπαταριών** – ανοίξτε για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5 V R14/UM2/ C-cell
- 16 **AC MAINS** – υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας

Τροφοδοσια

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

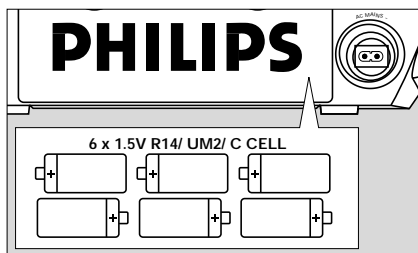

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου R-14, UM-2 ή C-cell, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών.
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

→ Αν ανάψει η ένδειξη **BATT LOW**, η τάση των μπαταριών είναι χαμηλή. Αν η τάση των μπαταριών είναι πολύ χαμηλή, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα σβήσει και η ένδειξη **BATT LOW**.


Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

Η λανθασμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:

- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

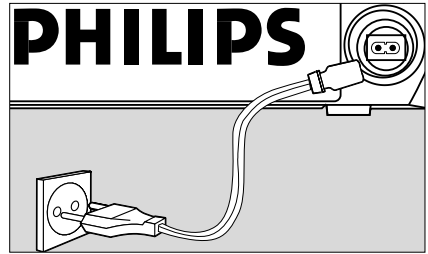


- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC MAINS και στην πρίζα του τοίχου. Ύψω έχει συνδεθεί η παροχή ρεύματος και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
 - 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων.

θε υσπε πμαυε ιτ μογαυεδ οξ υθε βουουον οξ υθε τευ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Εξοικονόμηση ενέργειας

Για την αποφυγή της περιττής κατανάλωσης ενέργειας, άσχετα από το αν η συσκευή τροφοδοτείται από τις μπαταρίες ή από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει πάντοτε να βάζετε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/OFF** και να βεβαιώνετε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

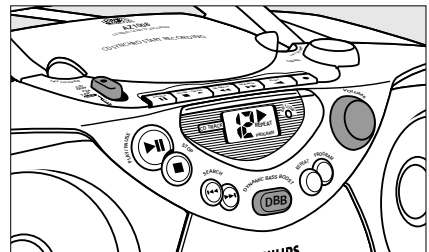

Γενική λειτουργία


- 1 Βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση CD, MW, FM ή TAPE/OFF για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ήχου.
- 2 Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά VOLUME και DBB (Dynamic Bass Boost).
- 3 Για να σβήσετε τη συσκευή, βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση TAPE/OFF και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Η συσκευασία μπορεί να διαχωριστεί εύκολα σε τρία υλικά: χαρτόνι, πολυστυρόλιο και πλαστικό.

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Ραδιοφωνική λήψη

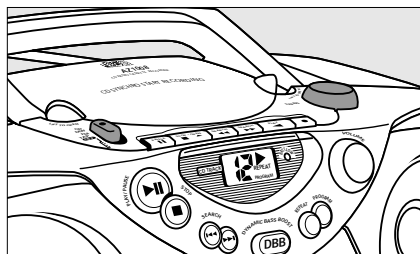

- 1 Βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση MW ή FM για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων.

- 2 Γυρίστε το κουμπί TUNING για να συντονίσετε τη συσκευή σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό.

Για να βελτιώσετε τη λήψη

- Για τα FM, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό (όταν βρίσκεστε πολύ κοντά στον πομπό).
- Για τα MW η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.


- 3 Για να σβήσετε το ραδιόφωνο, βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση TAPE/OFF και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

CD Player


Ενδείξεις στην οθόνη για τις λειτουργίες του CD

- - - : αναβοσβήνει μόλις επιλέξετε το CD player.
- Στην κατάσταση τυοπ: συνολικός αριθμός κομματιών
- Κατά την αναπαραγωγή του CD:
 - ▶ και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού
- REPEAT/ REPEAT ALL: όταν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία επανάληψης
- PROGRAM: όταν υπάρχει ενεργό πρόγραμμα CD
- - - και PROGRAM: αναβοσβήνει όταν γεμίσει η μνήμη προγραμματισμού
- E F : δεν υπάρχει δίσκος/ σφάλμα κατά την λειτουργία του CD/ πρόβλημα με το CD/ ο δίσκος CD-(R) είναι κενός ή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του (δείτε Επίλυση Προβλημάτων)

Αναπαραγωγή CD

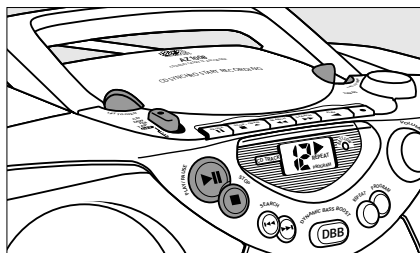

για να επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι.

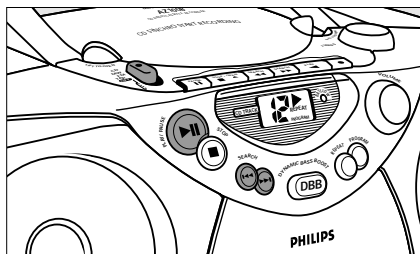

- 1 Βάλτε τον **επιλογή πηγής** στη θέση CD.
- 2 Για να ανοίξετε το καπάκι του CD, ανοίξτε το καπάκι του CD από την άκρη που γράφει **LIFT TO OPEN**.
- 3 Υποθετήστε έναν δίσκο CD ή CD-(R) με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.
- 4 Πατήστε **PLAY•PAUSE ►►** στη συσκευή για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- 5 Πατήστε **PLAY•PAUSE ►►** για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Ξαναπατήστε **PLAY•PAUSE ►►** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
→ Κατά τη διάρκεια προσωρινής διακοπής αναβοσβήνει η ένδειξη ►.
- 6 Πατήστε **STOP ■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
- 7 Για να σβήσετε τη συσκευή, βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση **TAPE/OFF** και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:

- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
- αν επιλέξετε **MW, FM** ή **TAPE**;
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **SEARCH**

- Αν έχετε επιλέξει έναν αριθμό κομματιού στην κατάσταση τυοπ ή παφτε, πατήστε **PLAY•PAUSE ►►** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Πατήστε μία φορά σύντομα το **SEARCH ►►** για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι, ή πατήστε το επανειλημμένα έως ότου εμφανισθεί ο επιθυμητός αριθμός κομματιού στην οθόνη.
- Πατήστε μία φορά σύντομα το **SEARCH ◀◀** για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.
- Πατήστε περισσότερες φορές σύντομα το **SEARCH ◀◀** για να επιλέξετε κάποιο προηγούμενο κομμάτι.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SEARCH ◀◀** ή **►►**.
- Το CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο **SEARCH**.
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Σημείωση: Όταν κάνετε αναζήτηση μέσα στο τελευταίο κομμάτι και φτάσετε στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD θα επανέλθει στην κατάσταση stop.


CD Player

Λειτουργίες επανάληψης αναπαραγωγής


Η λειτουργία επανάληψης (**REPEAT**) μπορεί να επιλεγεί ή να τροποποιηθεί κατά την αναπαραγωγή, με την ακόλουθη σειρά:

REPEAT – αναπαράγεται συνεχώς το τρέχον κομμάτι

REPEAT ALL – αναπαράγεται συνεχώς ολόκληρο το CD

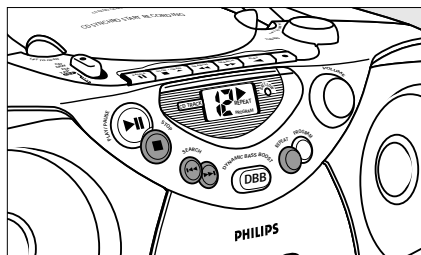

Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

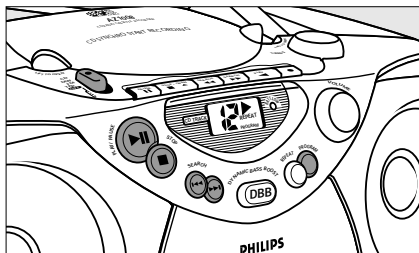

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία ή περισσότερες φορές το **REPEAT**, μέχρι να εμφανισθεί η επιθυμητή λειτουργία επανάληψης.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **SEARCH** ◀◀ ή ▶▶ για να περάσετε στο επόμενο κομμάτι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επανάληψης.
 - Οι επιλογές επανειλημμένης αναπαραγωγής μπορούν να συνδυαστούν και να χρησιμοποιηθούν μαζί με ένα πρόγραμμα: π.χ. **REPEAT ALL PROGRAM**– επαναλαμβάνεται ολόκληρο το πρόγραμμα του CD.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT** μέχρι να σβήσουν οι λειτουργίες επανάληψης.
 - Μπορείτε επίσης να πατήσετε **STOP** ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 19 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά.

- 1 Στην κατάσταση **stop**, πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
→ Αναβοσβήνουν οι ενδείξεις **00** και **PROGRAM**.
- 2 Πατήστε **SEARCH** ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.
→ Αναβοσβήνουν ο αριθμός του επιλεγμένου κομματιού και η ένδειξη **PROGRAM**.
- 3 Πατήστε **PROGRAM** υο τυοσε υθε υσαγλ.
→ Αναβοσβήνουν οι ενδείξεις **00** ή **PROGRAM**, η συσκευή είναι έτοιμη για την επιλογή του επόμενου κομματιού.
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
→ Οι ενδείξεις - - και **PROGRAM** αναβοσβήνουν στην οθόνη αν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε περισσότερα από 19 κομμάτια.
- 5 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε **PLAY·PAUSE** ▶▶.

Επισκόπηση του προγράμματος

- Στην κατάσταση **stop**, πατήστε επανειλημμένα το **PROGRAM** για να δείτε τους αριθμούς των επιλεγμένων κομματιών.

Διαγραφή του προγράμματος

Μπορείτε να σβήσετε τα περιεχόμενα της μνήμης:


- ανοίγοντας το καπάκι του CD;
- επιλέγοντας **MW, FM** ή **TAPE**;
- πατώντας **STOP** ■ (δύο φορές κατά την αναπαραγωγή ή μία φορά στην κατάσταση stop).

→ Οθόνη: σβήνει η ένδειξη **PROGRAM**.

ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/OFF**.
- 2 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να ανοίξετε την υποδοχή της κασέτας, και τοποθετήστε μια ηχογραφημένη κασέτα.

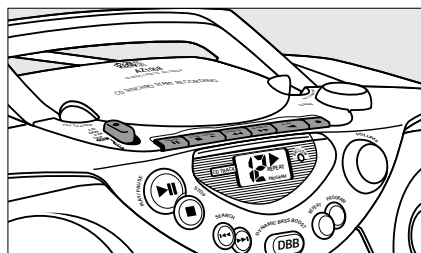

- 3 Κλείστε το καπάκι της υποδοχής της κασέτας.
- 4 Πατήστε **PLAY** ◀ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 5 Πατήστε **PAUSE** II για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- 6 Πατώντας **SEARCH** ◀◀ ή ▶▶, μπορείτε να κάνετε ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα μπροστά ή πίσω. Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να σταματήσετε την ταχεία περιέλιξη.


- 7 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να σταματήσετε την κασέτα.

- Μόλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση και σβήνει η συσκευή, εκτός να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής διακοπής (**PAUSE II**).

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή κασετών

- Η αντιγραφή επιτρέπεται καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
- Το κασετόφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών του τύπου **CHROME (IEC II)** ή **METAL (IEC IV)**. Για τις εγγραφές σας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου **NORMAL (IEC I)** στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής.
- Η ιδανική στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME** και **DBB** δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα εγγραφή.
- Στην αρχή και στο τέλος της κασέτας, δεν πραγματοποιείται εγγραφή επί 7 δευτερόλεπτα, όταν περνά η αρχή της ταινίας από τις κεφαλές του κασετοφώνου.
- Για να αποφύγετε την ακούσια αντιγραφή των κασετών σας, κρατήστε την κασέτα μπροστά σας και σπάστε το αριστερό γλωσσίδι. Η αντιγραφή αυτής της πλευράς είναι πλέον αδύνατη. Για να αντιγράψετε αυτή την πλευρά, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με κολλητική ταινία.

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD

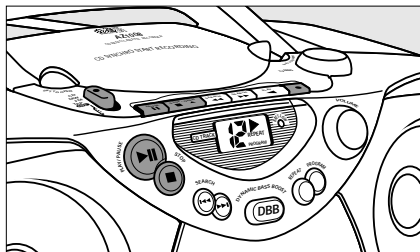

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου CD.
- 2 Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
- 3 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να ανοίξετε την υποδοχή της κασέτας. Υποθετήστε μια άδεια κασέτα.
- 4 Κλείστε το καπάκι της υποδοχής της κασέτας.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **RECORD** ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - Η αναπαραγωγή του προγράμματος του CD θα αρχίσει αυτόματα από την αρχή του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να θέσετε ξεχωριστά σε λειτουργία το CD player.
- 6 Για σύντομες διακοπές, πατήστε **PAUSE** II. Ξαναπατήστε **PAUSE** II για να συνεχίσει η εγγραφή.
- 7 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να σταματήσετε την εγγραφή.
 - Το CD πμαεσο τίθεται σε κατάσταση παφτε. Πατήστε **PLAY•PAUSE** ►II για να συνεχίσει η αναπαραγωγή του CD, ή πατήστε **STOP** ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του CD.

Επιλογή και αντιγραφή συγκεκριμένου αποσπάσματος

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SEARCH** βφουοζτ ◀◀ ή ▶▶ της

συσκευής, προκειμένου να βρείτε το επιθυμητό απόσπασμα.

- Πατήστε **PLAY•PAUSE** ►II για να σταματήσετε προσωρινά το CD player στο επιλεγμένο απόσπασμα.
 - Η εγγραφή θα αρχίσει ακριβώς από αυτό το σημείο, μόλις πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** ●.

*Σημείωση: Μόλις πατήσετε το πλήκτρο **RECORD** ● κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η εγγραφή θα αρχίσει αυτόματα από την αρχή του τρέχοντος τραγουδιού.*

Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο

- 1 Βάλτε τον επιλογή πηγής στη θέση MW ή FM για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων.
- 2 Συντονίστε τη συσκευή στο επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε **Ραδιοφωνική λήψη**).
- 3 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να ανοίξετε την υποδοχή της κασέτας. Υποθετήστε μια άδεια κασέτα.
- 4 Κλείστε το καπάκι της υποδοχής της κασέτας.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **RECORD** ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 6 Για σύντομες παύσεις κατά την εγγραφή, πατήστε **PAUSE** II. Ξαναπατήστε **PAUSE** II για να συνεχιστεί η εγγραφή.
- 7 Πατήστε **STOP•OPEN** ■▲ για να σταματήσετε την εγγραφή.


Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούα το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περιβλήμα.

Συντήρηση του κασετοφώνου

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής των κασετών σας, καθαρίζετε τα στοιχεία, που φέρουν την ένδειξη (A), (B) και (C) στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας, ή κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα με βαμβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά με αλκοόλη ή με ένα ειδικό υγρό καθαρισμού κεφαλών για να καθαρίσετε το διπλό κασετόφωνο.

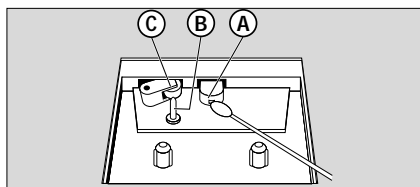

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή της κασέτας πατώντας το πλήκτρο **STOP•OPEN** ■▲.
- 2 Πατήστε **PLAY** ◀ και καθαρίστε τις ελαστικές τροχαλίες πίεσης (C).

- 3 Πατήστε **PAUSE** ■ και καθαρίστε τις μαγνητικές κεφαλές (A) και τον άξονα περιστροφής (B).

- 4 Μετά τον καθαρισμό, πατήστε **STOP•OPEN** ■▲.

- Ο καθαρισμός των κεφαλών μπορεί να γίνει επίσης παίζοντας μία φορά μια ειδική κασέτα καθαρισμού.

CD πμασεσ και χειρισμός των δίσκων CD

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμασεσ σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντάς την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασηκώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.
- Για να καθαρίσετε το CD, σκουπίστε το σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τις άκρες, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που δεν ξεφτίζει. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά διότι υπάρχει κίνδυνος να προσξενήσουν βλάβη στο CD.
- Ποτέ μην γράφετε πάνω στο CD, και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στο CD.

Επιλυση προβληματων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα	Λύση
Δεν υπάρχει ήχος	– Ρυθμίστε την ένταση
Δεν υπάρχει ισχύς	– Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά. Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας – Η απόσταση/γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη. Μειώστε την απόσταση/γωνία
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο	– Ηλεκτροστατική εκκένωση. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Ενδειξη E_r	– Δεν έχει τοποθετηθεί CD. Υποθετήστε ένα CD – Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο. Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση – Ο δίσκος CD-(R) είναι κενός ή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-(R) – Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ. Περιμένετε έως ότου καθαρίσει ο φακός/ εγκλιματιστεί ο φακός
Δεν λειτουργεί η αναπαραγωγή του CD	– Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο. Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD (δείτε Συντήρηση)
Το CD πηδά στο επόμενο τραγούδι	– Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD – Υπάρχει ενεργό πρόγραμμα. Ακυρώστε τη λειτουργία προγράμματος
Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας	– Σκόνη και ακαθαρσίες στις κεφαλές κλπ. Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου κλπ, δείτε Συντήρηση – Χρησιμοποιείται ασύμβατος τύπος κασέτας (METAL ή CHROME). Χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) για τις εγγραφές σας
Δεν λειτουργεί η εγγραφή της κασέτας	– Έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια της κασέτας. Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγμα.