


# PHILIPS

AZ 1008


CD Radio  
Cassette Recorder

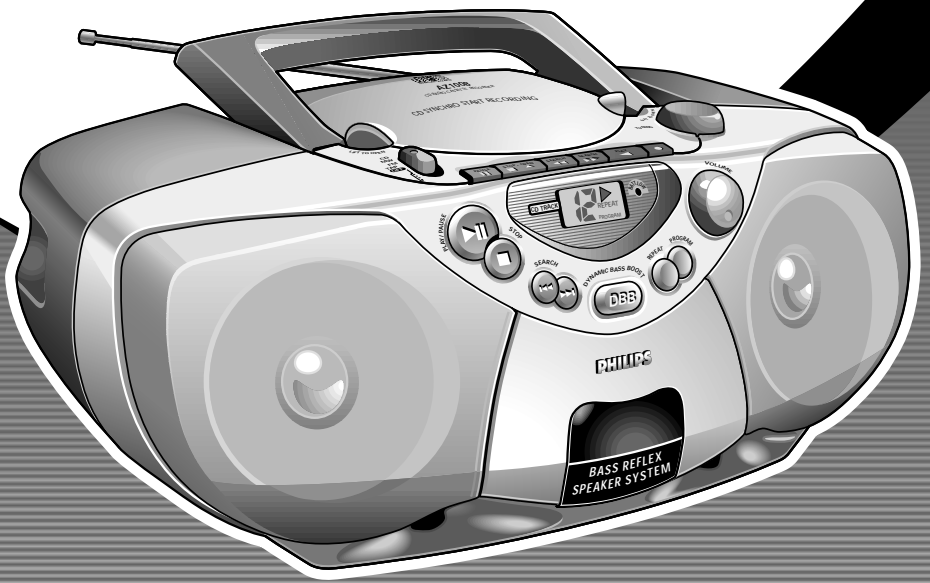

*Let's make things better*



**PHILIPS**

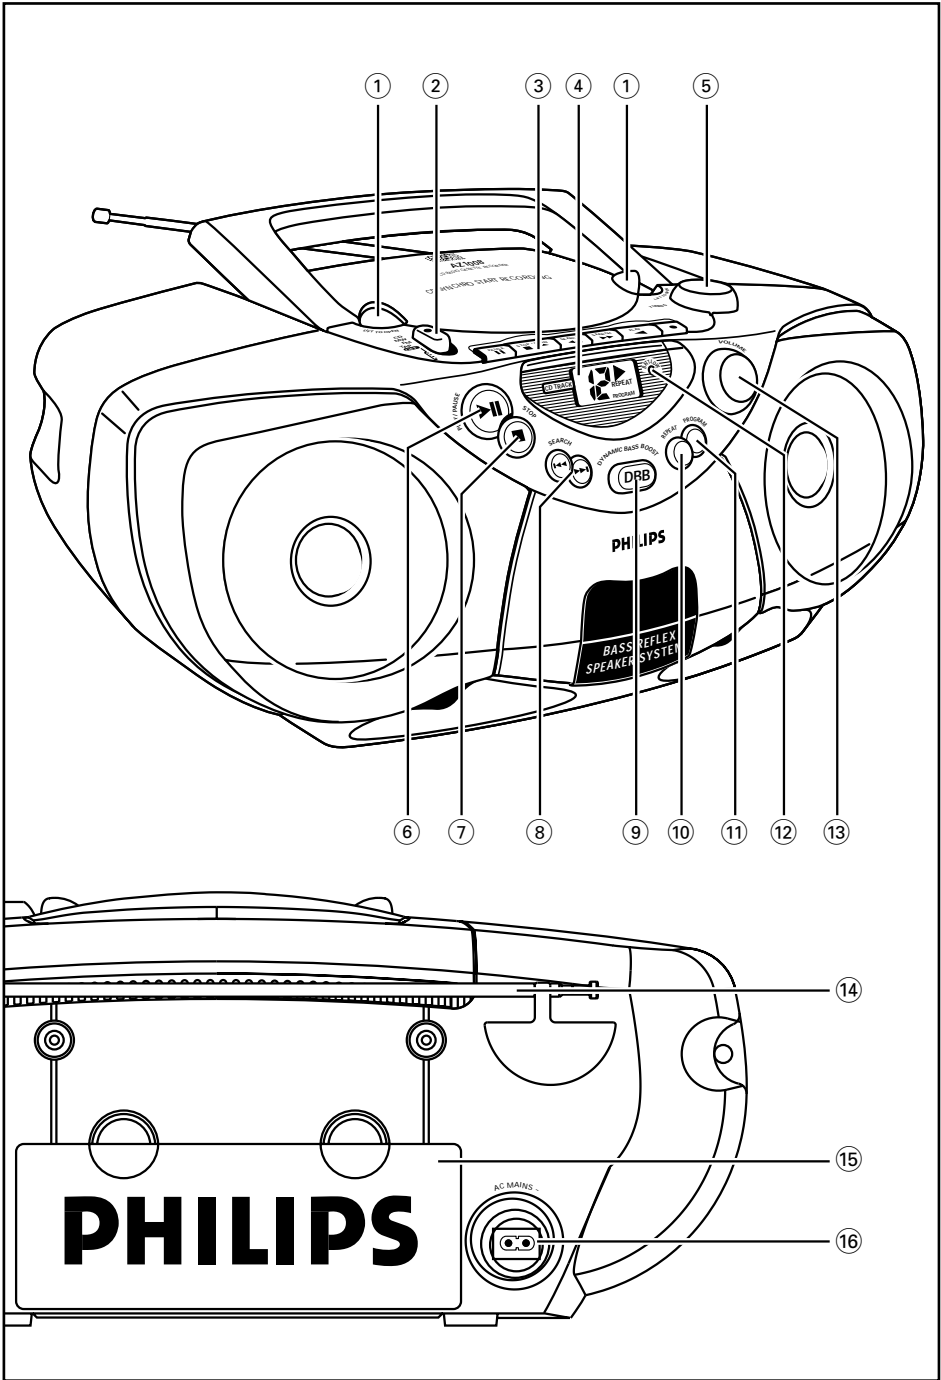

## Boven- en voorkant

- 1 **LIFT TO OPEN** – om het cd-vak te openen/ te sluiten
- 2 **Bronkeuzeschakelaar: CD, MW, FM, TAPE/OFF** – om de geluidsbron cd, het golfgebied voor de radio of de geluidsbron cassette te kiezen  
– aan-/uit-schakelaar
- 3 **CASSETTE RECORDER:**  
**PAUSE II** – om het opnemen of afspelen te onderbreken  
**STOP•OPEN ■▲** – om de cassette te stoppen; om het cassettevak te openen  
**SEARCH ◀◀ of ▶▶** – om de cassette versneld terug / vooruit te spoelen  
**PLAY ◀** – om het afspelen te starten  
**RECORD ●** – om een opname te starten
- 4 **Cd-display** – geeft de cd-functies weer
- 5 **TUNING**
- 6 **PLAY•PAUSE ▶▶II** – om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken
- 7 **STOP ■** – om het afspelen van een cd te beëindigen en om een cd-programma te wissen
- 8 **SEARCH ◀◀ , ▶▶**  
CD: om een vorige of volgende passage/ nummer over te slaan of te zoeken
- 9 **DBB (Dynamic Bass Boost)** – om de lage tonen te versterken
- 10 **REPEAT** – om een nummer/ cd-programma/ hele cd te herhalen
- 11 **PROGRAM** – om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren;
- 12 **BATT LOW** – indicator brandt als de batterijen bijna leeg zijn


13 **VOLUME** – om het volume in te stellen

## Achterkant

- 14 **Telescoopantenne** – om de FM-ontvangst te verbeteren
- 15 **Batterijklepje** – openen om 6 x 1,5V R14/UM2/ C-batterijen te plaatsen
- 16 **AC MAINS** – aansluitbus voor het netsnoer

## Stroomvoorziening

Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u kunt de netvoeding.

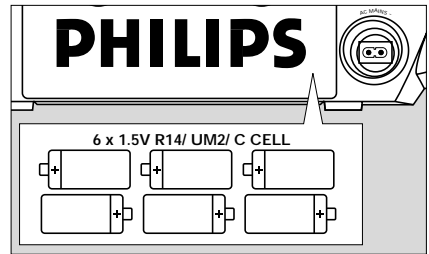

Let erop dat u het netsnoer uit het apparaat en het stopcontact haalt voor u de batterijen in het apparaat plaatst.

## Batterijen (niet bijgeleverd)

- 1 Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in, type **R-14**, **UM-2** of **C-cells**, (bij voorkeur alkaline), met de "+" en "-" polen op dezelfde manier als aangegeven binnenin het batterijvak.
- 2 Controleer of de batterijen correct en stevig op hun plaats zitten en plaats het klepje van het batterijvak terug. U kunt het apparaat nu gebruiken.  
→ Als **BATT LOW** brandt dan zijn de batterijen bijna leeg. De BATT LOW-indicator gaat op een gegeven moment uit als de batterijen te zwak geworden zijn.


**Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.**

Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:

- Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof. Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van hetzelfde type.
- Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

## Gebruiken van de netvoeding

- 1 Controleer of de netspanning **op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat** overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.

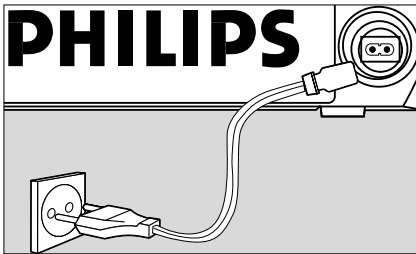


- 2 Verbind het netsnoer met de ingang AC MAINS en het stopcontact. Het apparaat is nu aangesloten en klaar voor gebruik.
  - 3 Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat te beschermen tijdens hevige onweer.

**Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.**

## Aan- en uitzetten: Bespaar energie

Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de bronkeuzeschakelaar altijd op **TAPE/OFF** zet en ervoor zorgt dat geen enkele cassettoets ingedrukt is.

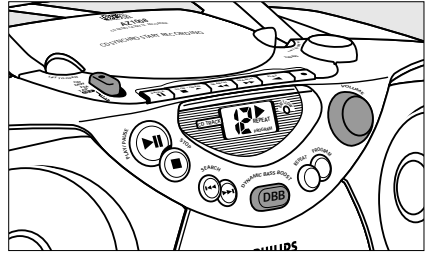

## Algemene bediening

- 1 Zet de bronkeuzeschakelaar op **CD, MW, FM** of **TAPE/OFF** om de gewenste geluidsbron te kiezen.
- 2 Stel het geluid in met de knoppen **VOLUME** en **DBB** (Dynamic Bass Boost).
- 3 Om het apparaat uit te zetten, moet u de bronkeuzeschakelaar op **TAPE/OFF** zetten en ervoor zorgen dat geen enkele cassettoets ingedrukt is.


## Met het oog op het milieu...

**Wij hebben alle overbodige verpakkingsmaterialen weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim en plastic.**

**Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden.**

**Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.**

## Radio-ontvangst

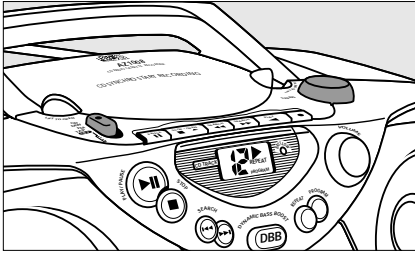

- 1 Zet de bronkeuzeschakelaar op **MW** of **FM** om het gewenste golfg gebied te kiezen.
- 2 Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

### Verbeteren van de radio-ontvangst

– Voor **FM**, moet u de telescoopantenne uittrekken. Klap de antenne neer en draai deze. Als het signaal te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan de antenne in elkaar.

– Voor **MW** heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

- 3 Om het apparaat uit te zetten, moet u de bronkeuzeschakelaar op **TAPE/OFF** zetten en ervoor zorgen dat geen enkele cassettoets ingedrukt is.

## CD Player

### Display indication for CD functions:


- - - : knippert als de bron cd net gekozen is
- Als de speler stilstaat: het totale aantal nummers
- Tijdens het afspelen van een cd:
  - ▶ en het huidige nummer

**REPEAT/ REPEAT ALL:** als u de bijbehorende manier van afspelen gekozen heeft

- **PROGRAM:** als de programmeerfunctie ingeschakeld is

- - - en **PROGRAM:** knippert als het programmeergeheugen vol is
- **Err:** geen cd/ fout bij het gebruik van de cd-speler of probleem met de cd/ de cd(-r) is leeg of niet afgesloten (zie Verhelpen van storingen)

## Afspelen van een cd

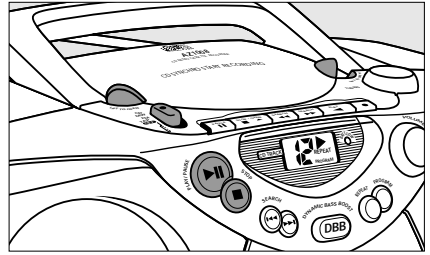


- 1 Zet de bronkeuzeschakelaar op **CD**.
- 2 Til de hoek van het cd-deksel waar **LIFT TO OPEN** staat omhoog om het cd-vak te openen.
- 3 Leg een cd of cd(-r) in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- 4 Druk op **PLAY-PAUSE ▶||** op het apparaat om het afspelen te starten.
- 5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan op **PLAY-PAUSE ▶||**. Druk opnieuw op **PLAY-PAUSE ▶||** om verder te gaan met afspelen.
  - ▶ knippert tijdens een onderbreking.
- 6 Druk op **STOP ■** om het afspelen van de cd te beëindigen.
- 7 Om het apparaat uit te zetten, moet u de bronkeuzeschakelaar op **TAPE/OFF** zetten en ervoor zorgen dat geen enkele cassettoets ingedrukt is.

*Opmerking: het afspelen van de cd stopt ook:*

- wanneer u het cd-vak opent;
- als u de geluidsbron **MW, FM** of **TAPE** kiest;
- aan het eind van de cd.

## Kiezen van een ander nummer

Tijdens het afspelen kunt u met de toetsen **SEARCH** een bepaald nummer kiezen.

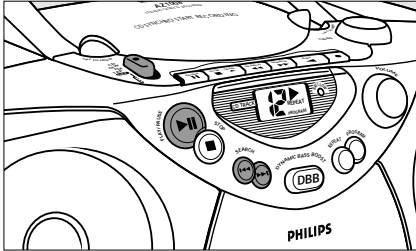

- Heeft u een nummer gekozen terwijl de speler stilstaat of tijdens een onderbreking, druk dan op **PLAY•PAUSE ►||** om het afspelen te starten.
- Druk eenmaal kort op **SEARCH ►►** voor het volgende nummer, of druk net zo vaak tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
- Druk eenmaal kort op **SEARCH ◀◀** om terug te keren naar het begin van het huidige nummer.
- Druk meerdere keren kort op **SEARCH ◀◀** voor een vorig nummer.

## Zoeken naar een passage binnen een nummer


- 1 Houd tijdens het afspelen **SEARCH ◀◀** of **►►** ingedrukt.
  - De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
- 2 Laat de toets **SEARCH** los zodra u de gewenste passage herkent.  
→ Het afspelen gaat op de normale manier verder.

*Opmerking: Als u binnen het laatste nummer zoekt en het einde van dat laatste nummer bereikt dan stopt de cd.*

## Verschillende manieren van herhalen

**REPEAT** kan voor het afspelen gekozen of gewijzigd worden in deze volgorde:


- REPEAT** – het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald
- REPEAT ALL** – de hele cd wordt telkens opnieuw herhaald

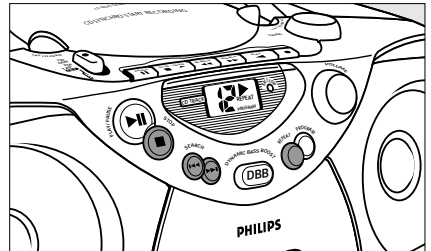

- 1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op **REPEAT** tot de gewenste manier van herhalen in het display verschijnt.
  - Tijdens het herhaald afspelen kunt u met **SEARCH ◀◀** of **►►** nummers overslaan.
  - U kunt deze manieren van **REPEAT** ook met de programmeerfunctie combineren: bijvoorbeeld **REPEAT ALL PROGRAM** – het hele programma wordt herhaald.
- 2 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan op **REPEAT** tot in het display geen enkele manier van herhalen nog aangegeven wordt.
  - U kunt het afspelen ook beëindigen door op **STOP ■** te drukken.

## Programmeren van cd-nummers

U kunt in het totaal 19 nummers in elke gewenste volgorde programmeren. Indien u dat wenst, kunt u elk nummer ook meer dan eens programmeren.

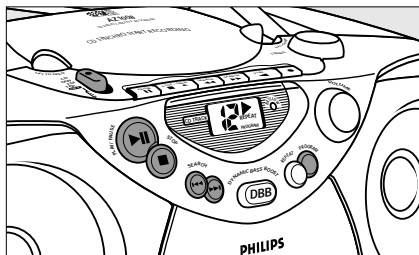

- 1 Druk terwijl de speler stilstaat op **PROGRAM** om het programmeren te starten.  
→ **00** en **PROGRAM** knippen.
- 2 Druk op **SEARCH** **◀◀** of **▶▶** voor het gewenste nummer.  
→ Het gekozen nummer en **PROGRAM** knippen.
- 3 Druk op **PROGRAM** om het nummer op te slaan.  
→ **00** en **PROGRAM** knippen, en u kunt nu het volgende nummer kiezen.
- 4 Herhaal de stappen **2** en **3** om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.  
→ - - en **PROGRAM** knippen in het display als u meer dan 19 nummers probeert te programmeren.
- 5 Druk op **PLAY·PAUSE** **▶II** om het afspelen van het programma te starten.

## Controleren van een programma

- Druk terwijl de speler stilstaat herhaaldelijk op **PROGRAM** om de nummers die u geprogrammeerd heeft te zien.


## Wissen van een programma

U kunt de inhoud van het geheugen wissen door: - het cd-vak te openen;  
- de geluidsbron **MW**, **FM** of **TAPE** te kiezen;

- op **STOP** **■** te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of eenmaal als de speler stilstaat).  
→ Display: **PROGRAM** verdwijnt.

## CASSETTE RECORDER

### Afspelen van een cassette

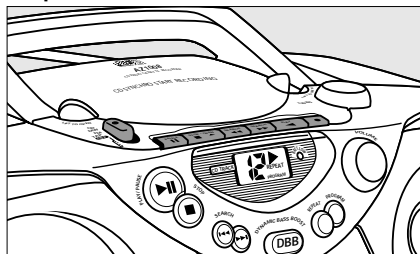


- 1 Zet de bronkeuzeschakelaar op **TAPE/OFF**.
  - 2 Druk op **STOP·OPEN** **■▲** om de cassettehouder te openen en plaats een bespeelde cassette in de houder.
  - 3 Sluit de cassettehouder.
  - 4 Druk op **PLAY** **◀** om het afspelen te starten.
  - 5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan op **PAUSE** **II**. Druk opnieuw op deze toets om verder te gaan met afspelen.
  - 6 Met **SEARCH** **◀◀** of **▶▶** kunt u de cassette in beide richtingen spoelen. Druk op **STOP·OPEN** **■▲** om het snelspoelen te beëindigen.
  - 7 Druk op **STOP·OPEN** **■▲** om de cassette te stoppen.
- De toetsen worden aan het eind van de cassette automatisch ontgrendeld en het apparaat wordt uitgeschakeld behalve tijdens **PAUSE II**.

## Algemene informatie over het opnemen

- Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden.

- Dit apparaat is niet geschikt voor opnames op CHROME- (IEC II) of METAL-cassettes (IEC IV). Gebruik voor opnames een NORMAL-cassette (IEC I) waarvan de nokjes niet uitgebroken zijn.
- *Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld.* De toetsen **VOLUME** en **DBB** hebben geen invloed op de opname die bezig is.
- Gedurende de eerste en de laatste 7 seconden wordt niet opgenomen omdat dan de aanloopband langs de opnamekop loopt.
- Om te voorkomen dat een cassette per ongeluk gewist wordt, houdt u de cassette met de kant die u wilt beveiligen naar u toe en breekt u het linkernokje uit. Op deze kant kan nu niet meer opgenomen worden. U kunt deze beveiliging weer ongedaan maken door een stukje plakband over de opening te plakken.

## Synchron start bij opnemen van een cd

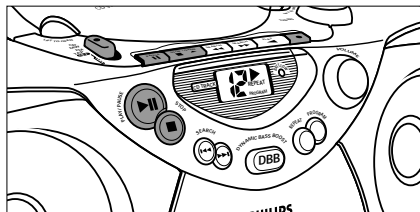

- 1 Kies de bron CD.
  - 2 Plaats een cd in de cd-speler en stel, indien gewenst, een programma samen.
  - 3 Druk op **STOP•OPEN** ■▲ om de cassettehouder te openen. Plaats een lege cassette in de houder.
  - 4 Sluit de cassettehouder.
  - 5 Druk **STOP•OPEN** ■▲ om het opnemen te beëindigen.
- Het cd-programma begint automatisch te spelen vanaf het begin van het programma. *U hoeft de cd-speler niet zelf te starten.*

- 6 Wilt u tijdelijk onderbreken, druk dan op **PAUSE** ■■. Druk opnieuw op **PAUSE** ■■ om verder te gaan met opnemen.
- 7 To stop recording, press **STOP•OPEN** ■▲ → De cd-speler last een onderbreking in. Druk op **PLAY•PAUSE** ►■■ om verder te gaan met afspelen van de cd, of op **STOP** ■ om het afspelen van de cd te beëindigen.

## Kiezen en opnemen van een bepaalde passage

- Houd tijdens het afspelen van een cd de toets **SEARCH** ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om de gewenste passage te kiezen.
- Druk op **PLAY•PAUSE** ►■■ om de cd bij de gekozen passage stop te zetten. → Wanneer u op **RECORD** ● drukt, begint het opnemen precies vanaf dit punt in het nummer.

*Opmerking: Wanneer u tijdens het afspelen op **RECORD** ● drukt, begint het opnemen automatisch vanaf het begin van het huidige nummer.*

## Opnemen van de radio

- 1 Zet de bronkeuzeschakelaar op MW of FM om het gewenste golfgebied te kiezen.
- 2 Stem af op de gewenste radiozender (zie **Radio-ontvangst**).
- 3 Druk op **STOP•OPEN** ■▲ om de cassettehouder te openen. Plaats een lege cassette in de houder.
- 4 Sluit de cassettehouder.
- 5 Druk op **RECORD** ● om de opname te starten.
- 6 Druk op **PAUSE** ■■ voor korte onderbrekingen. Druk opnieuw op **PAUSE** ■■ om verder te gaan met opnemen.
- 7 Druk **STOP•OPEN** ■▲ om het opnemen te beëindigen.




# Onderhoud

## Voorzorgsmaatregelen & Algemeen Onderhoud

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

## Onderhoud van de cassette recorder

Om verzekerd te zijn van een goede geluidskwaliteit bij het opnemen en afspelen, moet u de aangegeven delen (A), (B) en (C) telkens na ongeveer 50 uur gebruik of gemiddeld één keer per maand schoonmaken. Gebruik een wattenstaafje met een beetje alcohol of speciale reinigingsvloeistof voor beide decks.

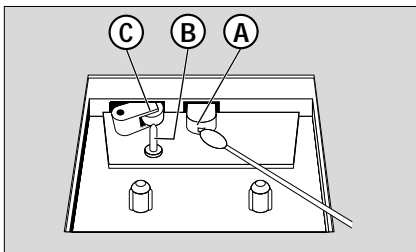

- 1 Druk op **STOP•OPEN** ■▲ om de cassettehouder te openen.

- 2 Druk op **PLAY** ◀ en maak de rubber aandrukrollen (C) schoon.
- 3 Druk op **PAUSE** ■■ en maak de koppen (A) en ook de toonas (B) schoon.
- 4 Druk na het schoonmaken op **STOP•OPEN** ■▲.
  - U kunt de koppen ook schoonmaken door eens in de maand een reinigingscassette af te spelen.

## Onderhoud van de cd-speler en de cd's

- Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
- Bij plotse temperatuurveranderingen kan er condens ontstaan en kan de lens van de cd-speler beslaan. Het afspelen van een cd is dan niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
- Gebruik enkel digitale audio-cd's.
- Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof inkomt. Veeg het stof uit het cd-vak met een zachte, droge doek.
- U kunt de cd het eenvoudigst uit het doosje nemen door in het midden te drukken terwijl u de cd optilt. Houd de cd's altijd bij de rand vast en berg ze na gebruik weer op in het doosje om te voorkomen dat er krassen of vuil op komen.
- Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen want deze kunnen de cd beschadigen.
- Schrijf *nooit* op een cd en plak er geen stickers op.

# Verhelpen van Storingen

*Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.*

*Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.*

**WAARSCHUWING:** *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
<b>Geen geluid</b>	– Zet het VOLUME harde
<b>Geen voeding</b>	– Het netsnoer is niet goed aangesloten. Sluit het netsnoer op de juiste manier aan – De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst. Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
<b>Het display functioneert niet zoals het hoort/ Het apparaat reageert op geen enkele toets</b>	– Elektrostatische ontlading Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit deze enkele seconden later weer aan.
<b>Er is geen cd in het display</b>	– Geen cd, plaats een cd in speler. – Krassen of vuil op de cd Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud – De cd(-r) is leeg of niet afgesloten Gebruik een afgesloten cd(-r) – De lens van de laser is beslagen Wacht tot de lens weer helder/geacclimatiseerd is
<b>Het afspele van de cd lukt niet</b>	– Krassen/ vuil op de cd. Vervang de cd/ maak deze schoon (zie Onderhoud)
<b>De cd-speler slaat nummers over</b>	– De cd is beschadigd of vuil. Vervang de cd of maak deze schoon – De programmeerfunctie is ingeschakeld. Schakel de programmeerfunctie uit
<b>Slecht cassettegeluid</b>	– Stof en vuil op de koppen, enz. Maak cassette recorder onderdelen schoon, zie Onderhoud – Het cassettype dat u gebruikt, is niet geschikt (METAL of CHROME). Gebruik voor opnames een NORMAL-cassette (IEC I)
<b>Het opnemen lukt niet</b>	– De cassettenokjes zijn uitgebroken. Plak een stukje plakband over de opening heen