


BEDIENUNGSELEMENTE

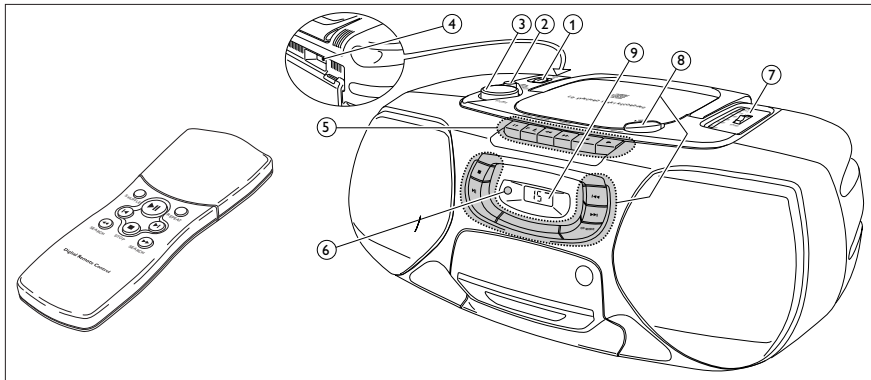

Deutsch

GRUNDFUNKTIONEN

- ① POWER: CD, TAPE, BANDwählt die Signalquelle
- ② DBB.....verstärkt den Bass
- ③ VOLUMEregelt die Lautstärke
- ④3.5 mm Kopfhörerbuchse

Anmerkung: Die Lautsprecher werden beim Anstecken der Kopfhörer abgeschaltet.

⑤ KASSETTENRECORDER

- PAUSEunterbricht die Aufnahme oder Wiedergabe
- STOP-OPENstoppt das Band und öffnet das Kassettenfach
- SEARCHspult das Band zurück
- SEARCHspult das Band vor
- PLAYbeginnt die Wiedergabe
- RECORDbeginnt die Aufnahme

- ⑥Sensor für die Infrarotfernbedienung

RADIO

- ⑦ TUNINGstellt den Sender ein
- ① BAND: FM, MW ...wählt den Wellenbereich

⑧ CD-SPIELER

- OPENöffnet die CD-Klappe
-unterbricht die Wiedergabe und löscht das Programm
-beginnt und unterbricht die Wiedergabe
-sucht und springt vorwärts
-sucht und springt rückwärts
- CD MODEwählt die verschiedenen CD Wiedergabemodi und programmiert Titel

- ⑨Anzeige

FERNBEDIENUNG


- SHUFFLEspielt die Titel einer CD in Zufallsreihenfolge
- REPEATwiederholt einen Titel, eine CD oder ein Programm
-beginnt und unterbricht CD Wiedergabe
-wählt den Anfang des aktuellen Titels oder vorhergehende/nachfolgende Titel einer CD
- STOPbeendet CD Wiedergabe und löscht ein Programm
- SEARCHsucht rückwärts/vorwärts in einem CD Titel

STROMVERSORGUNG

Batterien


Für das Gerät (nicht mitgeliefert)

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 6 Batterien (vorzugsweise Alkalibatterien) der Type **R20, UM-1** oder **D** ein.

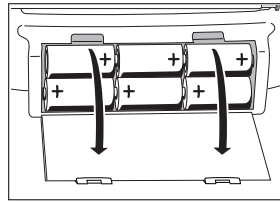

Für die Fernbedienung (mitgeliefert):

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien (vorzugsweise Alkalibatterien) der Type **R03, UM-4** oder **AAA** ein.

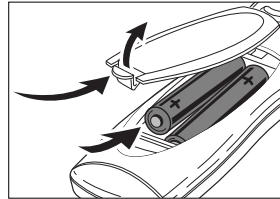


Entfernen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.

Batterien enthalten chemische Substanzen, deshalb sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden.

Deutsch

Netzbetrieb

1 Prüfen Sie, ob die am Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Servicestelle. **Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Geräts.**

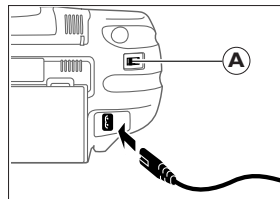

2 Wenn das Gerät mit einem Netzspannungsumschalter (A) ausgerüstet ist, stellen Sie diesen auf die örtliche Netzspannung ein.

3 Verbinden Sie das Netzkabel mit der Buchse AC MAINS und der Netzsteckdose. Dadurch wird das Netzteil eingeschaltet. **Das Netzkabel befindet sich im Batteriefach.**

Wenn das Netzkabel an das Gerät angeschlossen ist, wird die Batterieversorgung ausgeschaltet. Um auf Batterieversorgung umzuschalten ziehen Sie den Stecker aus der Buchse AC MAINS.


Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

GRUNDFUNKTIONEN**RADIO****Ein- und Ausschalten des Gerätes**

Schieben Sie den Schalter POWER in die Position für die gewünschte Tonquelle: CD, TAPE oder BAND (für Radio).

Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn der sich der Schalter POWER in der Position **OFF**/TAPE befindet und die Tasten des Kassettenrecorders entriegelt sind.

Anmerkung: Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, schalten Sie das Gerät nach der Verwendung aus. Dies hilft unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

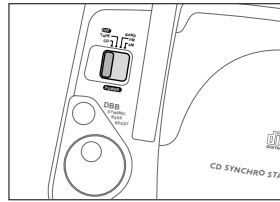


Deutsch

Lautstärke und Klang einstellen

Regeln Sie die Lautstärke mit dem Regler VOLUME.

Verstärken und verringern Sie den Bass durch drücken der Taste DBB.

Sie können die Basswiedergabe auch verstärken, indem Sie das Gerät an eine Wand oder in ein Fach stellen. Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab; achten Sie darauf, daß um das Gerät genug Raum zur Luftzirkulation vorhanden ist.

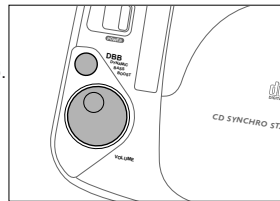**Radio – Einstellen der Sender**



1 Schieben Sie den Schalter POWER auf FM oder MW um den gewünschten Wellenbereich zu wählen.

2 Stellen Sie den gewünschten Sender mit dem Rad TUNING ein.

Verbessern des Radioempfangs

Für **FM** Sender, ziehen Sie die Teleskopantenne aus. Drehen und schwenken Sie die Antenne um den Empfang zu verbessern. Wenn das Signal zu stark ist (in Sendernähe), reduzieren Sie die Antennenlänge.



Für **MW** Sender, richten Sie die eingebaute Antenne aus indem Sie das Gerät drehen. Die Teleskopantenne ist in diesem Fall nicht notwendig.

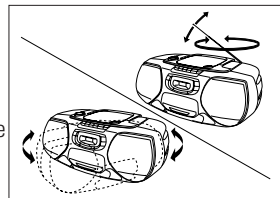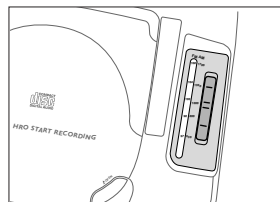

CD-SPIELER

Abspielen einer CD

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER auf CD.
- 2 Drücken Sie \triangle OPEN um die CD-Klappe zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Audio CD (bedruckte Seite nach oben) ein und schließen Sie die CD-Klappe.
 - Der CD-Spieler startet, liest die Inhaltsangabe der CD und stoppt dann. Anzeige: Die Anzahl der Titel der CD.
- 4 Drücken Sie \triangleright um die CD abzuspielen.
 - Anzeige: Die aktuelle Titelnummer.
- 5 Drücken Sie \square um die Wiedergabe zu beenden.
 - Anzeige: Die Anzahl der Titel der CD.

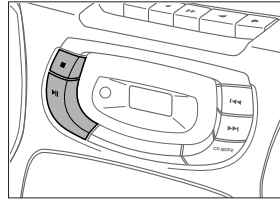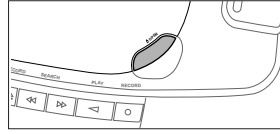

Deutsch

Sie können die Wiedergabe unterbrechen indem Sie \triangleright drücken. Setzen Sie die Wiedergabe fort indem Sie die Taste noch einmal drücken.


- Anzeige: Die aktuelle Titelnummer (blinkend).



Anmerkung: Die Wiedergabe wird unterbrochen wenn:

- die CD-Klappe geöffnet wird,
- das Ende der CD erreicht ist oder
- der Schalter POWER bewegt wird.

Bei einem Bedienfehler oder wenn der CD-Spieler die CD nicht lesen kann, zeigt die Anzeige E oder no (siehe "FEHLERBEHEBUNG").



Wenn Sie \triangleright drücken und es ist keine CD eingelegt zeigt die Anzeige no .



Umweltinformationen

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser Möglichstes getan, die Verpackung in drei Materialien trennbar zu machen: Wellpappe (Schachtel), expandiertes Polystyrol (Puffer) und Polyethylen (Säcke, Schaumstofffolien).

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.

CD-SPIELER

Rückwärts ⏮ und vorwärts ⏭ suchen

Wählen eines Musiktitels

Drücken Sie einmal/mehrmals kurz ⏮ oder ⏭ um zum Anfang des aktuellen, vorhergehenden oder nächsten Titels zu springen.


Während der CD Wiedergabe:

Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem gewählten Titel fort.

Wenn die Wiedergabe der CD gestoppt ist:

Drücken Sie ⏭ um die Wiedergabe zu starten.

→ Anzeige: Die gewählte Titelnummer.

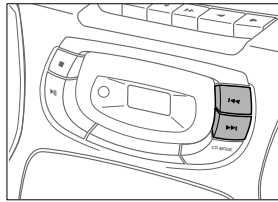

Suchen einer bestimmten Stelle während der Wiedergabe

1 Halten Sie ⏮ oder ⏭ gedrückt um eine bestimmte Stelle vorwärts oder rückwärts zu suchen.

→ Die Wiedergabe wird leise fortgesetzt.

2 Lassen Sie den Knopf aus, wenn Sie die gewünschte Stelle erreicht haben.

Anmerkung: In den verschiedenen CD modi oder wenn ein Programm gespielt wird, kann nur innerhalb des aktuellen Titels gesucht werden.

Deutsch

CD MODE: Shuffle und Repeat


1 Drücken Sie CD MODE während der Wiedergabe um die verschiedenen Wiedergabemöglichkeiten anzuzeigen.

→ **SHUFFLE**: alle Titel der CD (oder des Programmes) werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

→ **SHUFFLE REPEAT ALL**: die gesamte CD wird in zufälliger Reihenfolge wiederholt abgespielt.

→ **REPEAT**: der aktuelle Titel wird wiederholt.

→ **REPEAT ALL**: die gesamte CD (bzw. das Programm) wird wiederholt.

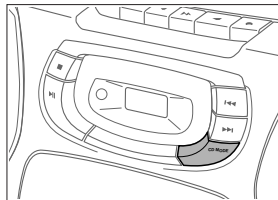

2 Der gewählte Modus blinkt 2 Sekunden lang, dann beginnt die Wiedergabe der CD in diesem Modus.

3 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren drücken Sie so oft CD MODE bis alle Modi in der Anzeige erloschen sind.





CD-SPIELER

CD MODE: Programmieren

Sie können bis zu 20 Titel wählen, speichern und in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge abspielen. Ein Titel kann auch mehrmals gespeichert werden.

- 1 Wenn die CD Wiedergabe gestoppt ist, wählen Sie den gewünschten Titel mit ◀◀ oder ▶▶.
- 2 Wenn die Nummer des gewünschten Titels angezeigt wird, drücken Sie CD MODE um den Titel zu speichern.
→ **PROGRAM** erscheint in der Anzeige und **P** leuchtet kurz auf.
Dann wird die Nummer des gespeicherten Titels angezeigt.
- 3 Wählen und speichern Sie alle gewünschten Titel auf diese Art.
- 4 Sie können Ihr Programm kontrollieren indem Sie CD MODE länger als 1 Sekunde gedrückt halten.
→ Es werden alle gespeicherten Titel nacheinander angezeigt.

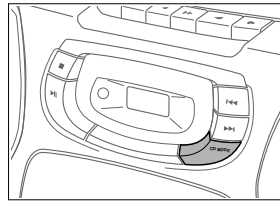

Deutsch

Wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu speichern wird **F** angezeigt.



Abspielen des Programmes


Drücken Sie ▶▶ um das Programm zu spielen.



Löschen des Programmes

In der "Stopp-Position" drücken Sie □.

- **NO** leuchtet kurz auf, **PROGRAM** erlischt und ihr Programm ist gelöscht.




Anmerkung: Das Programm wird auch gelöscht, wenn Sie:

- die Stromversorgung unterbrechen,
- die CD-Klappe öffnen oder
- den Schalter POWER bewegen.

KASSETTENRECORDER

Abspielen einer Kassette

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER auf TAPE.
- 2 Drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine bespielte Kassette mit der Öffnung nach oben ein und schließen Sie das Kassettenfach.
- 4 Drücken Sie PLAY \triangleleft um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Drücken Sie $\triangleright \triangleright$ oder $\triangleleft \triangleleft$ um das Band rückwärts oder vorwärts zu spulen.
- 6 Um das Band zu stoppen drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$.

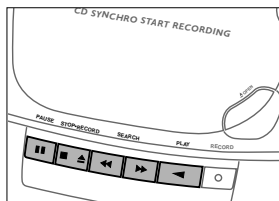

Deutsch

Anmerkungen: Die Tasten werden am Ende des Bandes entriegelt.

Allgemeine Informationen zu Aufnahmen

Aufnahmen sind nur im Rahmen der Urheberrechtsbestimmungen und wenn die Rechte Dritter nicht verletzt werden, zulässig.

Für die Aufnahmen mit diesem Gerät können Sie nur NORMAL-Kassetten (IEC type I) verwenden. Der Kassettenspieler ist nicht für Aufnahmen mit CHROM-Kassetten (IEC type II) oder METALL-Kassetten (IEC type IV) geeignet.


Der Aufnahmepegel wird automatisch eingestellt. VOLUME und DBB haben keinen Einfluß auf die Aufnahme.

Am Anfang und Ende des Bandes erfolgt 7 Sekunden lang keine Aufnahme, wenn das Vorspannband am Aufnahmekopf vorbeiläuft.

Schutz gegen unbeabsichtigtes Löschen von Kassetten

Halten Sie die Kassette so, daß die Seite die Sie schützen wollen auf Sie gerichtet ist. Brechen Sie die linke Lasche aus. Auf dieser Seite kann nun nicht mehr aufgenommen werden.


Um auf dieser Seite wieder aufzunehmen, decken Sie die Öffnung mit einem Klebeband ab.

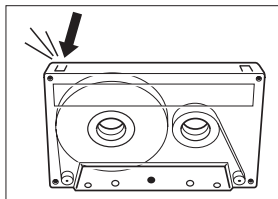

KASSETTENRECORDER

Aufnehmen vom CD-Player – CD synchro start

- 1 Schieben Sie den Schalter POWER auf CD.
- 2 Legen Sie eine CD ein und, falls gewünscht, programmieren Sie Titel.
- 3 Drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine leere, ungeschützte Kassette ein und schließen das Kassettenfach.
- 5 Drücken Sie RECORD \circ um die Aufnahme zu starten.
→ Der CD-Spieler startet automatisch.
- 6 Für kurze Unterbrechungen drücken Sie PAUSE \equiv . Um die Aufnahme fortzusetzen drücken Sie PAUSE \equiv noch einmal.
- 7 Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$.

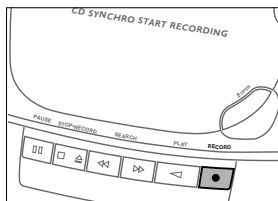

Deutsch

Anmerkungen: Die Aufnahme kann verschieden gestartet werden:

- Wenn der CD-Spieler in der Stellung "Pause" ist, erfolgt die Aufnahme ab dieser Stelle (Sie können \ll oder \gg verwenden);
- Wenn der CD-Spieler in der Stellung "Stop" ist, startet die Aufnahme am Anfang der CD bzw. des Programmes.


Vom Radio aufnehmen

- 1 Wählen Sie den gewünschten Sender (siehe "RADIO").
- 2 Drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine leere, ungeschützte Kassette ein und schließen Sie das Kassettenfach.
- 4 Drücken Sie RECORD \circ um die Aufnahme zu starten.
- 5 Für kurze Unterbrechungen drücken Sie PAUSE \equiv . Um die Aufnahme fortzusetzen drücken Sie PAUSE \equiv noch einmal.
- 6 Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie STOP-OPEN $\square \triangle$.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wartung und Pflege

Setzen Sie das Gerät, Batterien, CDs und Kassetten nicht Regen, Sand oder extremer Hitze z. B. durch Heizgeräte oder direkten Sonnenschein (In der Sonne geparktes Auto!) aus.

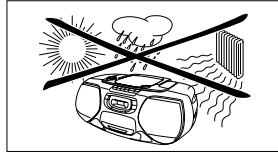

Die mechanischen Teile des Gerätes sind selbstschmierend und dürfen keinesfalls geölt oder geschmiert werden!


Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lederlappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen könnten.



Deutsch

Wartung des Kassettenrecorders

Um eine gute Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die Teile (A), (B) und (C) jeweils nach ca. 50 Betriebsstunden. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, das mit Alkohol oder einer Kopfreinigungsflüssigkeit angefeuchtet ist.

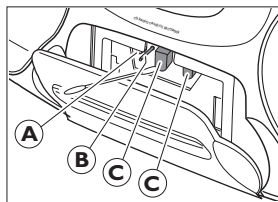


Drücken Sie PLAY \triangleleft und reinigen Sie die Andruckrolle (A).

Drücken Sie PAUSE \equiv und reinigen Sie die Wellen (B) und die Magnetköpfe (C).

Anmerkung: Die Köpfe (C) können auch gereinigt werden, indem eine Reinigungskassette abgespielt wird.


Wartung des CD-Spielers und Handhabung der CDs

Die Linse (X) des CD-Spielers darf nicht berührt werden. Schließen Sie immer die CD-Klappe um Staub auf der Linse zu vermeiden.

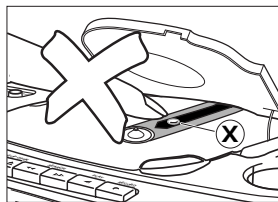

Die Linse des CD-Spielers kann bei einem raschen Wechsel von warmer in kalte Umgebung beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät Zeit zu aklimatisieren.

Um die CDs leicht aus der Verpackung zu nehmen, drücken Sie auf die Mittelhalterung der Verpackung und heben Sie die CD an. Fassen Sie die CD immer am Rand an und legen Sie sie immer in die Verpackung zurück.

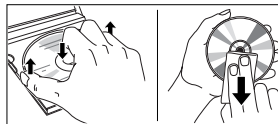

Um eine CD zu reinigen wischen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch geradlinig von der Mitte zum Rand. Reinigungsmittel können ihre CDs beschädigen!

Die CDs nicht beschriften oder mit Aufklebern versehen.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft.

FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG

Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachstehenden Hinweise bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Service-Stelle.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton, keine Funktion	Lautstärke ist falsch eingestellt	Stellen Sie die Lautstärke richtig ein
	Kopfhörer ist angeschlossen	Stecken Sie den Kopfhörer ab
	Netzkabel lose	Das Netzkabel richtig anschließen
	Batterien sind leer	Erneuern Sie die Batterien
	Batterien sind falsch eingelegt	Legen Sie die Batterien richtig ein
	Wechsel von Netz- zu Batteriebetrieb	Netzstecker aus der AC MAINS Buchse des Gerätes ziehen
Keine Reaktion bei Betätigung der Tasten	Elektrostatische Aufladung	Unterbrechen Sie die Stromversorgung und stellen Sie diese nach einigen Sekunden wieder her
Schlechter Radioempfang	Schwaches Signal	Richten Sie die Antenne aus
	Störeinflüsse von elektrischen Geräten wie Fernsehern, Videorecordern, Thermostaten, Leuchtstoffröhren etc.	Halten Sie das Radio von elektrischen Geräten fern
CD oder E-Anzeige	CD ist beschädigt oder schmutzig	CD ersetzen oder reinigen
	Keine CD eingelegt	CD einlegen
	CD verkehrt eingelegt	CD mit der Bedruckung nach oben einlegen
	Die Laserlinse ist beschlagen	Warten Sie, bis sich das Gerät aklimatisiert
CD-Spieler überspringt Titel	CD ist beschädigt oder schmutzig	CD ersetzen oder reinigen
	SHUFFLE oder PROGRAM ist aktiv	Funktion SHUFFLE bzw. PROGRAM ausschalten
Schlechte Tonqualität bei Kassetten	Schmutz auf den Köpfen, Wellen, oder Andruckrollen	Köpfe, Wellen, und Andruckrollen reinigen
	Verwendung falscher Kassettentypen (METALL oder CHROM)	Verwenden Sie nur NORMAL-Kassetten für ihre Aufnahmen
Aufnahmen funktionieren nicht	Kassettenlasche ist ausgebrochen	Öffnung mit Klebeband verschließen
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien sind falsch eingelegt.	Legen Sie die Batterien richtig ein.
	Batterien sind leer.	Erneuern Sie die Batterien.
	Entfernung ist zu groß.	Reduzieren Sie die Entfernung.

Deutsch