

PHILIPS





CD Radio
Cassette Recorder



Let's make things better.



PHILIPS

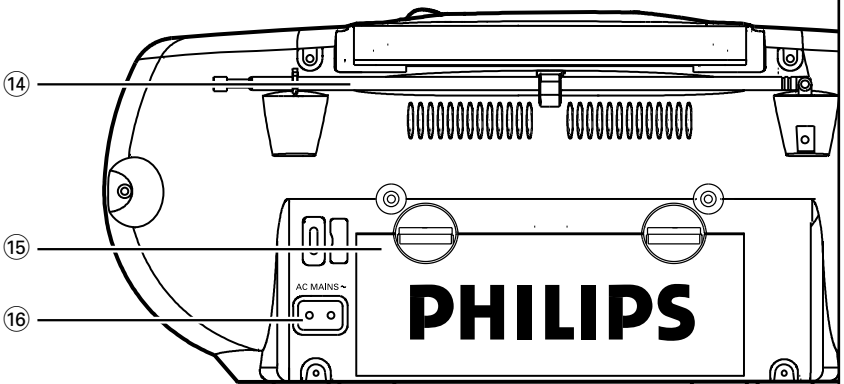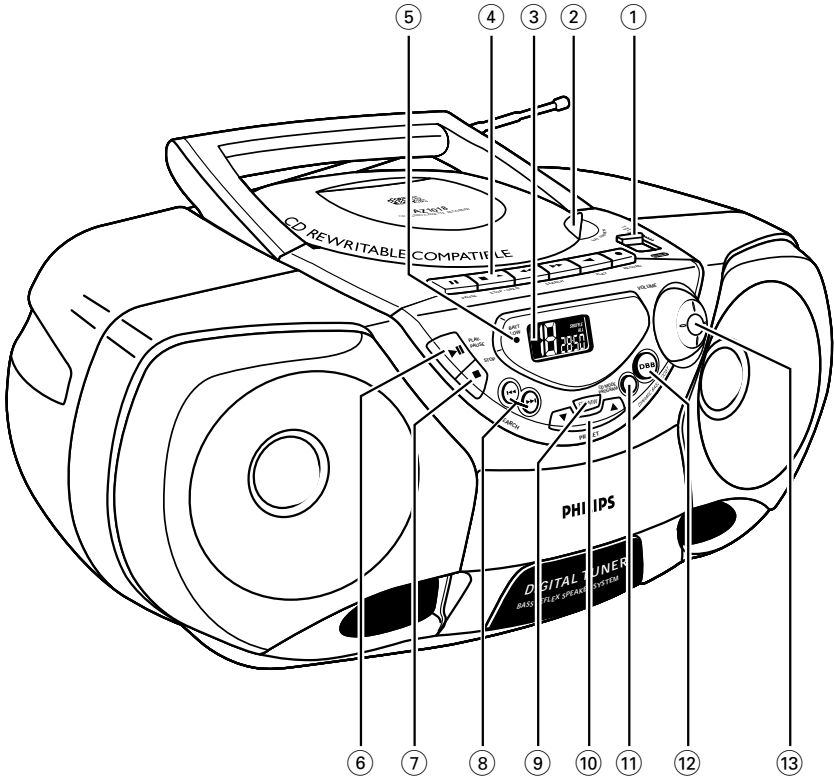

Fedő- és előlap

- 1 POWER csúszka: CD, RADIO, TAPE/OFF** – CD, RADIO, TAPE/OFF hangforrásválasztó és a készülék be/kikapcsolója
- 2 LIFT TO OPEN** – a CD-tartó kinyitása/bezárása
- 3 Kijelző** – a készülék állapotának kijelzéséhez
- 4 MAGNETOFON:**
PAUSE II – a felvétel vagy lejátszás megszakítása
STOP•OPEN ■▲ – a szalag megállítása; a kazettatartó kinyitása
SEARCH ◀▶ vagy **▶▶** – a szalag gyors vissza-/előrecsévézése
PLAY ◀ – a lejátszás elindítása
RECORD ● – a felvétel elindítása
- 5 BATT LOW** – ez a visszajelző világít, ha az elemek kezdenek kimerülni
- 6 PLAY•PAUSE ▶II** – a CD lejátszásának elindítása vagy megszakítása
- 7 STOP ■** – a CD lejátszásának befejezése, a CD-program törlése
- 8 SEARCH ◀◀ , ▶▶**
 CD: számok átugrása vagy dallamrész/ szám megkeresése visszafelé vagy előre
 RADIO – hangolás egy rádióadóra (felfelé, lefelé)
- 9 FM•MW** – az FM/ MW (AM) hullámsáv kiválasztása
- 10 PRESET ▲, ▼** – beprogramozott rádióadó kiválasztása (felfelé, lefelé)
- 11 CD MODE/ PROGRAM**
 CD – számok beprogramozása és a beprogramozott műsorszámok sorszámainak megtekintése;

- a CD/program számainak véletlen sorrendben történő lejátszása;
- egy szám/a CD/a program ismételt lejátszása
- RADIO – rádióadó beprogramozása

- 12 DBB (Dynamic Bass Boost)** – a mély hangok kiemelése


- 13 VOLUME** – a hangerő beállítása

Hátlap

- 14 Teleszkópatenna** – az FM adás vételének javításához
- 15 Az elemtartó fedele** – ezt kinyitva lehet a 6 darab 1,5 V-os R14/UM2/ C-cells típusú elemet behelyezni
- 16 AC MAINS** – a hálózati kábel csatlakozója

Feszültségellátás

Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettartama.

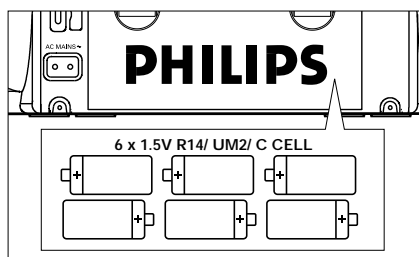

Mielőtt betenné az elemeket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a készülékből és a fali dugaljából is.

Elemek (nem tartozék)

- Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen, az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek megfelelően helyezzen be hat darab **R-14, UM-2** vagy **C-cells** típusú elemet (lehetőleg tartóssal).
- Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e a helyükön, majd csukja be az elemtartót. Most a készülék már használatra kész.


- Ha a **BATT LOW** visszajelző világít, akkor az elemek kezdenek kimerülni. A **BATT LOW** visszajelző nem világít tovább, ha az elemek már túl gyengék.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek. Ezért:

- Soha ne használjon különböző típusú elemeket: azaz tartósat és cinkkarbonátot. A készülékbe mindig azonos típusú elemeket tegyen.
- Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egyszerre új és használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.

Hálózati feszültség

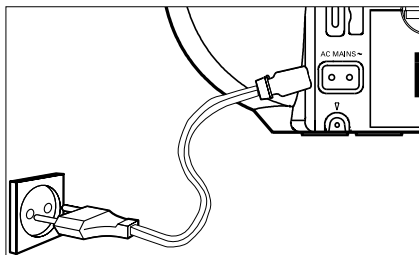


- 1 Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a **készülék alján található adattáblán jelzett értéknek**. Ha nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az AC MAINS bemenetbe és a fali dugaljba. A készülék feszültséget kap a hálózatról és használatra kész.

- 3 Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából.
- Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából, ezzel óvja a készüléket.

Az adattábla a készülék alján található.

A feszültség be-/kikapcsolása: Energiatakarékosság

Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a **POWER csúszkát TAPE/OFF** állásba, és ellenőrizze, hogy a magnetofon kezelőgombjainak egyike se legyen benyomva.

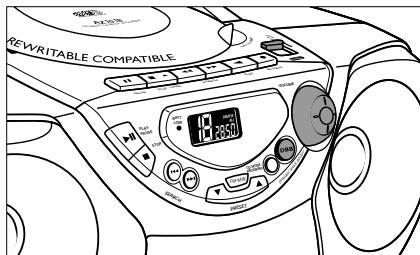


Alapműveletek

- 1 A **POWER csúszkát CD, RADIO** vagy **TAPE/OFF** állásba kapcsolva válassza ki a kívánt hangforrást.
- 2 Állítsa be a hangerőt és hangszínt a **VOLUME** és **DBB** (Dynamic Bass Boost) szabályzókkal.
- 3 Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, állítsa a **POWER csúszkát TAPE/OFF** állásba olyankor, amikor a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.

Megjegyzés: A készülék kikapcsolásakor a beprogramozott rádióadók megmaradnak a készülék memóriájában.

Rádióadás vétele

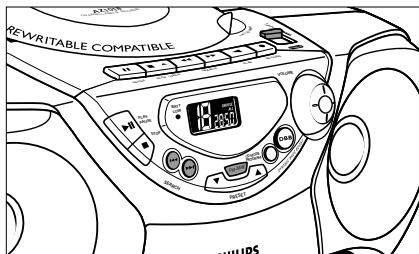

- 1 Állítsa a **POWER** csúszkát **RADIO** állásba.

→ Kijelzés: a ξu jelzés látszik rövid ideig.
Ekkor megjelenik a rádióadó frekvenciája.

- 2 Az **FM•MW** gomb egyszeri vagy ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt hullámsávot.

→ Kijelzés: a választott hullámsáv

- 3 A **SEARCH** \lll vagy \ggg gombot lenyomva tartva vagy röviden megnyomva hangoljon egy rádióadóra. Engedje el, amikor a kijelzőn elkezd változni a frekvencia értéke.

→ A rádió automatikusan ráhangol egy kellő térerővel sugárzó rádióadóra. Az automatikus hangolás alatt a kijelzőn a *Srch* jelzés látszik.

- Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja meg ismételten, röviden a **SEARCH** \lll vagy \ggg gombot, míg a vétel nem lesz megfelelő.

A rádióadás vételének javítása


– Ha az **FM** sávot választotta, húzza ki a teleszkópantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erős (nagyon közel van egy átjátszóállomás).

– **MW (AM)** adás vételéhez a készülékbe be van építve antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A készüléket elforgatva állítsa megfelelő irányba az antennát.

- 4 Ha ki akarja kapcsolni a rádiót, állítsa a **POWER** csúszkát **TAPE/OFF** állásba olyankor, amikor a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.

Rádióadók beprogramozása

Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában.

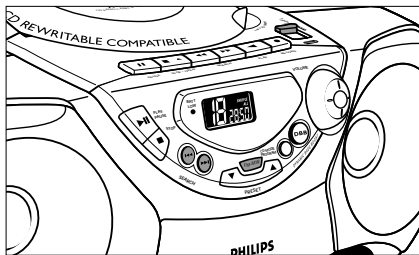

- 1 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Rádióadás vétele).
 - 2 A **CD MODE/ PROGRAM** gomb megnyomásával térjen át programozási módba.
→ Kijelzés: A **PROGRAM** felirat villog.
 - 3 A **PRESET** \blacktriangle vagy \blacktriangledown gombbal válasszon ki egy számot 1 és 30 között, ez lesz az adó programszáma.
 - 4 A **CD MODE/ PROGRAM** gombot ismét megnyomva hagyja jóvá a választást.
→ Kijelzés: A kijelzőn a **PROGRAM** felirat nem világít tovább, a programszám és az adó frekvenciája jelenik meg.
 - 5 Az előző négy lépést megismételve programozzon be további rádióadókat.
- Egy beprogramozott rádióadót úgy törölhet, hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Hangolás egy beprogramozott rádióadóra

Addig nyomja meg ismételten a **PRESET** \blacktriangle vagy \blacktriangledown gombot, míg a keresett programszám meg nem jelenik a kijelzőn.


CD-lejátszó

A kijelzőn látható információ

- *CD OPEN*: a CD-tartó nyitva van
- *CD ISL*: a CD tartalmának beolvasásakor
- **Álló helyzetben**: a lemezen lévő műsorszámok száma és a lejátszásukhoz szükséges idő
- **CD lejátszása alatt**: az aktuális szám lejátszása során eltelt idő és a műsorszám sorszáma
- **Szünet**: a lejátszás során eltelt idő kimerevítve villog
- **SHUFFLE/ REPEAT** módok: véletlen sorrendben történő illetve ismételt lejátszás alatt
- **PROGRAM**: CD-program lejátszásakor; szám beprogramozásakor a *PRPG* is megjelenik rövid időre.
- *NO SEL*: ha olyankor kíván programozni, amikor nincs kiválasztva szám
- *FULL*: megtelt a programmemória
- *NO PRPG*: a program törlésre került
- *CD ERR, NO CD ISL* vagy *NO CD ISL*: hibás a CD-lejátszó/nincs betéve lemez/vagy a CD-R(W) üres vagy nincs véglegesítve a lemez (lásd Hibakeresés)

CD lejátszása

Ezzel a CD-lejátszóval minden fajta audio lemez lejátszható, úgymint írható CD és újraírható CD is. Ne próbáljon azonban CD-ROM-ot, CDi-t, VCD-t, DVD-t vagy számítógépes CD-t lejátszani.

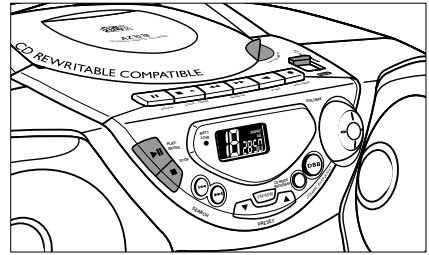

- 1 Állítsa a **POWER csúszkát** CD állásba.
→ Kijelzés: a *CD* jelzés látszik rövid ideig.
- 2 Nyissa ki a CD-tartót úgy, hogy felfelé emeli azt a szélét, ahol a **LIFT TO OPEN** jelzés van.
- 3 Helyezzen be egy CD-t vagy CD-R(W)-t úgy, hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
- 4 A készüléken lévő **PLAY-PAUSE** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- 5 Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg a **PLAY-PAUSE** gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PLAY-PAUSE** gombot.
→ A lejátszás során eltelt idő kimerevítve villog.
- 6 Ha be akarja fejezni a CD lejátszását, nyomja meg a **STOP** gombot.
- 7 Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, állítsa a **POWER csúszkát** **TAPE/OFF** állásba olyankor, amikor a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.


Megjegyzés: A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:

- kinyitja a CD-tartót;
- átkapcsol a **RADIO** vagy **TAPE** hangforrásra;
- a CD a végére ért.

CD-lejátszó

Másik szám kiválasztása

Lejátszás közben a **SEARCH** gombokkal kiválaszthat másik számot.

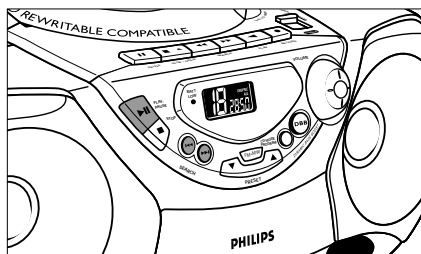

- Ha álló helyzetben vagy a lejátszás szüneteltetése közben választja ki a számot, akkor a **PLAY-PAUSE** **||** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
- Nyomja meg a **SEARCH** **▶▶** gombot egyszer röviden, ha a következő számra kíván ugrani, vagy ismételten mindaddig, míg a keresett műsorszám sorszáma meg nem jelenik a kijelzőn.
- Nyomja meg a **SEARCH** **◀◀** gombot egyszer röviden, ha vissza akar állni az aktuális szám elejére.
- Egnél többször megnyomva a **SEARCH** **◀◀** gombot korábbi számot választhat ki.

Dallamrész megkeresése egy számon belül

- 1 Lejátszás közben tartsa lenyomva a **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶** gombot.
- A készülék a CD-t nagyobb sebességgel, halkabban játssza le.
- 2 Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a **SEARCH** gombot.
→ A lejátszás a szokásos módon folytatódik.

Megjegyzés: CD-program lejátszása közben és olyankor, amikor a SHUFFLE/REPEAT funkció be van kapcsolva, csak az aktuális számon belül lehet keresni.

Különbéle lejátszási módok


A **CD MODE/ PROGRAM** gombot megnyomva különböző lejátszási módok közül lehet választani. A CD/CD-program lejátszási módja kiválasztható és megváltoztatható lejátszás közben a következő sorrendben:

SHUFFLE – az összes szám lejátszása véletlen sorrendben

SHUFFLE REPEAT ALL – a teljes CD ismételt lejátszása véletlen sorrendben

REPEAT – az aktuális szám folyamatos, ismételt lejátszása

REPEAT ALL – a teljes CD folyamatos, ismételt lejátszása

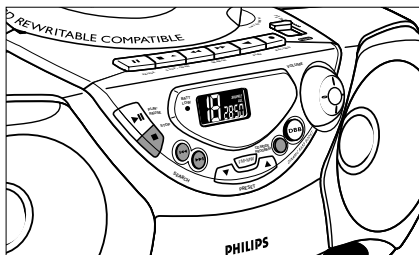


- 1 Lejátszás közben addig nyomja meg ismételten a **CD MODE/ PROGRAM** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód jelzése a kijelzőn.
- Lejátszás közben a **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶** gombokkal átugorhat számokat a **SHUFFLE/ REPEAT** módban.
- A **SHUFFLE/ REPEAT** lejátszási módok kombinálhatók és program esetében is alkalmazhatók: pl. **SHUFFLE/ REPEAT ALL** – a teljes CD-program ismételt lejátszása véletlen sorrendben.
- 2 Ha vissza kíván térni a szokásos lejátszási módhoz, addig nyomja meg ismételten a **CD MODE/ PROGRAM** gombot, míg el nem tűnik a **SHUFFLE/ REPEAT** jelzés a kijelzőről.

- A **STOP ■** gombot megnyomva is kiléphet a lejátszási módból.

Számok beprogramozása

Lehetősége van arra, hogy 20 számot tetszőleges sorrendben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is.

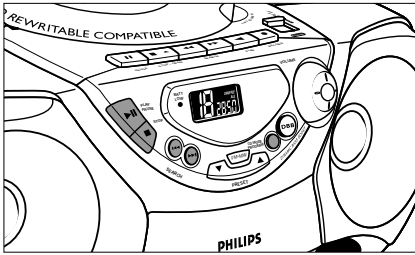

- 1 STOP helyzetben a **SEARCH ◀◀** vagy **▶▶** gombot megnyomva keresse meg a kívánt számot.
- 2 Amint megjelenik a keresett műsorszám sorszáma, a **CD MODE/ PROGRAM** gombot egyszer megnyomva tárolja a memóriában a számot.
 - A kijelzőn rövid időre megjelenik a **PROGRAM** és a „*prog*” jelzés, majd a kiválasztott műsorszám sorszáma.
 - Ha olyankor próbál programozni, amikor nincs kiválasztva szám, a *no SEL* jelzés látszik a kijelzőn.
- 3 Az **1.** és **2.** pontban ismertetett módon válasszon ki és programozzon be további számokat.
 - A *FULL* jelzés látszik a kijelzőn, ha több, mint 20 számot próbálna tárolni.
- 4 Ha le akarja játszani a programot, nyomja meg a **PLAY-PAUSE ▶||** gombot.

A program megtekintése

- STOP helyzetben tartsa lenyomva a **CD MODE/ PROGRAM** gombot több, mint egy másodpercig.
 - A kijelzőn sorban megjelenik, hogy mely számok szerepelnek a programban.


A program törlése

A programot a következőképpen törölheti a memóriából:

- kinyitja a CD-tartót;
- átkapcsol a **RADIO** vagy **TAPE** hangforrásra;
- megnyomja a **STOP ■** gombot (kétszer lejátszás közben vagy álló helyzetben).
- Kijelzés: a kijelzőn rövid ideig látszik a „*no prog*” jelzés a program törlése alatt.

MAGNETOFON

Kazetta lejátszása

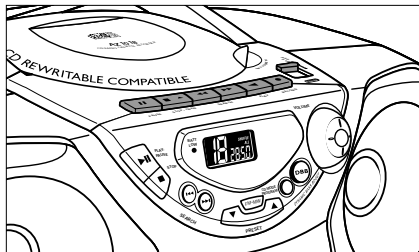


- 1 Állítsa a **POWER** csúszkát **TAPE/OFF** állásba.
- 2 A **STOP•OPEN** ■▲ gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót, és helyezzen be egy felvételt tartalmazó kazettát.
- 3 Zárja be a kazettatartót.
- 4 A **PLAY** ◀ gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
→ Kijelzés: magnetofon üzemmódban a *TAPE* felirat látható.
- 5 Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg **PAUSE** II gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja meg ismét ezt a gombot.
- 6 A ◀◀ vagy ▶▶ gomb megnyomásával a szalagot mindkét irányban csévélnéi gyorsan. Ha be akarja fejezni a gyors csévélést, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■▲ gombot.
- 7 Ha meg akarja állítani a szalagot, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■▲ gombot.
 - A szalag végén a gombok automatikusan kioldanak, a *TAPE* felirat nem látszik tovább és a készülék kikapcsol, hacsak nem lett bekapcsolva a **PAUSE** II funkció.

A felvétel készítésére vonatkozó általános tudnivalók

- Felvétel készítése csak akkor megengedett, ha nem sérti harmadik félnek a szerzői vagy más jogát.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy **CHROME** (IEC II) vagy **METAL** (IEC IV) típusú kazettára készítsen felvételt. Felvétel csak olyan **NORMAL** (IEC I) típusú kazettára lehet készíteni, melynek a fülei nincsenek kitorve.
- Az *optimális felvételi szint beállítása automatikusan történik*. A **VOLUME** és **DBB** szabályzók állása nem befolyásolja a felvételt.
- A szalag elején és végén 7 másodpercen keresztül, amíg a bevezető szalag áthalad a felvevőfejek között, nem lesz felvétel.
- Ha el akarja kerülni a kazetta szándékolatlan törlését, akkor tartsa a kazettát a védeni kívánt oldalával magá előlt és törje ki a bal oldali fület. A továbbiakban erre az oldalra nem lehet felvenni. Ha ismét felvételt szeretne készíteni a kazetta ezen oldalára, ragasztószalaggal fedje be a nyílást.

A CD szinkron indítása felvétel készítésénél

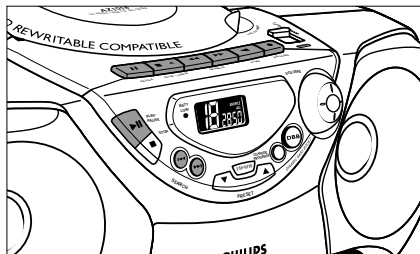

- 1 Válassza ki a CD hangforrást.
- 2 Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja, programozzon be számokat.
- 3 A **STOP-OPEN** **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. Helyezzen be egy üres kazettát.
- 4 Zárja be a kazettatartót.
- 5 A **RECORD** **●** gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
 - A CD-program lejátszása automatikusan elkezdődik a program elejétől.
A CD-lejátszót nem kell külön elindítani.
- 6 Ha rövid időre meg akarja szakítani a felvételt, nyomja meg a **PAUSE II** gombot. Amikor folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PAUSE II** gombot.
- 7 Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a **STOP-OPEN** **■▲** gombot.

Egy számon belül dallamrész megkeresése és felvétele

- A CD lejátszása alatt tartsa addig lenyomva a **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶** gombot a készüléken, míg meg nem találja a kívánt dallamrészt.
- Amikor megtalálta a dallamrészt, a **PLAY-PAUSE** **▶▶** gomb megnyomásával szakítsa meg a CD lejátszását.
 - Amikor megnyomja a **RECORD** **●** gombot, pontosan ettől a ponttól indul a felvétel.

Felvétel készítése rádióról

- 1 Válassza ki a **RADIO** hangforrást és a kívánt hullámsávot.
- 2 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd **Rádióadás vétele**).
- 3 A **STOP-OPEN** **■▲** gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. Helyezzen be egy üres kazettát.
- 4 Zárja be a kazettatartót.
- 5 A **RECORD** **●** gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
- 6 Ha rövid időre meg akarja szakítani a felvételt, nyomja meg a **PAUSE II** gombot. Amikor folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PAUSE II** gombot.
- 7 Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a **STOP-OPEN** **■▲** gombot.


Övintézkedések és általános karbantartás




- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Óvja a készüléket, elemeket, CD-eket és kazettákat a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, mely fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkönök, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.

Karbantartás

A magnetofon karbantartása

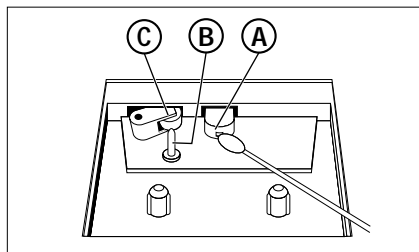Hogy a felvétel és lejátszás minősége jó maradjon, minden 50 üzemóra után, de általában havonta egyszer tisztítsa meg az alábbi ábrán látható (A), (B) és (C) alkatrészeket. Alkohollal vagy speciális fej tisztító folyadékkal átitatott fültisztító pálcikával tisztítsa meg a decket.



- 1 A **STOP•OPEN**  gombot megnyomva nyissa ki a kazettatartót.
 - 2 Nyomja meg a **PLAY**  gombot, és tisztítsa meg a (C) gumigörgőt.
 - 3 Nyomja meg a **PAUSE II** gombot, és tisztítsa meg az (A) mágneses fejeket és a (B) tengelyt.
 - 4 Tisztítás után nyomja meg a **STOP•OPEN**  gombot.
- A fejek úgy is megtisztíthatók, hogy lejátszják egyszer egy tisztítókazettát.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése

- A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúlni!
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről megre, akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- Csak Digital Audio CD-eket használjon.
- A CD-tartót mindig tartsa bezárva, hogy ne porosodhasson. A CD-tartóról puha, száraz ruhával törölje le a port.
- A CD-t úgy tudja könnyen kivenni a dobozából, hogy benyomja a középső rögzítőket és közben emeli felfelé a CD-t. A CD-t mindig a szélénél fogja meg és használat után helyezze vissza a CD-t a dobozába, hogy ne karcolódjon és ne porosodjon.
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az károsíthatja a lemezt.
- *Soha ne írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.*

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.

Probléma	Teendő
Nincs hang	– Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal.
Nincs feszültség	– A hálózati kábel nem jól csatlakozik. Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót. – Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve. Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen.
A kijelző nem megfelelően működik/A gombok megnyomása hatástalan	– Elektrosztatikus kisülés. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.
no d 15C, Cd Err vagy nF d 15C kijelzés	– Nincs behelyezve CD, tegyen be egy CD-t. – A CD hibás/piszkos. Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd karbantartás). – A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs véglegesítve. Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon. – A lézertoptika bepárásodott. Várjon, míg az optika felveszi a környezet hőmérsékletét.
A lézertoptika bepárásodott	– Várjon, míg az optika kitisztul. – Várjon, míg az optika felveszi a környezet hőmérsékletét.
Nem lehet CD-t lejátszani	– A CD hibás/piszkos. Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd karbantartás).
A CD átugrik számokat	– A CD hibás vagy piszkos. Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t. – Be van kapcsolva a programozási mód. Lépjen ki a programozási módból.
A kazetta hangminősége rossz	– Piszkosak a fejek, stb. – Tisztítsa meg a magnetofon alkatrészeit, lásd karbantartás. – Nem megfelelő típusú (METAL vagy CHROME) kazettát használ. Mindig NORMAL (IEC I) típusú kazettára készítsen felvételt.
Nem lehet felvételt készíteni	– A kazetta füle(i) ki van(nak) törve. Ragassza le a nyílást ragasztószalaggal.