


PHILIPS

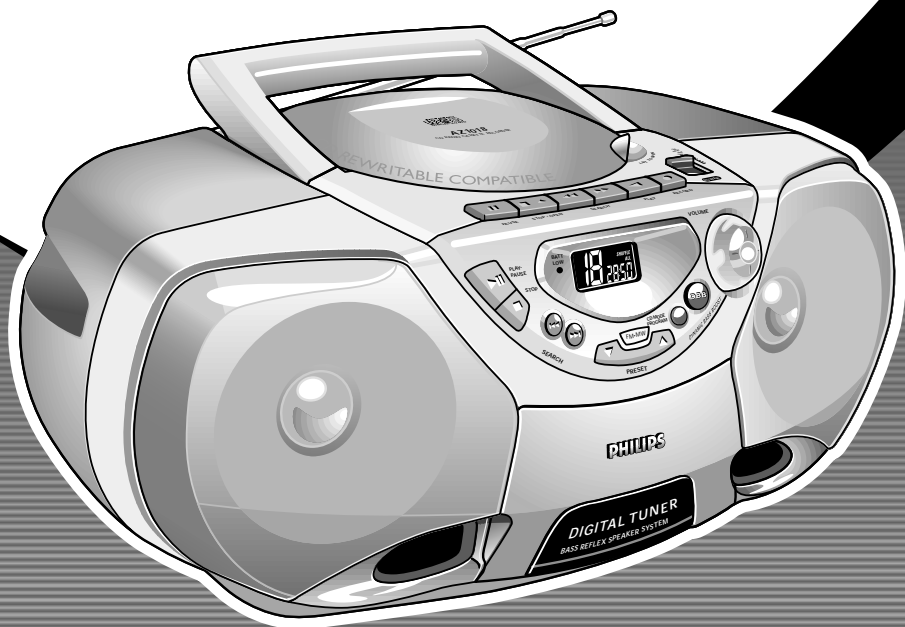



CD Radio
Cassette Recorder



Let's make things better.



PHILIPS

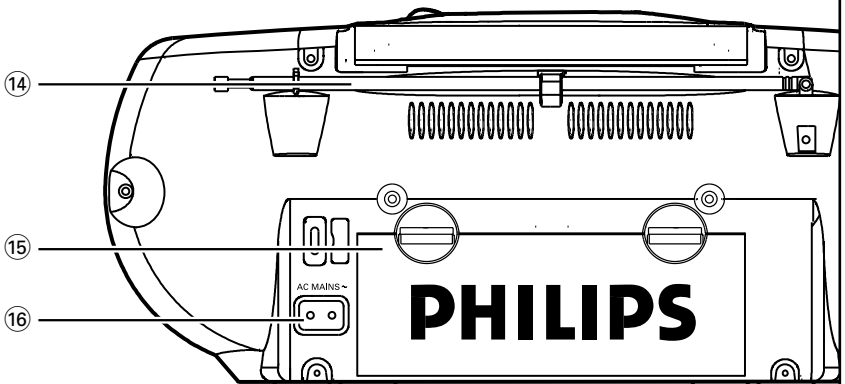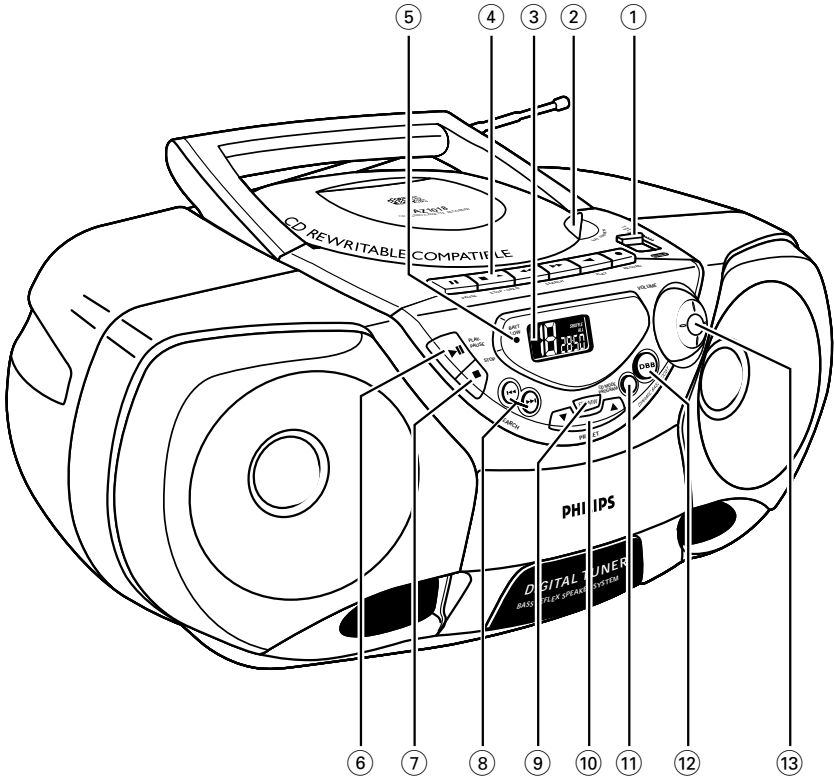

Horná a predná strana

1 Spínač POWER: CD, RADIO, TAPE/OFF

– voľba zvukového zdroja CD, RADIO, TAPE/OFF a zapojenie/vypnutie prístroja

2 LIFT TO OPEN – zatváranie/otváranie priestoru pre CD

3 Displej – zobrazuje aktuálny stav prístroja

4 MAGNETOFÓN:

PAUSE II – prerušenie záznamu alebo reprodukcie

STOP•OPEN ■▲ – zastavenie pásky a otvorenie priestoru pre kazety

SEARCH ◀◀ alebo ▶▶ – rýchle prevíjanie pásky späť/dopredu

PLAY ◀ – zapojenie reprodukcie

RECORD ● – zapojenie záznamu

5 BATT LOW – indikátor sa rozsvieti, keď napájacie články začnú slabnúť

6 PLAY•PAUSE ▶II – zapojenie alebo prerušenie reprodukcie CD

7 STOP ■ – ukončenie reprodukcie CD, vymazanie programu CD

8 SEARCH ◀◀ , ▶▶

CD: postup na ďalšie skladby alebo vyhľadanie melódie/skladby smerom späť alebo dopredu

RADIO – ladenie rozhlasovej stanice (hore, dolu)

9 FM•MW – voľba vlnovej dĺžky FM/MW (AM)

10 PRESET ▲, ▼ – voľba naprogramovanej rozhlasovej stanice (hore, dolu)

11 CD MODE/ PROGRAM

CD – naprogramovanie skladieb a kontrola ich poradových čísel;

– reprodukcia skladieb CD/programu v náhodne volenom poriadku;
– opakovanie reprodukcie jednej skladby/CD/programu
RADIO – naprogramovanie rozhlasových staníc

12 DBB (Dynamic Bass Boost) – zdôraznenie basových tónov

13 VOLUME – nastavenie sily zvuku

Zadná strana


14 Teleskopická anténa – zlepšenie prijmu vysielania FM

15 Viečko priestoru pre napájacie články – po jeho otvorení je možné vložiť 6 kusov 1,5 V monočlánkov typu R14/UM2/C-cell

16 AC MAINS – prípoj sieťového kabeľu

Napájanie

Prístroj napájajte pokiaľ možno vždy zo siete, predĺžite tým životnosť napájacích článkov.

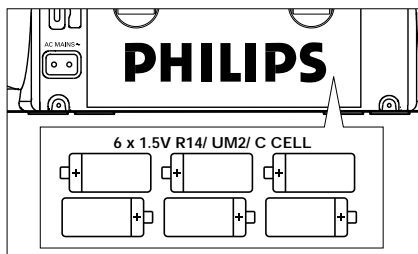

Pred vložením napájacích článkov sa presvedčte, či je sieťový kábel odpojený od prístroja a či nie je zasunutý do zásuvky.

Napájacie články (nepatria k príslušenstvu)

- Otvorte priestor pre napájacie články a vložte doňho so správnou polaritou podľa označenia „+“ a „-“ v priestore šesť monočlánkov typu **R-14**, **UM-2** alebo **C-cells** (pokiaľ možno alkalických).

- 2 Presvedčte sa, či sú monočlánky správne vložené a zatvorte viečko priestoru. Prístroj je pripravený na použitie.

→ Ak sa rozsvieti indikátor **BATT LOW**, napájacie články sa začínajú vyčerpávať. Ak prestane indikátor **BATT LOW** svietiť, znamená to, že napájacie články sú už príliš slabé.


Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich, prosím, vložte len do určených nádob na odpadky.

Ak nepoužívate napájacie články správne, môže sa stať, že elektrolyt vytečie, spôsobí koróziu v priestore pre napájacie články, alebo môžu monočlánky aj vybuchnúť. Preto:

- Nikdy nepoužívajte rôzne druhy napájacích článkov: to je alkalické a karbonátové. Do prístroja vkladajte vždy napájacie články rovnakého typu.
- Ak je nutné napájacie články vymeniť, nepoužívajte súčasne nové a už použité monočlánky.
- Ak nebudete prístroj dlhší dobu používať, vyberte napájacie články z prístroja.

Napájanie zo siete

- 1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou **uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja**. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

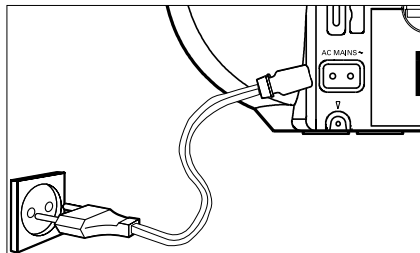


- 2 Jeden koniec sieťového kabeľu zasuňte do vstupu AC MAINS a jeho druhý koniec do zásuvky. Prístroj je pod napätím a je pripravený na použitie.
- 3 Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pri silnej búrke vytiahnite zástrčku zo zásuvky, chráňte tým prístroj.

Štítko s typovým číslom nájdete na spodnej strane prístroja.

Zapojenie/vypnutie napájanie: Úspora energie

Ak nepoužívate prístroj, vyhnete sa zbytočnej spotrebe energie aj pri napájaní zo siete, aj pri napájaní monočlámkami, ak nastavíte **spínač POWER** do pozície **TAPE/OFF** a presvedčíte sa, či žiadny ovládací gombík magnetofónu nie je stisnutý.

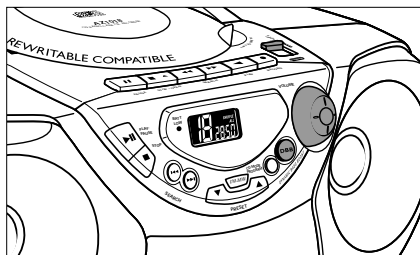


Základné funkcie

- 1 Nastavením **spínača POWER** do pozície **CD**, **RADIO** alebo **TAPE/OFF** zvolíte žiadaný zvukový zdroj.
- 2 Silu a charakter zvuku nastavte regulátormi **VOLUME** a **DBB** (Dynamic Bass Boost).
- 3 Ak si želáte vypnúť prístroj, nastavte **spínač POWER** do pozície **TAPE/OFF** a dbajte, aby žiadny z ovládacích gombíkov magnetofónu nebol stisnutý.

Poznámka: Ak vypnete prístroj, naprogramované rozhlasové stanice zostanú v pamäti prijímača zachované.

Príjem vysielania

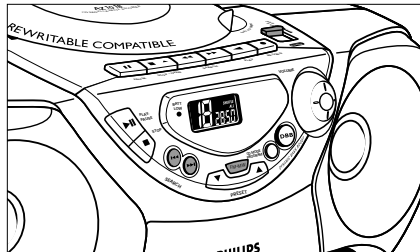

- 1 Spínač POWER** nastavte do pozície **RADIO**.
→ Displej: na chvíľu sa zobrazí označenie ξu . Zobrazí sa frekvencia rozhlasovej stanice.
 - Gombík **FM•MW** stisnite jedenkrát alebo niekoľkokrát a zvolte vlnové pásmo.
→ Displej: zobrazí sa zvolené vlnové pásmo
 - Rozhlasovú stanicu naladíte tak, že podržíte gombík **SEARCH** \lll alebo \ggg stisnutý alebo ho raz krátko stisnite. Uvoľnite ho, keď sa na displeji začne meniť hodnota frekvencie.
→ Rádioprijímač sa automaticky naladí na rozhlasovú stanicu s dostatočne silným vysielacím signálom. Počas automatického ladenia sa na displeji zobrazí označenie $\xi r e h$.
- Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slabým signálom, stisnite niekoľkokrát krátko gombík **SEARCH** \lll alebo \ggg , až príjem bude dostatočný.

Zlepšenie príjmu vysielania


– Ak zvolíte pásmo **FM**, vysuňte teleskopickú anténu. Anténu nakloňte a otáčajte ju. Čiastočne ju zasuňte, ak je signál príliš silný (vysielač je príliš blízko).

– Pre príjem **MW (AM)** má prístroj vstavanú anténu, preto teleskopická anténa nie je potrebná. Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

- Ak si želáte vypnúť prijímač, nastavte **spínač POWER** do pozície **TAPE/OFF** a dbajte, aby žiadny z ovládacích gombíkov magnetofónu nebol stisnutý.

Programovanie rozhlasových staníc

Celkovo je možné do pamäti uložiť 30 rozhlasových staníc.

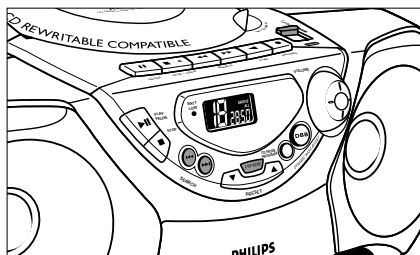

- Naladte žiadanú rozhlasovú stanicu (pozri Príjem vysielania).
 - Stisnutím gombíka **CD MODE/ PROGRAM** vstúpte do programovacej funkcie.
→ Displej: Nápis **PROGRAM** bliká.
 - Gombíkom **PRESET** \blacktriangle alebo \blacktriangledown zvolte číslo z intervalu 1 až 30, to bude pamäťové číslo tejto stanice.
 - Voľbu potvrdte opätovným stisnutím gombíka **CD MODE/ PROGRAM**.
→ Displej: Nápis **PROGRAM** z displeja zhasne, zobrazí sa pamäťové číslo a frekvencia rozhlasovej stanice.
 - Opakovaním predchádzajúcich štyroch krokov uložte do pamäti aj ďalšie rozhlasové stanice.
- Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je možné z pamäti zotrieť tak, že na jej miesto uložíte inú frekvenčnú hodnotu.

Ladenie naprogramovanej rozhlasovej stanice

Stisnite niekoľkokrát gombík **PRESET ▲** alebo **▼**, až sa na displeji zobrazí hľadané pamäťové číslo stanice.


Prehrávač CD

Informácie zobrazené na displeji

- *CD OPEN*: priestor pre CD je otvorený
- *d 15*: počas čítania obsahu CD
- **V pozícii zastavenia**: počet skladieb na platni a doba potrebná k ich reprodukcii
- **Počas reprodukcie CD**: doba trvania reprodukcie aktuálnej skladby a jej poradové číslo
- **Pauza**: bliká na displeji údaj o dobe od začiatku reprodukcie
- Funkcia **SHUFFLE/ REPEAT**: počas reprodukcie v náhodne zvolenom poriadku alebo počas opakovania reprodukcie
- **PROGRAM**: počas reprodukcie programu CD; pri programovaní skladieb sa taktiež na chvíľu zobrazí *prog*
- *no SEL*: v prípade, že začnete programovať a nezvolíte skladbu
- *FULL*: presýtená pamäť
- *no prog*: program bol vymazaný
- *CD Err, no d 15* alebo *no d 15*: poškodený prehrávač CD/nie je vložená platňa/alebo CD-R(W) je prázdna alebo platňa nie je finalizovaná (pozri Odstraňovanie chýb)

Reprodukcia CD

Týmto prehrávačom CD je možné reprodukovat' všetky druhy audio platní, záznamové CD i prepisovateľné CD. Nepokúšajte sa však reprodukovat' CD-ROM, CD-i, VCD, DVD alebo počítačové CD.

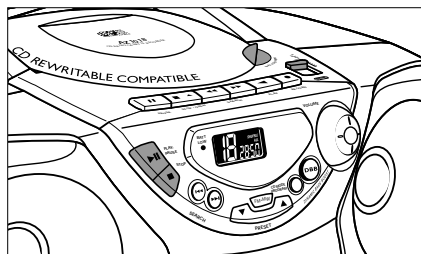

- 1 **Spínač POWER** nastavte do pozície CD. → Displej: na chvíľu sa zobrazí označenie *CD*.
- 2 Otvorte priestor pre CD tak, že zdvihnete jeho okraj v mieste, kde je napísané **LIFT TO OPEN**.
- 3 Vložte CD alebo CD-R(W) etiketou smerom hore, potom jemne pritisnite viečko a zatvorte priestor pre CD.
- 4 Stisnutím gombíka **PLAY•PAUSE ►||** zapojte reprodukciu.
- 5 Ak si želáte reprodukciu prerušiť, stisnite gombík **PLAY•PAUSE ►||**. Ak si želáte v reprodukcii pokračovať, stisnite znovu gombík **PLAY•PAUSE ►||**. → Bliká na displeji údaj o dobe od začiatku reprodukcie.
- 6 Ak si želáte ukončiť reprodukciu CD, stisnite gombík **STOP ■**.
- 7 Ak si želáte vypnúť prístroj, nastavte **spínač POWER** do pozície **TAPE/OFF** a dbajte, aby žiadny z ovládacích gombíkov magnetofónu nebol stisnutý.


Poznámka: Reprodukcia CD bude ukončená aj v prípade, že:

- otvoríte priestor pre CD;
- prepnete spínač na **zvukový zdroj RADIO** alebo **TAPE**;
- CD dohrá do konca.

Prehrávač CD

Voľba inej skladby

Počas reprodukcie je možné zvoliť inú skladbu gombíkmi **SEARCH**.

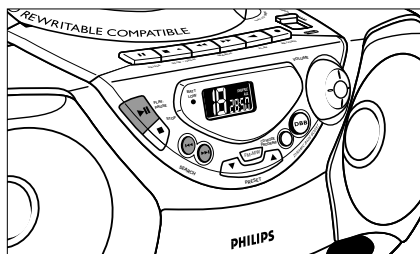

- Ak zvolíte skladbu v pozícii zastavenia alebo počas prerušenia reprodukcie, stisnutím gombíka **PLAY•PAUSE ►►** reprodukciu znovu zapojíte.
- Ak si želáte postúpiť na nasledujúcu skladbu, stisnite raz krátko gombík **SEARCH ►►** alebo ho stisnite niekoľkokrát, až sa na displeji zobrazí poradové číslo hľadanej skladby.
- Ak si želáte vrátiť sa na začiatok práve reprodukovanej skladby, stisnite raz krátko gombík **SEARCH ◄◄**.
- Ak stisnete gombík **SEARCH ◄◄** niekoľkokrát, vrátite sa na niektorú z predchádzajúcich skladieb.

Hľadanie melódie v rámci jednej skladby

- 1 Počas reprodukcie podržte stisnutý gombík **SEARCH ◄◄** alebo **►►**.
- Rýchlosť reprodukcie CD sa zvýši, zvuk sa zoslabí.
- 2 Keď nájdete hľadanú melódiu, uvoľnite gombík **SEARCH**.
→ Reprodukcia pokračuje zvyčajným spôsobom.

Poznámka: Počas reprodukcie programu CD a ak je zapojená funkcia SHUFFLE/REPEAT je možné hľadať iba v rámci práve reprodukovanej skladby.

Rôzne spôsoby reprodukcie


Gombíkom **CD MODE/ PROGRAM** je možné zvoliť rôzne spôsoby reprodukcie. Spôsob reprodukcie CD/CD-program je možné zvoliť a počas reprodukcie meniť v nasledujúcom poriadku:

SHUFFLE – reprodukcia všetkých skladieb v náhodne volenom poriadku

SHUFFLE REPEAT ALL – opakovanie reprodukcie celej CD v náhodne volenom poriadku

REPEAT – nepretržitá, opakovaná reprodukcia aktuálnej skladby

REPEAT ALL – nepretržitá, opakovaná reprodukcia celej CD

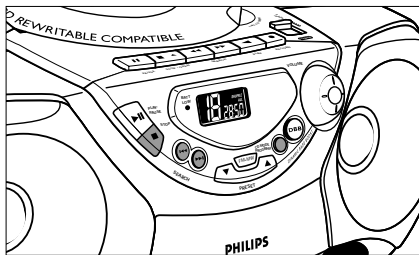


- 1 Počas reprodukcie stisnite niekoľkokrát gombík **CD MODE/ PROGRAM**, až sa na displeji zobrazí označenie žiadaného spôsobu reprodukcie.
- Gombíkmi **SEARCH ◄◄** alebo **►►** je možné počas reprodukcie postupovať na ďalšie skladby a to v ktoromkoľvek zo spôsobov reprodukcie **SHUFFLE/ REPEAT**.
- Spôsoby reprodukcie **SHUFFLE/ REPEAT** je možné kombinovať a je ich možné použiť aj v prípade naprogramovaného výberu skladieb: napr. **SHUFFLE/ REPEAT ALL** – opakovanie reprodukcie celého programu CD v náhodne volenom poriadku.

- 2 Ak si želáte vrátiť sa k štandardnému spôsobu reprodukcie, podržte stisnutý gombík **CD MODE/ PROGRAM**, až označenie **SHUFFLE/ REPEAT** z displeja zmizne.
- Z funkcie opakovania reprodukcie vystúpite aj stisnutím gombíka **STOP** ■.

Programovanie skladieb

Do pamäti je možné uložiť 20 skladieb v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkoľvek skladbu je možné do pamäti uložiť aj niekoľkokrát.

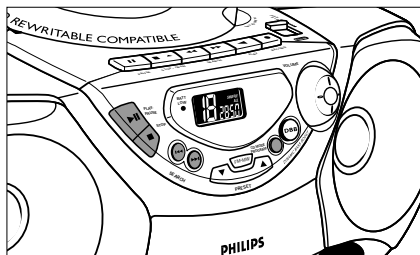

- 1 V pozícii STOP stisnite gombík **SEARCH** ◀◀ alebo ▶▶ a vyhľadajte žiadanú skladbu.
- 2 Keď sa zobrazí poradové číslo hľadanej skladby, stisnite gombík **CD MODE/ PROGRAM** a uložte skladbu do pamäti.
 - Na displeji sa na chvíľu zobrazí **PROGRAM**, označenie „P R O G“ a poradové číslo zvolenej skladby.
 - Ak sa pokúsite ukladať do pamäti bez toho, aby ste zvolili skladbu, na displeji sa zobrazí označenie *no SEL*.
- 3 Podľa postupu z bodu 1 a 2 voľte a ukladajte do pamäti ďalšie skladby.
 - Ak sa pokúsite do pamäti uložiť viac ako 20 skladieb, na displeji sa zobrazí označenie *FULL*.
- 4 Ak si želáte reprodukovať zostavený program, stisnite gombík **PLAY•PAUSE** ▶||.

Kontrola programu

- V pozícii STOP podržte zhruba sekundu stisnutý gombík **CD MODE/ PROGRAM**.
 - Na displeji sa postupne zobrazia čísla skladieb uložených do programu.


Vymazanie programu

Program je možné z pamäti vymazať nasledujúcim spôsobom:

- ak otvoríte priestor pre CD;
 - prepnete spínač na zvukový zdroj **RADIO** alebo **TAPE**;
 - ak stisnete gombík **STOP** ■ (dvakrát počas reprodukcie alebo v pozícii zastavenia).
- Displej: počas zotierania programu krátko zobrazí označenie „no prog“.

MAGNETOFÓN

Reprodukcia kazety

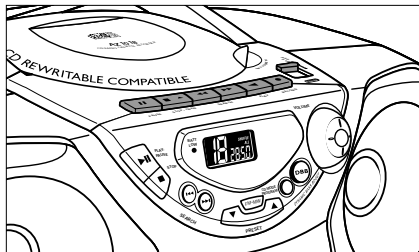


- 1 Spínač **POWER** nastavte do pozície **TAPE/OFF**.
 - 2 Stisnutím gombíka **STOP•OPEN** ■▲ otvorte kazetový priestor a vložte kazetu s nahrávkou.
 - 3 Zatvorte kazetový priestor.
 - 4 Stisnutím gombíka **PLAY** ◀ zapojte reprodukciu.
→ Displej: vo funkcii magnetofón sa zobrazí nápis **TAPE**.
 - 5 Ak si želáte prerušiť reprodukciu, stisnite gombík **PAUSE** || Ak si želáte v reprodukcii pokračovať, stisnite znovu tento gombík.
 - 6 Stisnutím gombíka ◀◀ alebo ▶▶ je možné pásku zrýchlene prevínuť v oboch smeroch. Ak si želáte ukončiť zrýchlené prevíjanie, stisnite gombík **STOP•OPEN** ■▲.
 - 7 Ak si želáte zastaviť pásku, stisnite gombík **STOP•OPEN** ■▲.
- Na konci pásky sa gombíky automaticky uvoľnia, nápis **TAPE** zmizne a prístroj sa vypne, ak však medzitým nezapojíte funkciu **PAUSE** ||

Všeobecné informácie o zázname

- Záznam je povolené urobiť iba v prípade, že sa tým neporušujú autorské alebo iné práva tretej strany.
- Tento prístroj nie je vhodný pre záznam na kazety typu **CHROME** (IEC II) alebo **METAL** (IEC IV). Záznam je možné urobiť iba na kazetu typu **NORMAL** (IEC I), ktorá nemá vylomené uško.
- Nastavenie optimálnej záznamovej úrovne prebieha automaticky. Pozícia regulátorov **VOLUME** a **DBB** neovplyvňuje záznam.
- Na začiatku a na konci pásky, keď záznamovými hlavami magnetofónu prebieha fólia, nie je možné po 7 sekundách urobiť záznam.
- Náhodnému vymazaniu záznamu predídete tak, že podržíte kazetu stranou, ktorú si želáte chrániť smerom k sebe a vylomíte uško na jej ľavej strane. Na túto stopu nebude možné záznam urobiť. Ak si želáte na túto stopu znovu urobiť záznam, prelepte otvor po vylomenom ušku lepiacou páskou.

Synchronne zapojenie záznamu z CD

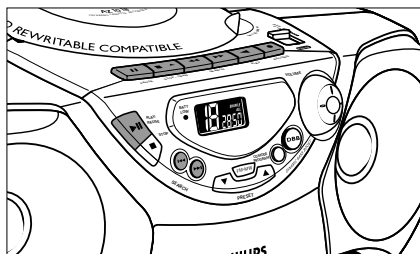

- 1 Zvoľte zvukový zdroj CD.
- 2 Vložte CD a ak si želáte, naprogramujte skladby.
- 3 Stisnutím gombíka **STOP-OPEN** ■▲ otvorte kazetový priestor. Vložte kazetu bez nahrávky.
- 4 Zatvorte kazetový priestor.
- 5 Stisnutím gombíka **RECORD** ● zapojte záznam.

- Reprodukcia programu CD sa automaticky zapojí od začiatku programu. *Prehrávač CD nie je nutné osobitne zapínať.*

- 6 Ak si želáte záznam na chvíľu prerušiť, stisnite gombík **PAUSE II**. Ak si želáte v zázname pokračovať, stisnite znovu gombík **PAUSE II**.
- 7 Ak si želáte záznam ukončiť, stisnite gombík **STOP-OPEN** ■▲.

Vyhľadanie melódie v rámci jednej skladby a jej záznam

- Počas reprodukcie CD podržte gombík **SEARCH** ◀◀ alebo ▶▶ stisnutý, až nájdete hľadanú melódiu.
- Keď melódiu nájdete, prerušte stisnutím gombíka **PLAY-PAUSE** ▶▶ reprodukciu CD.
→ Stisnite gombík **RECORD** ● a záznam sa zapojí od tohto nastaveného bodu.

Záznam z rádioprijímača


- 1 Zvoľte zvukový zdroj **RADIO** a žiadané vlnové pásmo.
- 2 Naladte žiadanú rozhlasovú stanicu (pozri **Príjem vysielania**).
- 3 Stisnutím gombíka **STOP-OPEN** ■▲ otvorte kazetový priestor. Vložte kazetu bez nahrávky.
- 4 Zatvorte kazetový priestor.
- 5 Stisnutím gombíka **RECORD** ● zapojte záznam.
- 6 Ak si želáte záznam na chvíľu prerušiť, stisnite gombík **PAUSE II**. Ak si želáte v zázname pokračovať, stisnite znovu gombík **PAUSE II**.
- 7 Ak si želáte záznam ukončiť, stisnite gombík **STOP-OPEN** ■▲.

Ochrana a všeobecná údržba

- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Chráňte prístroj, napájacie články, CD a kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť v blízkosti topných telies alebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo uniknúť a vetracie bolo dostatočne zabezpečené.
- Tretie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazačnú povrch, preto sa nesmú ničím mazať ani olejovať.
- Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.

Údržba magnetofónu

Aby kvalita záznamu a reprodukcie zostala dobrá, očistite po každých 50 hodinách prevádzky, ale najmenej mesačne súčiastky (A), (B) a (C) podľa nižšie uvedeného obrázku. Deck očistite vatičkou napustenou alkoholom alebo špeciálnou kvapalinou na čistenie magnetofónových hláv.

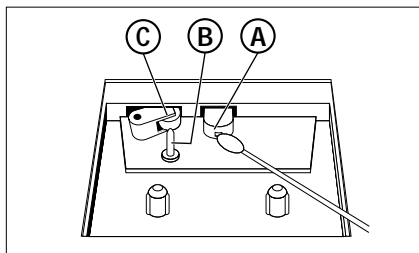

- 1 Stisnutím gombíka **STOP•OPEN** ■▲ otvorte kazetový priestor.
- 2 Stisnite gombík **PLAY** ◀ a očistite prítlačné kladky (C).
- 3 Stisnite gombík **PAUSE II** a očistite magnetické hlavy (A), a hriadeľ (B).
- 4 Po vyčistení stisnite gombík **STOP•OPEN** ■▲.
– Hlavy je možné očistiť i tak, že raz prehráte čistiacu kazetu.

Prehrávač CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotýkajte optiky prehrávača CD!
- Ak preniesete prístroj z chladného miesta do tepla, skondenzovaná para môže spôsobiť opotenie optiky prehrávača CD. V tomto prípade nie je reprodukcia CD možná. Nepokúšajte sa optiku očistiť, ale ponechajte prístroj na teplom mieste a počkajte až sa vlhkosť odparí.
- Používajte iba Digital Audio CD.
- Priestor pre CD ponechajte vždy zatvorený, aby sa optika nezaprášila. Z priestoru pre CD utierajte prach mäkkou, suchou handričkou.
- CD vyberiete z obalu ľahšie tak, že stisnete fixačný krúžok v stredu platne a CD dvíhate smerom hore. CD držte vždy len za okraje a po použití uložte CD späť do obalu, aby sa nepoškodila a nezaprášila.
- CD otierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa chlpy ťahmi od stredu platne smerom k jej okraju. Nepoužívajte čistiace prostriedky, pretože môžu platňu poškodiť.
- *Nikdy* na CD nič nepíšte a nič na ňu nenalepujte.

Odstraňovanie chýb

V prípade akejkolvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, najprv skontrolujte prístroj podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí závadu podľa našich návrhov odstrániť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Problém	Riešenie
Nie je zvuk	– Nastavte silu zvuku gombíkom VOLUME.
Nie je napätie	– Sieťový kábel nie je dobre zasunutý. Zasuňte sieťový kábel na doraz. – Monočlánky sú vyčerpané/nesprávne vložené. Vložte (nové) monočlánky so správnou polaritou.
Displej nefunguje správne/ Prístroj nereaguje na žiadny gombík	– Elektrostatický výboj. Vypnite prístroj, vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Za niekoľko sekúnd ju znovu zasuňte do zásuvky.
Zobrazí sa nápis <i>no d 15C</i> , <i>Cd Err</i> alebo <i>nF d 15C</i>	– Nie je vložená CD, vložte CD. – Poškodená/špinavá CD. Vymeňte/očistite CD (pozri údržba). – Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná. Používajte finalizovanú CD-R(W). – Laserová optika sa zahmlila. Počkajte až preberie teplotu okolia.
Laserová optika sa zahmlila	– Počkajte, kým sa vyjasní. – Počkajte až preberie teplotu okolia.
Reprodukcia CD nie je možná	– Poškodená/špinavá CD. Vymeňte/očistite CD (pozri údržba).
CD preskakuje skladby	– Poškodená alebo špinavá CD. Vymeňte alebo očistite CD. – Je zapojená programovacia funkcia. Vystúpte z programovacej funkcie.
Zvuková kvalita kazety je zlá	– Špinavé hlavy, atď. Očistite súčasti magnetofónu, pozri údržba. – Používate nevhodný typ kazety (METAL alebo CHROME). Záznam robte vždy na kazetu typu NORMAL (IEC I).
Nie je možné urobiť záznam	– Uško(á) kazety je (sú) vylomené. Otvor prelepte lepiacou páskou.