


CD Soundmachine

AZ101
AZ1004

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

εγχειρίδιο χρήσης

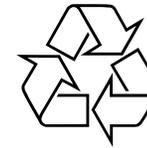

AZ 101





PHILIPS



Printed in China

ALJW-0445

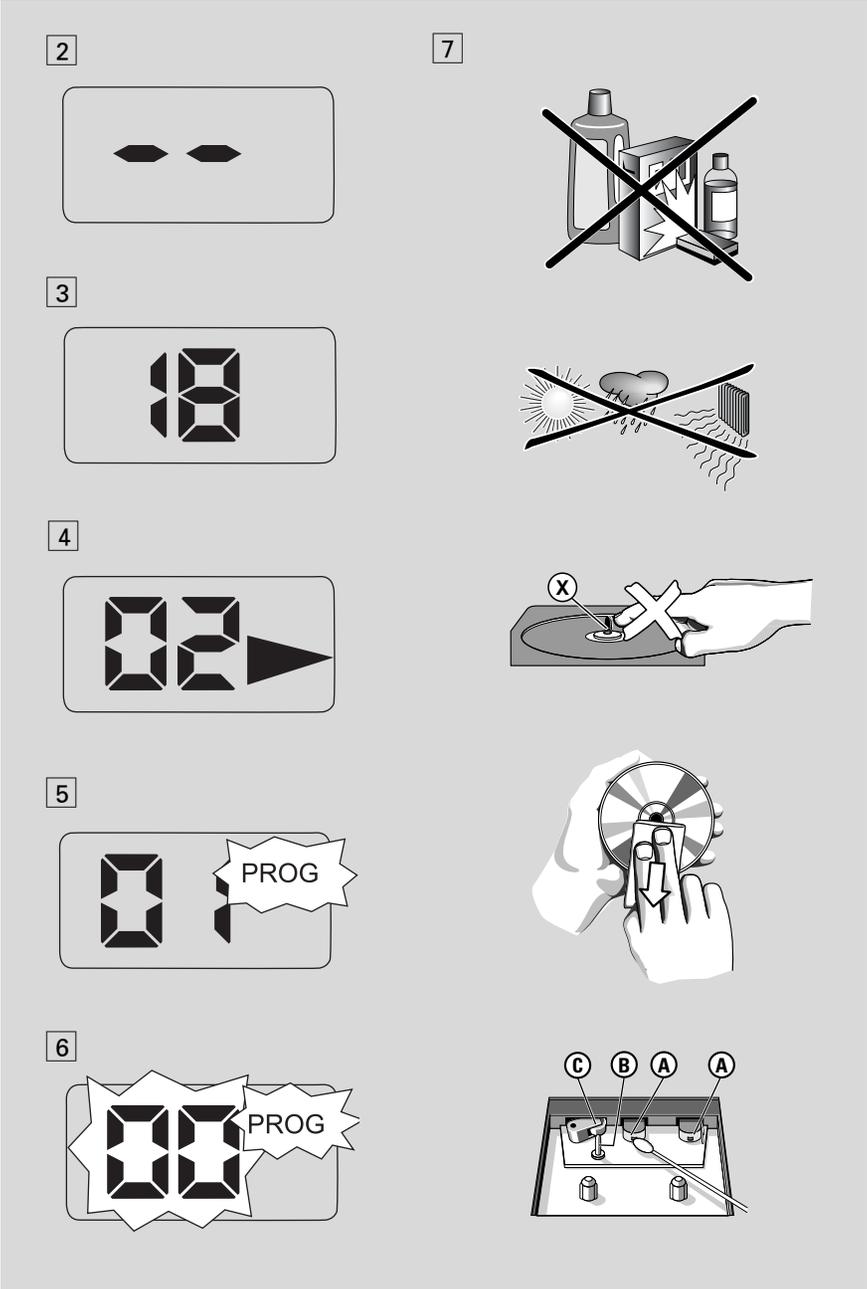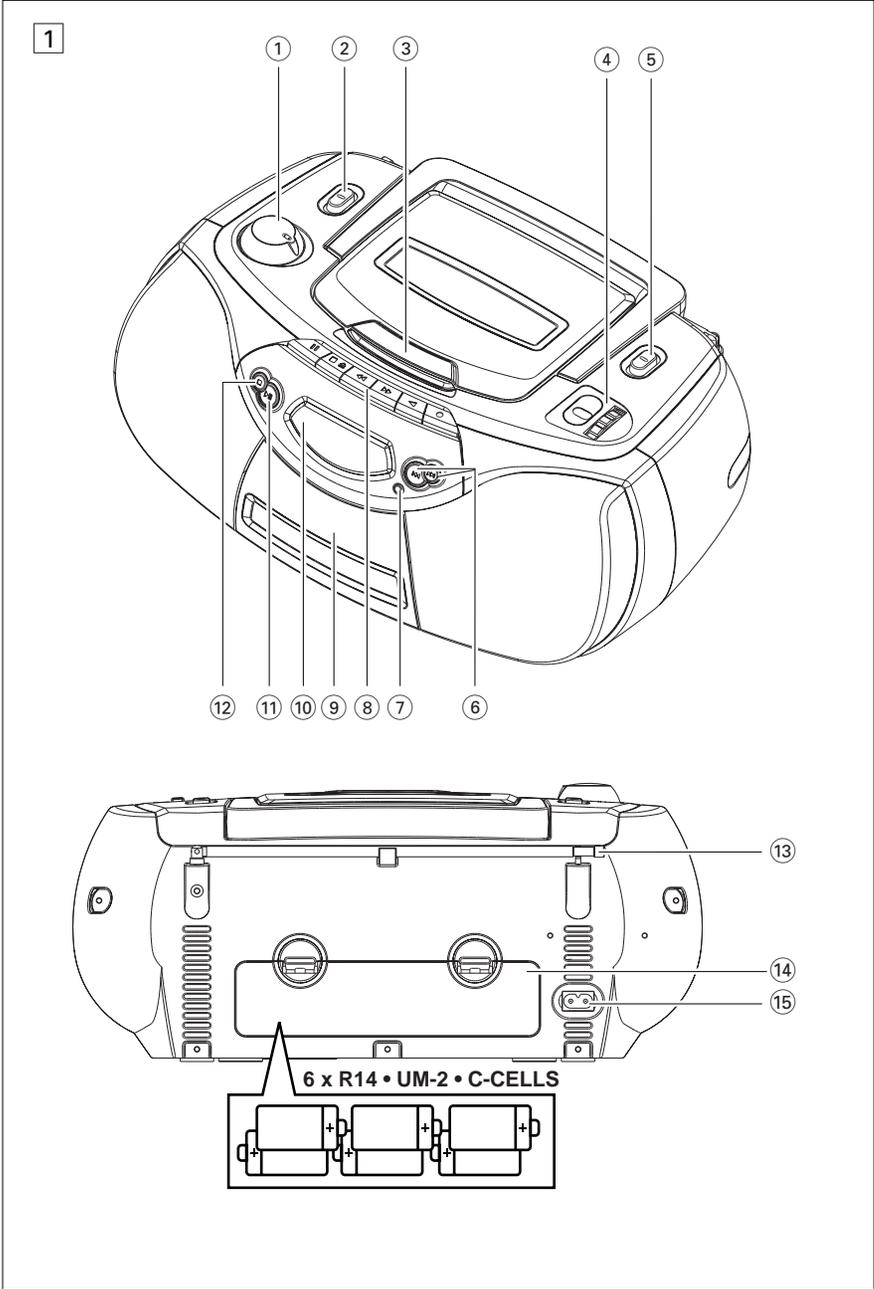

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος

Επάνω και εμπρός πλευρά (δείτε 1)

- 1 **VOLUME** – ρύθμιση της έντασης.
- 2 **Επιλογέας πηγής : CD, TUNER, TAPE/POWER OFF**
– επιλογή του CD, του κασετοφώνου ή κάποιας ραδιοφώνου ως πηγή ήχου
– διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 3 **πόρτα του CD**
- 4 **TUNING** – συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
- 5 **BAND** – επιλογή της ζώνης συχνοτήτων
- 6 **PREVIOUS, NEXT** ◀, ▶
– επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού / αναζήτηση αποσπάσματος προς τα μπροστά ή πίσω
- 7 **PROG** – προγραμματισμός και επισκόπηση αριθμών κομματιών
- 8 **Πλήκτρα ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟΥ:**
II – προσωρινή παύση της εγγραφής ή αναπαραγωγής
■▲ – διακοπή της αναπαραγωγής;
– άνοιγμα της υποδοχής της κασέτας
◀ ή ▶ – ταχεία περιέλιξη της κασέτας προς τα μπροστά / πίσω
◀ – έναρξη της αναπαραγωγής
● – έναρξη της εγγραφής
- 9 **Πόρτα κασέτας**
- 10 **Οθόνη CD** – δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του CD
- 11 **PLAY/PAUSE** ▶II - έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής του CD.
- 12 **STOP** ■ – διακοπή της αναπαραγωγής του CD;
– διαγραφή του προγράμματος CD.

Πλήκτρα ρυθμισμού/Τροφοδοσία

Πίσω πλευρά

- 13 **Τηλεσκοπική κεραία** - για τη βελτίωση της λήψης στα FM.
- 14 **Καπάκι της θήκης των μπαταριών** - ανοίξτε για να τοποθετήσετε 6 μπαταρίες 1,5 V R14/UM2/ C-cell.
- 15 **AC MAINS** - υποδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδικασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμιστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

Υο προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.

Τροφοδοσία

Αν σας είναι βολικό, χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από τη συσκευή και από την πρίζα πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες.

Μπαταρίες (δεν συμπεριλαμβάνονται)

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε έξι μπαταρίες του τύπου **R-14, UM-2** ή **C-cell**, (κατά προτίμηση αλκαλικές) με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σύμβολα "+" και "-" μέσα στη θήκη των μπαταριών. (δείτε 1)
- 2 Κλείστε το καπάκι της θήκης των μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στη θέση τους. Η συσκευή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί.

Τροφοδοσία

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, γι' αυτό η αποκομιδή τους θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο.

- της θήκης των μπαταριών ή ακόμη και να εκραγούν οι μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό:
- Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα, για παράδειγμα αλκαλικές μπαταρίες μαζί με μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακος. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή σας.
- Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες, μη χρησιμοποιείτε τις παλιές μπαταρίες ταυτόχρονα με τις καινούργιες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική σας τάση δικτύου. Αν δεν αντιστοιχεί, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
 - 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC MAINS και στην πρίζα του τοίχου. Ώρα έχει συνδεθεί η παροχή ρεύματος και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
 - 3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του τοίχου για να προστατέψετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων.
- Θε υςπε πμαυε ιτ μογαυεδ ος υθε βου- υον ος υθε τευ.**

Χρήσιμες οδηγίες:

Για την αποφυγή της περιττής κατανάλωσης ενέργειας, άσχετα από το αν η συσκευή τροφοδοτείται από τις μπαταρίες ή από το ηλεκτρικό δίκτυο, θα πρέπει πάντοτε να βάζετε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/POWER OFF** και να βεβαιώνετε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Γενική λειτουργία

Γενική λειτουργία

- 1 Βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση : **CD, TUNER** ή **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Ρυθμίστε τον ήχο με τα ρυθμιστικά **VOLUME**.
- 3 Για να σβήσετε τη συσκευή, βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/POWER OFF** και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Ραδιοφωνική λήψη

- 1 Βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TUNER**.
- 2 Βάλτε τον **BAND** για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων, FM ή MW.
- 3 Γυρίστε το κουμπί **TUNING** για να συντονίσετε τη συσκευή σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Για τα **FM**, βγάλτε την τηλεσκοπική κεραία. Γείρτε και περιστρέψτε την κεραία. Μειώστε το μήκος της όταν το σήμα είναι πολύ ισχυρό.
 - Για τα **MW** η συσκευή έχει εξοπλιστεί με μια ενσωματωμένη κεραία, και γι' αυτό δεν χρειάζεται η τηλεσκοπική κεραία. Κατευθύνετε την κεραία γυρίζοντας ολόκληρη τη συσκευή.
- 4 Για να σβήσετε το ραδιόφωνο, βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/POWER OFF** και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Αναπαραγωγή CD

Αυτό το CD-player μπορεί να αναπαραγάγει δίσκους ήχου (Audio) και εγγράψιμους ή (CD Recordable) ερανεγγράψιμους δίσκους (CD Rewritable). Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υρολογιστή.

Σημαντικό! ΓΔ κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές δισκογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.

- 1 Βάλτε τον **επιλογέα πηγής** στη θέση **CD**.
- 2 Υποθετήστε έναν δίσκο CD ή CD-R(W) με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και κλείστε το καπάκι του CD πιέζοντάς το ελαφρά.
→ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει: - - και αργότερα, τον συνολικό αριθμό διαδρομών. (δείτε [2], [3])
- 3 Πατήστε **PLAY/PAUSE** ►► στη συσκευή για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Οθόνη: ► και ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού. (δείτε [4])
- 4 Πατήστε **PLAY/PAUSE** ►► για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Ξαναπατήστε **PLAY/PAUSE** ►► για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- 5 Πατήστε **STOP** ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.
- 6 Για να σβήσετε τη συσκευή, βάλτε τον επιλογέα πηγής στη θέση **TAPE/POWER OFF** και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα πλήκτρα του κασετοφώνου δεν είναι πατημένο.

Βοηθητικές συμβουλές : Η αναπαραγωγή του CD θα σταματήσει επίσης:
- αν ανοίξετε την υποδοχή του CD;
- αν επιλέξετε **TUNER** ή **TAPE/POWER OFF**
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **PREVIOUS, NEXT** ◀ ή ▶ στη συσκευή, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε ►► για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Αναζήτηση αποσπάσματος μέσα σε κάποιο τραγούδι

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶.
- Το CD αναπαραγάγει σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το επιθυμητό απόσπασμα, αφήστε το πλήκτρο ◀◀ / ▶▶.
- Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Χρήσιμες οδηγίες: Όταν κάνετε αναζήτηση μέσα στο τελευταίο κομμάτι και φτάσετε στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD θα επανέλθει στην κατάσταση stop.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

- 1 Από τη θέση stop, πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Κατόπιν, το **PROG** και το ◻◻ αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
→ το **PROG** και το κομμάτι αναβοσβήνουν. (δείτε [5])
- 3 Πατήστε **PROG** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
→ το **PROG** και το ◻◻ αναβοσβήνει για να προγραμματίσετε το επόμενο κομμάτι. (δείτε [6])
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2 και 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.
→ Οθόνη: - -
- 5 Για να παίξετε το πρόγραμμα, πατήστε **PLAY/PAUSE** ►►.

→ Οθόνη: **PROG** αναβοσβήνει κατά την αναπαραγωγή του προγράμματος.

Επισκόπηση του προγράμματος

- Στην κατάσταση stop, πατήστε επανειλημμένα το **PROG** για να δείτε τους αριθμούς των επιλεγμένων κομματιών.

Διαγραφή του προγράμματος

Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή ενός προγράμματος:

- πιέζοντας **STOP** ■ (δύο φορές κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής ή μια φορά στην θέση διακοπής.
 - επιλέγοντας **TUNER** ή **TAPE/POWER OFF**;
 - ανοίγοντας το καπάκι του CD;
- Οθόνη: σβήνει η ένδειξη **PROG**.

Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Βάλτε τον **επιλογέα πηγής** στη θέση **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
- 3 Πατήστε ◀ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Πατήστε **II**.
- 5 Για συνέχεια της αναπαραγωγής, Πιέστε **II** ξανά.
- 6 Πατήστε ■▲ για να σταματήσετε την κασέτα.

Επανεκτύλιξη/Εκτύλιξη κασέτας

- 1 Πιέστε το ◀◀ ή ▶▶ μέχρις ότου φθάσετε στο επιθυμητό σημείο.
- 2 Πιέστε ■▲ αν θέλετε να σταματήσετε την επανεκτύλιξη / εκτύλιξη της κασέτας.

Χρήσιμες οδηγίες:

- Μόλις φτάσει στο τέλος η κασέτα, τα πλήκτρα επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση και σβήνει η συσκευή, εκτός να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής διακοπής **II**.
- Κατά τη γρήγορη προώθηση, τα πλήκτρα του κασετοφώνου παραμένουν πατημένα μετά το γύρισμα της ταινίας. Πριν σβήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πλήκτρα δεν είναι πατημένα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή κασετών

- Η αντιγραφή επιτρέπεται καθ' όσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα

πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

- Το κασετόφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την εγγραφή κασετών του τύπου CHROME (IEC II) ή METAL (IEC IV). Για τις εγγραφές σας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) στις οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί τα γλωσσίδια προστασίας αντιγραφής.
- Η ιδανική στάθμη ήχου για την εγγραφή ρυθμίζεται αυτόματα. Η αλλαγή των ρυθμίσεων **VOLUME** δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα εγγραφή.
- Για να αποφύγετε την ακούσια αντιγραφή των κασετών σας, κρατήστε την κασέτα μπροστά σας και σπιάστε το αριστερό γλωσσίδι. Η αντιγραφή αυτής της πλευράς είναι πλέον αδύνατη. Για να αντιγράψετε αυτή την πλευρά, καλύψτε τα σπασμένα γλωσσίδια με κολλητική ταινία

Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD

- 1 Επιλέξτε την πηγή ήχου **CD**.
- 2 Τοποθετήστε ένα CD και αν επιθυμείτε, προγραμματίστε τραγούδια.
- 3 Πατήστε ■▲ για να ανοίξετε την υποδοχή κασέτας και εισάγετε μια κασέτα. Κλείστε το μηχανικό τμήμα του μαγνητοφώνου.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
→ Η αναπαραγωγή του προγράμματος του ΓΔ θα αρχίσει αυτόματα από την αρχή του προγράμματος. Δεν χρειάζεται να θέσετε ξεχωριστά σε λειτουργία το CD player.
- 5 Για σύντομες διακοπές, πατήστε **II**. Ξαναπατήστε **II** για να συνεχίσει η εγγραφή.
- 6 Πατήστε ■▲ για να σταματήσετε την εγγραφή.

Ηχογράφηση από το ραδιόφωνο

- 1 Βάλτε τον **επιλογέα πηγής** στη θέση **TUNER**.

Κασετοφωνο

- 2 Βάλτε τον **BAND** για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων, FM ή MW.
- 3 Συντονίστε τη συσκευή στο επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό (δείτε **Ραδιοφωνική λήψη**).
- 4 Ακολουθήστε τα βήματα 3-6, **Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD**.

Προληπτικά μέτρα & Γενική συντήρηση (δείτε [7])

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Μην καλύπτετε το σετ. Ο σωστός αερισμός, με ελάχιστη διαφορά 15 γντ μεταξύ των ανοιγμάτων εξαερισμού και των γύρω επιφανειών, είναι απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπαινόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμούά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή διαβρωτικά, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη στο περίβλημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.

Συντήρηση του κασετοφώνου (δείτε [7])

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής των κασετών σας, καθαρίζετε τα στοιχεία, που φέρουν την ένδειξη (A), (B) και (C) στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας, ή κατά μέσο όρο

Συντήρηση

μία φορά το μήνα. Χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα με βαμβάκι την οποία έχετε υγράνει ελαφρά με αλκοόλη ή με ένα ειδικό υγρό καθαρισμού κεφαλών για να καθαρίσετε το διπλό κασετόφωνο.

- 1 Ανοίξτε την υποδοχή της κασέτας πατώντας το πλήκτρο **▶▲**.
- 2 Πατήστε **◀** και καθαρίστε τις ελαστικές τροχαλίες πίεσης **©**.
- 3 Πατήστε **||** και καθαρίστε τις μαγνητικές κεφαλές **(A)** και τον άξονα περιστροφής **(B)**.
- 4 Μετά τον καθαρισμό, πατήστε **■**.
→ Ο καθαρισμός των κεφαλών μπορεί να γίνει επίσης παίζοντας μία φορά μια ειδική κασέτα καθαρισμού.

CD πμαεσο και χειρισμός των δίσκων CD (δείτε [7])

- Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD player!
- Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν τον σχηματισμό υγρασίας, με αποτέλεσμα ο φακός του CD player να θολώσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναπαραγωγή δίσκων CD θα είναι αδύνατη. Μην προσπαθείτε να καθαρίσετε τον φακό, αλλά αφήστε το CD πμαεσο σε ένα ζεστό περιβάλλον έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
- Χρησιμοποιήστε μόνο Digital Audio CD.
- Κρατάτε το καπάκι της υποδοχής του CD πάντα κλειστό για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. Καθαρίζετε την υποδοχή ξεσκονίζοντας την με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Για να βγάλετε έναν δίσκο CD από τη θήκη του, πατήστε το κεντρικό δακτυλίδι ενώ ανασκλώνετε ταυτόχρονα το CD. Θα πρέπει πάντοτε να πιάνετε ένα CD από τις άκρες και να το ξαναβάζετε στη θήκη του μετά από τη χρήση, προκειμένου να αποφύγετε τις χαραγές και τις σκόνες.

Επιλυση προβλημάτων

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.

Προβλημα

- ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
- ΛΥΣΗ

Δεν υπάρχει ήχος / ισχύς

- Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση (VOLUME)
- Ρυθμίστε την ένταση
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά
- Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
- Η απόσταση / γωνία προς τη συσκευή είναι πολύ μεγάλη
- Μειώστε την απόσταση / γωνία
- Έχουν συνδεθεί ακουστικά
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά
- Το CD περιέχει αρχεία που δεν είναι ήχου
- Πιέστε **PREVIOUS, NEXT** **◀▶** (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ / ΕΠΟΜΕΝΟ) μία φορά ή περισσότερες για να προσπεράσετε μια διαδρομή ήχου στο CD, αντί για το αρχείο δεδομένων

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά / Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

- Ηλεκτροστατική εκκένωση
- Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Επανασυνδέστε μετά από λίγα δευτερόλεπτα

Το ΓΔ πηδά στο επόμενο τραγούδι

- Το CD παρουσιάζει βλάβη ή είναι λερωμένο
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
- Υπάρχει ενεργό πρόγραμμα
- Ακυρώστε τη λειτουργία προγράμματος

Ένδειξη - -

- Δεν έχει τοποθετηθεί CD
- Υποθετήστε ένα CD
- Το CD είναι πολύ γρατσουνισμένο ή λερωμένο
- Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε Συντήρηση
- Έχει θολώσει ο φακός του λέιζερ
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει ο φακός
- Το CD-R(W) (Εγγράψιμο CD) είναι κενό ή δεν έχει ολοκληρωθεί
- Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένο CD-R(W) ή κατάλληλο Ακουστικό δίσκο CD μόνο

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Σκόνη και ακαθαρσίες στις κεφαλές κλπ.
- Καθαρίστε τα στοιχεία του κασετοφώνου κλπ, δείτε Συντήρηση
- Χρησιμοποιείται ασύμβατος τύπος κασέτας (METAL ή CHROME)
- Χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες του τύπου NORMAL (IEC I) για τις εγγραφές σας

Κακή ποιότητα ήχου της κασέτας

- Δεν λειτουργεί η εγγραφή της κασέτας
- Κολλήστε λίγη κολλητική ταινία στο άνοιγμα

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διγυγκωμένο πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό αφρώδες φύλλο)

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυνημολογηθεί από κάποια εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ως προς τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.