


CD Soundmachine

AZ101
AZ1004

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Uživatelské příručky

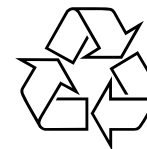

AZ 101





PHILIPS




Printed in China

ALJW-0445


1

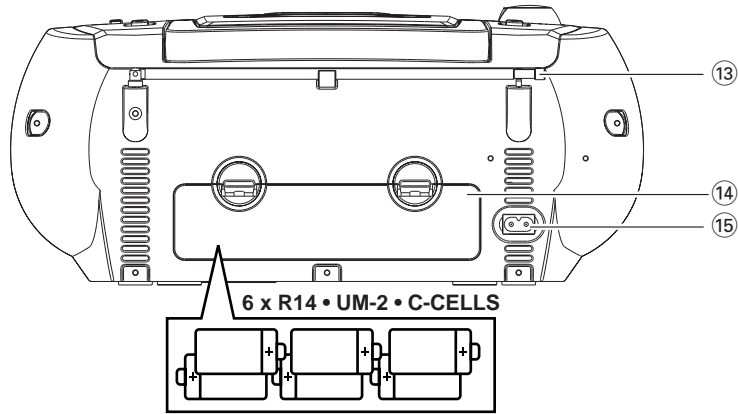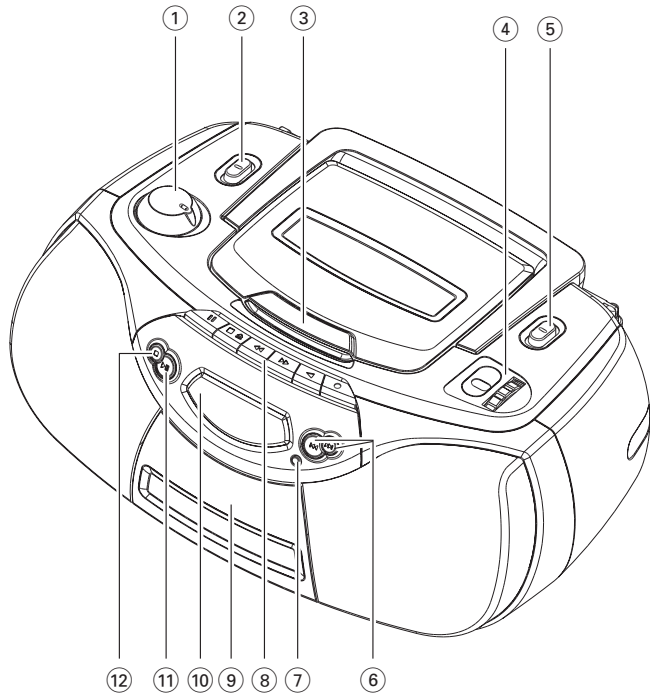

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS



2

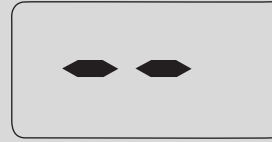

3



4





5



6



7

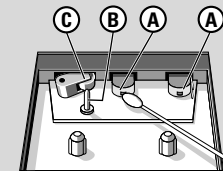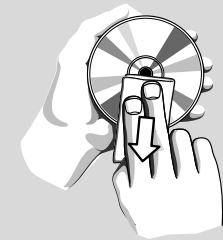

Dodávané příslušenství

Sít'ový kabel

Horní a přední strana (Viz**1)**

- ① **VOLUME** – nastavení síly zvuku.
- ② **Volič zvukového zdroje: CD, TUNER, TAPE/POWER OFF**
– jako zvukový zdroj lze zvolit CD, v případě radiopřijímače, nebo jako zvukový zdroj magnetofon
– spínač zapojení/vypnutí
- ③ **Prostor pro CD**
- ④ **TUNING** – ladění rozhlasových stanic.
- ⑤ **BAND** – volba vlnové délky
- ⑥ **PREVIOUS, NEXT** ◀, ▶
– postup na další skladby nebo vyhledání melodie/skladby směrem zpět nebo dopředu
- ⑦ **PROG** – naprogramování skladeb a kontrola jejich pořadových čísel.
- ⑧ **Magnetofon:**
II – přerušení záznamu nebo reprodukce
■▲ – zastavení pásky;
– otevření prostoru pro kazety
◀◀ nebo ▶▶ – rychlé převíjení pásky zpět/dopředu
◀ – zapojení reprodukce
● – zapojení záznamu
- ⑨ **Dvířka prostoru kazety**
- ⑩ **CD displej** – zobrazení funkcí přehrávače CD
- ⑪ **PLAY/PAUSE** ▶II – zapojení nebo přerušení reprodukce CD.
- ⑫ **STOP** ■ – ukončení reprodukce CD;
– vymazání programu CD.

Zadní strana

- ⑬ **Teleskopická anténa** - zlepšení příjmu vysílání FM.
- ⑭ **Víko prostoru pro napájecí články**
– po jeho otevření lze vložit 6 kusů 1,5 V monočlánků typu R14/UM2/C-cell

Ovládací tlačítka/Napájení

- ⑮ **AC MAINS** - připoj sít'ového kabelu.
- UPOZORNĚNÍ**
Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

Napájení

Přístroj napájejte pokud možno vždy ze sítě, prodloužte tím životnost napájecích článků. Než vložíte napájecí články, přesvědčte se, zda je sít'ový kabel odpojen od přístroje a zda není zasunutý do zásuvky.

Napájecí články (nepatří k příslušenství)

- 1 Otevřte prostor pro napájecí články a vložte do něj se správnou polaritou podle označení „+“ a „-“ v prostoru šest monočlánků typu **R-14**, **UM-2** nebo **C-cells** (pokud možno alkalických). (Viz 1)
- 2 Přesvědčte se, zda jsou monočlánky správně vloženy a zavřete víko prostoru. Přístroj je připraven na použití.

Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do nádob na odpadky, které jsou pro tento účel určené.

Napájení

- Nepoužíváte-li napájecí články správně, může se stát, že elektrolyt vyteče, způsobí korozi v prostoru pro napájecí články, nebo mohou monočlánky i vybuchnout. Proto
- Nikdy nepoužívejte různé druhy napájecích článků: to je alkalické a karbonátové. Do přístroje vkládejte vždy napájecí články stejného typu.
- Je-li nutné napájecí články vyměnit, nepoužívejte současně nové a už použité monočlánky.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.

Napájení ze sítě

- 1 Přesvědčte se, zda napětí v místní světelné síti souhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodní straně přístroje. Není-li tomu tak, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
- 2 Jeden konec sít'ového kabelu zasuňte do vstupu AC MAINS a jeho druhý konec do zásuvky. Přístroj bude napájen ze sítě a bude provozuschopný.
- 3 Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při silné bouři vytáhněte zástrčku ze zásuvky, chráňte tím přístroj.

Štítek s typovým číslem najdete na spodní straně přístroje.

Užitečné tipy:

Nepoužíváte-li přístroj, vyhněte se zbytečnému plýtvání energie jak při napájení ze sítě, tak při napájení monočlánky, nastavíte-li volič zvukového zdroje do pozice **TAPE/POWER OFF** a přesvědčíte se, zda žádné ovládací tlačítko magnetofonu není stisknuté.

Základní funkce**Základní funkce**

- 1 Nastavením voliče zvukového zdroje do pozice **CD, TUNER** nebo **TAPE/POWER OFF** zvolte žádaný zvukový zdroj.
- 2 Sílu a charakter zvuku nastavte regulátory **VOLUME**.
- 3 Přejete-li si přístroj vypnout, nastavte volič zvukového zdroje do pozice **TAPE/POWER OFF** a dbejte, aby žádné z ovládacích tlačítek magnetofonu nebylo stisknuté.

Příjem vysílání

- 1 **Volič zvukového zdroje** nastavte do pozic **TUNER**.
- 2 Spínačem **BAND** zvolte žádané vlnové pásmo, FM nebo MW.
- 3 Otáčením knoflíku **TUNING** naladte rozhlasovou stanicí.
- Zvolíte-li pásmo **FM**, vysuňte teleskopickou anténu. Anténu nakloňte a otáčejte jí. Částečně ji zasuňte, je-li signál příliš silný.
- V případě pásma **MW** není teleskopická anténa potřebná, protože pro toto pásmo má přístroj vlastní vestavěnou anténu. Otáčením přístroje nastavte anténu do správného směru.
- 4 Přejete-li si radiopřijímač vypnout, nastavte volič zvukového zdroje do pozice **TAPE/POWER OFF** a dbejte, aby žádné z ovládacích tlačítek magnetofonu nebylo stisknuté.

Reprodukce CD

Na tomto přehrávači CD se mohou přehrávat audiové disky (Audio Discs) včetně těch, na které lze nahrávat (CD-Recordables).

Důležité! Toto zařízení nemusí přehrát disky CD kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv od některých nahrávacích společností.

- Volič zvukového zdroje** nastavte do pozice **CD**.
- Vložte CD nebo CD-R(W) etiketou směrem nahoru, potom jemně přitiskněte víko a zavřete prostor pro CD.
→ Na displeji se zobrazí: - - a později celkový počet stop. (Viz [2], [3])
- Stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE ▶||** zapojte reprodukci.
→ Displej: ▶ a pořadové číslo aktuální skladby. (Viz [4])
- Přejete-li si reprodukci přerušit, stiskněte tlačítka **PLAY/PAUSE ▶||**. Přejete-li si v reprodukci pokračovat, stiskněte znovu tlačítka **PLAY/PAUSE ▶||**.
- Přejete-li si ukončit reprodukci CD, stiskněte tlačítka **STOP ■**.
- Přejete-li si vypnout přístroj, nastavte volič zvukového zdroje do pozice **TAPE/POWER OFF** a dbejte, aby žádné z ovládacích tlačítek magnetofonu nebylo stisknuté.

Užitečné tipy : Reprodukce CD bude ukončena i v případě, že:

- otevřete prostor pro CD;
- přepnete spínač na zvukový zdroj **TUNER** nebo **TAPE/POWER OFF**;
- CD dohraje do konce.

Volba jiné skladby

- Stiskněte jedenkrát nebo několikrát na přístroji tlačítka **PREVIOUS, NEXT ◀▶** nebo **▶▶**, až se pořadové číslo hledané skladby zobrazí na displeji.
- V poloze pauza/stop začněte přehrávkou stisknutím **▶||**.

Hledání melodie v rámci jedné skladby

- Během reprodukce podržte stisknuté tlačítka **◀◀ / ▶▶**.
 - Rychlost reprodukce CD se zvýší, zvuk se zeslabí.
- Jakmile najdete hledanou melodii, uvolněte tlačítka **◀◀ / ▶▶**.
- Reprodukce pokračuje obvyklým způsobem.

Užitečné tipy : Hledáte-li v rámci poslední skladby a dojdete-li na konec skladby, reprodukce CD se ukončí.

Programování skladeb

Do paměti lze uložit 20 skladeb v libovolné pořadí. Kteroukoliv skladbu lze do paměti uložit i několikrát.

- V poloze stop se stiskem **PROG** aktivuje programování.
→ Potom bliká hlášení **PROG** a číslo 00.
- Stiskem **◀◀** nebo **▶▶** zvolte požadované číslo vaší skladby.
→ **PROG** a číslo skladby bliká. (Viz [5])
- Stiskem **PROG** uložte požadované číslo skladby.
→ **PROG** a 00 bliká abyste naprogramovali další stopu. (Viz [6])
- Podle postupu z bodu **2** a **3** volte a ukládejte do paměti další skladby.
→ Na displeji se zobrazí: - - po uložení 20 skladeb do paměti se začne .
- Přejete-li si reprodukovat sestavený program, stiskněte tlačítka **PLAY/PAUSE ▶||**.
→ Displej: **PROG** bliká během přehrávání programu.

Kontrola programu

- Stisknete-li ve funkci STOP několikrát tlačítka **PROG**, dostanete možnost zkontrolovat pořadová čísla naprogramovaných skladeb.

Vymazání programu

Program lze vymazat následujícím způsobem:

- stiskněte tlačítka **STOP ■** (během přehrávání dvakrát a v pozici stop jednou);
- přepnete-li na zvukový zdroj **TUNER** nebo **TAPE/POWER OFF**;
- otevřete-li prostor pro CD;
- Displej: Nápis **PROG** zmizí.

Reprodukce kazety

- Volič zvukového zdroje** nastavte do pozice **TAPE/POWER OFF**.
- Stiskem **▶▲** otevřete kazetový prostor a vložte kazetu. Zavřete přehrávač.
- Stisknutím tlačítka **◀** zapojte reprodukci.
- Přejete-li si přerušit reprodukci, stiskněte tlačítka **||**.
- Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu tlačítka **||**.
- Přejete-li si zastavit pásek, stiskněte tlačítka **▶▲**.

Převíjení směrem tam/zpět

- Stiskněte tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** a vyhledejte požadovanou část.
- Přejete-li si převíjení tam nebo zpět ukončit, stiskněte tlačítka **▶▲**.

Užitečné tipy:

- Na konci pásky se tlačítka automaticky uvolní a přístroj se vypne, nezapojíte-li však mezitím funkci **||**.
- Během rychlého otáčení na konci pásky, západky kazety nebudou uvolněny. Před vypnutím sestavy se ujistěte, že západky jsou také uvolněny

Všeobecné informace o pořizování záznamu

- Pořízení záznamu je povoleno pouze v případě, že neporušuje autorská nebo jiná práva třetí strany.
- Tento přístroj není vhodný na pořizování záznamu na kazety typu **CHROME (IEC II)** nebo **METAL (IEC IV)**. Záznam lze pořádit pouze na kazetu typu **NORMAL (IEC I)**, která nemá vylomený jazýček.
- Nastavení optimální záznamové úrovně probíhá automaticky. Pozice regulátorů **VOLUME** neovlivňuje záznam.
- Náhodnému vymazání záznamu se vyhnete tak, že podržíte kazetu stranou, kterou si přejete chránit směrem k sobě a vylomíte jazýček na její levé straně. Na tuto stopu nebude možné pořádit záznam. Přejete-li si na tuto stopu znovu pořádit záznam, přelepte otvor po vylomeném jazýčku lepící páskou.

Zapojení synchronního záznamu z CD

- Zvolte zvukový zdroj **CD**.
- Vložte CD a přejete-li si, naprogramujte skladby.
- Stiskem **▶▲** otevřete kazetový prostor a vložte kazetu. Zavřete přehrávač
- Stisknutím tlačítka **●** zapojte záznam.
→ Reprodukce programu CD se automaticky zapojí od začátku programu. Přehrávač CD není nutné zvlášť zapínat.
- Přejete-li si záznam na chvíli přerušit, stiskněte tlačítka **||**. Přejete-li si v záznamu pokračovat, stiskněte znovu tlačítka **||**.
- Přejete-li si ukončit záznam, stiskněte tlačítka **▶▲**.

Reprodukce kazety

Záznam z radiopřijímače

- 1 **Volič zvukového zdroje** nastavte do pozic **TUNER**.
- 2 Spínacem **BAND** zvolte žádané vlnové pásmo, FM nebo MW.
- 3 Naladte žádanou rozhlasovou stanici (viz **Příjem vysílání**).
- 4 Postupujte podle kroků 3-6 under **Zapojení synchronního záznamu z CD**.

Ochrana a všeobecná údržba (Viz 7)

- Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch, kde se nemůže převrhnout.
- Chraňte přístroj, napájecí články, CD a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a extrémními teplotami, které mohou být v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo ventilačních otvorů ponechte alespoň 15 cm volného místa, aby vznikající teplo mohlo unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
- Třecí plochy mechanických součástí přístroje mají samomazací povrch, proto se nesmí ničím mazat ani olejovat.
- Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit kryt přístroje.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).

Údržba

Údržba magnetofonu (Viz 7)

Aby kvalita záznamu a reprodukce zůstala dobrá, očistěte po každých 50 hodinách provozu, ale nejméně měsíčně součástky (A), (B) a (C) podle níže uvedeného obrázku. Deck očistěte vatičkou napuštěnou alkoholem nebo speciální kapalinou na čištění magnetofonových hlav.

- 1 Stisknutím tlačítka **■▲** otevřete kazetový prostor.
- 2 Stiskněte tlačítko **◀** a očistěte přítlačné kladky (C).
- 3 Stiskněte tlačítko **||** a očistěte magnetické hlavy (A), a hřidel capstan (B).
- 4 Po vyčištění stiskněte tlačítko **■**.
→ Hlavy lze očistit i tak, že jednou přehrajete čistící kazetu.

Přehrávač CD a ošetřování CD (Viz 7)

- Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!
- Přenesete-li přístroj z chladného místa do tepla, zkondenzovaná pára může způsobit opocení optiky přehrávače CD. V tomto případě není reprodukce CD možná. Nepokoušejte se optiku očistit, ale ponechte přístroj na teplém místě a počkejte až se vlhkost odpaří.
- Používejte pouze Digital Audio CD.
- Prostor pro CD ponechte vždy zavřený, aby se optika nezaprášila. Z prostoru pro CD utírejte prach měkkým, suchým hadříkem.
- CD vyjmete snadněji z obalu tak, že stisknete fixaci ve středu desky a CD zdviháte směrem nahoru. CD uchopte vždy jen za okraje a po použití uložte CD zpět do obalu, aby se nepoškodila a nezaprášila.
- CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští chloupky tahy od středu desky směrem k jejímu okraji. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože mohou desku poškodit.
- Nikdy na CD nic nepište a nic na ni nenalepujte.

Odstraňování závad

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž ztratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná příčina
- Řešení

Není zvuk/napětí

- Není nastavená VOLUME
- Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
- Síťový přípoj není dobře zasunutý
- Zasuňte dobře síťový přípoj
- Vyčerpané/nesprávně vložené napájecí články
- Vložte (nové) napájecí články se správnou polaritou
- Disk CD obsahuje jiné než zvukové soubory
- Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **PREVIOUS, NEXT** **◀▶** a přejděte na zvukovou stopu disku CD - datový soubor přeskočte.

Displej nefunguje správně/Přístroj nereaguje na žádné tlačítko

- Elektrostatický výboj
- Vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Za několik vteřin ji znovu zasuňte do zásuvky

CD přeskakuje skladby

- Poškozená nebo špinavá CD
- Vyměňte nebo očistěte CD

Pro ochranu životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demontáž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do určených nádob na odpadky.

- Je zapojena programovací funkce
- Vystupte z programovací funkce

- - indikační označení

- Není vložena CD
- Vložte CD
- Poškozená/špinavá CD
- Vyměňte/očistěte CD (viz údržba)
- Laserová optika se opotila
- Počkejte, až se vyjasní
- CD-R (Zapisovatelné CD) a CD-RW (přepisovatelné CD) je prázdné nebo není uzavřené
- Používejte pouze uzavřená CD-R(W) nebo vhodné CD Audio disky

Zvuková kvalita kazety je špatná

- Špinavé hlavy, atd.
- Očistěte součásti magnetofonu, viz údržba.
- Používáte nevhodný typ kazety (METAL nebo CHROME)
- Záznam pořizujte vždy na kazetu typu NORMAL (IEC I)

Nelze pořídít záznam

- Jazyček(čky) kazety je (jsou) vylomený(y)
- Otvor přelepte lepicí páskou