


CD Soundmachine

AZ101
AZ1004

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Käyttöoppaita

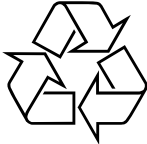

AZ 101





PHILIPS




Printed in China

ALJW-0445


1

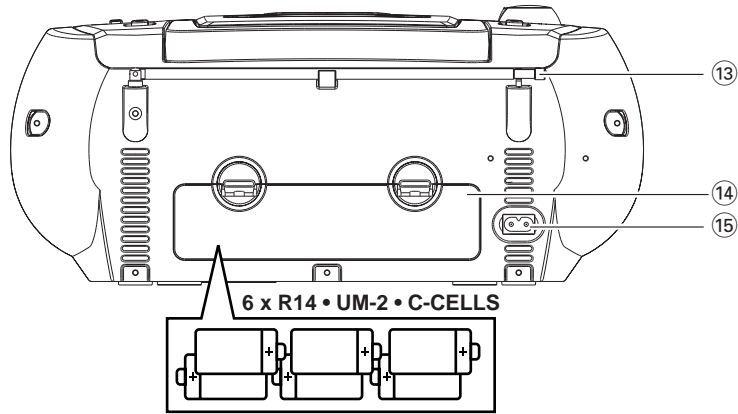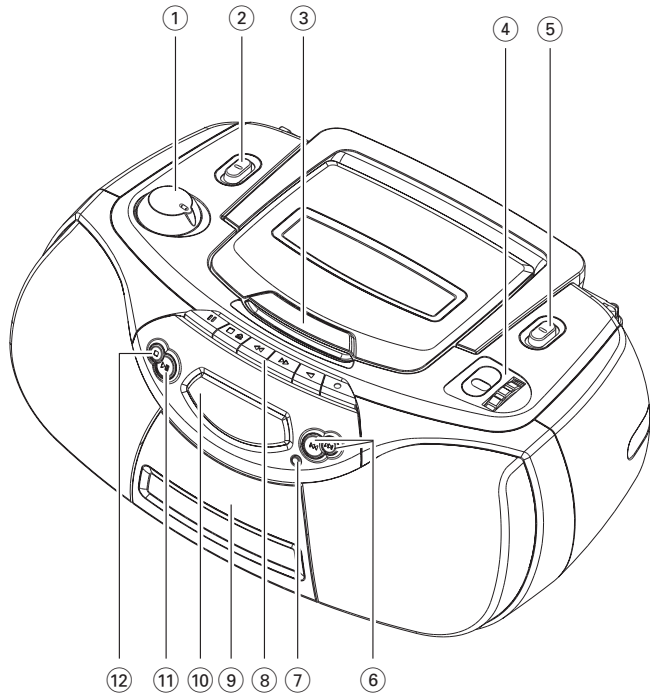

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS



2

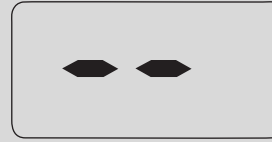

3



4





5



6



7

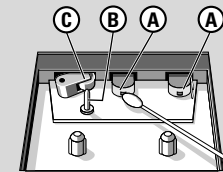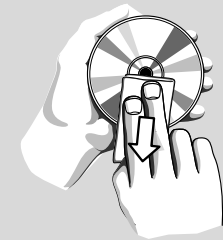

Mukana olevat tarvikkeet

Verkkojohto

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- ① **VOLUME** – säätää äänenvoimakkuuden tason
- ② **Lähteen valitsin : CD, TUNER, TAPE/POWER OFF**
– valitsee äänen CD-lähteen, virittimen tai äänen nahoitetun lähteen
– virran kytkennän/katkaisun kytkin.
- ③ **CD-pesän**
- ④ **TUNING** – virittää radiokanaville.
- ⑤ **BAND** – valitsee aaltokaistan
- ⑥ **PREVIOUS, NEXT** ◀▶
– lihyppää tai etsii kappaleen tietyn kohdan/jäljitys taakse- tai eteenpäin
- ⑦ **PROG** – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
- ⑧ **Kasettinauhoitin-näppäimet:**
II – keskeyttää nauhoituksen tai toiston
■▲ – pysäyttää nauhan;
– avaa kasettipesän
◀▶ tai **▶▶** – kelaat nauhan taaksepäin/eteenpäin
◀ – käynnistää toiston
● – käynnistää nauhoituksen
- ⑨ **Kasettipesän**
- ⑩ **CD Display** – esittää CD-toiminnot.
- ⑪ **PLAY/PAUSE** ▶II – käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston.
- ⑫ **STOP** ■ – pysäyttää CD:n toiston;
– CD-ohjelman ylipyhynnän.

Takapaneeli

- ⑬ **Ulosvedettävä antenni** - parantaa FM- vastaanottoa.
- ⑭ **Paristolokero** - 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**.
- ⑮ **AC MAINS** - liitin sähköjohtoa varten.

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännösten mukainen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoja. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnät **+** ja **-**. (Katso 1)
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppjä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.

Vaihtovirran käyttö

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyyppikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
- 2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Virtalähde on nyt kytketty ja käyttövalmis.
- 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon **TAPE/POWER OFF** tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista, ovatko kasettipainikkeet vapautettuina.

Yleistoisiminta

- 1 TÄänilähteen valitsemiseksi säädä lähteenvälitsin asentoon **CD, TUNER** tai **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME**.
- 3 To switch off the set, adjust the source selector to **TAPE/POWER OFF** position and check the cassette keys are released.

Radiolähetys

- 1 Säädä lähteenvälitsin asentoon **TUNER**.
- 2 Säädä **BAND** haluamasi aaltokaistan valitsemiseksi, FM tai MW.
- 3 Käännä **TUNING** radiokanavan valitsemiseksi.
- Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja kääntelee antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
- Kun on kysymys **MW** laitteessa on tarjolla sisään rakennettu antenni, joten ulosvedettävää antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.
- 4 Radiotoiminnan katkaisemiseksi aseta lähteenvalitsin asentoon **TAPE/POWER OFF** ja tarkista, että kasettipainikkeet on vapautettu.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle. Oikeus muutikseen varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy) ja CD-Rewritables (uudelleen tekstittävä levy) Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

Tärkeää! Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **CD**.
- 2 Asenna CD tai CD-R(W) tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
→ Näytöllä näkyy - - ja myöhemmin, kappaleiden kokonaislukumäärä. (Katso [2], [3])
- 3 Paina **PLAY/PAUSE ►II** laitteella toiston käynnistämiseksi.
→ Näyttö: ► ja senhetkisen kappaleen numero. (Katso [4])
- 4 Toiston keskeyttämiseksi paina **PLAY/PAUSE ►II**. Paina uudelleen **PLAY/PAUSE ►II** toiston aloittamiseksi uudelleen.
- 5 CD-levyn toiston pysäyttämiseksi paina **STOP ■**.
- 6 Laitteen toiminnan katkaisemiseksi aseta lähteenvalitsin asentoon **TAPE/POWER OFF** ja tarkista, että kasettipainikkeet on vapautettu.

Hyödyllisiä vinkkejä : CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset **äänilähteeksi TUNER** tai **TAPE/POWER OFF**;
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **PREVIOUS, NEXT ◀▶** tai **▶▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- Keskeytys/pysäytysasennossa paina **▶II** toiston käynnistämiseksi.

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶**.
 - CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike **◀◀ / ▶▶**.
- Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä : Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisällä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
→ Sitten **PROG** ja **◻◻** vilkkuu.
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **◀◀** tai **▶▶**.
→ **PROG** ja kappaleen numero vilkkuu. (Katso [5])
- 3 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.
→ **PROG** ja **◻◻** vilkkuu, joten voit ohjelmoida seuraavan raidan. (Katso [6])
- 4 Toista vaiheet **2** ja **3** kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
→ Näyttö näkyy - - kun 20 kappaletta on tallennettu.

- 5 Ohjelmasi toistamiseksi paina **PLAY/PAUSE ►II**.
→ Näyttö: **PROG** vilkkuu ohjelman toiston aikana.

Ohjelmasi tarkistus

- Paina pysäytysasennossa toistuvasti **PROG** tallentamiesi kappaleiden numeroiden katselemiseksi.

Ohjelman ylipyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- painamalla **STOP ■** (kahdesti toiston aikana tai kerran stop- asennossa);
- valitsemalla **äänilähteeksi TUNER** tai **TAPE/POWER OFF**;
- avaamalla CD-pesän luukun;
- Näyttö: **PROG** häviää.

Kasetin toisto

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Avaa **■▲** kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 3 Paina **◀** toiston käynnistämiseksi.
- 4 Toiston keskeyttämiseksi paina **II**.
- 5 Jatka toistoa, Painamalla **II** uudelleen.
- 6 Nauhan pysäyttämiseksi valitse **■▲**.

Pikakelaus

- 1 Paina **◀◀** tai **▶▶** kunnes saavutat halutun kohdan.
- 2 Pikakelaus lopetetaan painikkeella **■▲**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Näppäimet vapautetaan automaattisesti nauhan lopussa ja laite kytkeytyy irti ellei ole aktivoitu taukotilaa **II**.

- Nopean kelauksen aikana kasettipainikkeita ei vapauteta nauhan loputtua. Kun kytket laitteen pois päältä, varmista, että painikkeet on vapautettu.

Nauhoittamista koskevia yleistietoja

- Nauhoittaminen on sallittua, mikäli se ei loukkaa kolmansien osapuolien yksinoikeuksia tai muita oikeuksia.
- Tämä dekki ei sovellu nauhoitukseen kasettityypeillä CHROME (IEC II) tai METAL (IEC IV). Käytä nauhoitukseen vain NORMAL-tyyppisiä kasetteja (IEC I), joiden nauhoituksen estosuojuksia ei ole murrettu.
- Paras mahdollinen nauhoitustaso asetetaan automaattisesti. Säätimien **VOLUME** muuttaminen ei vaikuta käynnissä olevaan nauhoitukseen.
- Nauhan suojaamiseksi tahattomalta ylipyhinnältä aseta nauha eteesi ja murra vasemmanpuolinen nauhoituksenestosuojus. Nauhoitus ei ole nyt enää mahdollista tälle puolelle. Nauhoituksen mahdollistamiseksi uudelleen tälle puolelle peitä suojusaukot teippipalasella.

CD-levynauhoituksen synkrokäynnistys

- 1 Valitse **CD**-lähde.
- 2 Asenna CD-levy ja haluttaessa ohjelmoi kaistanumerot.
- 3 Avaa **■▲** kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 4 Paina **●** nauhoituksen käynnistämiseksi.
→ CD-ohjelman toisto alkaa automaattisesti ohjelman alusta. CD-soitinta ei ole välttämätöntä käynnistää erikseen.
- 5 Lyhyiden taukojen valitsemiseksi paina **II**. Nauhoitustoiminnan jatkamiseksi paina uudelleen **II**.
- 6 Nauhoittamisen pysäyttämiseksi paina **■▲**.

Radiosta nauhoitus

- 1 Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **TUNER**.
- 2 Säädä **BAND** haluamasi aaltokaistan valitsemiseksi, FM tai MW.
- 3 Viritä halutulle radiokanavalle (ks.

Kasettinauhuri

Radiovastaanotto).

- 4 Noudata vaiheita 3-6 **CD-levynauhoituksen synkrokäynnistyksen**.

Varotoimia & Yleishuolto (Katso 7)

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoiteluvia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpälästä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetty kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

Nauhadekin hoitotoimet (Katso 7)

Korkealaatuisen nauhoittamisen ja nauhadekin toiston varmistamiseksi puhdistaa alla olevassa kaaviokuvassa esitetyt osat (A), (B) ja (C) suunnilleen 50 tunnin käytön välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa. Käytä sprillä tai erityisellä nauhapäiden puhdistusaineella kevyesti kostutettua pumpulipuikkoa kummankin dekin puhdistamiseksi.

- 1 Avaa kasettipesä painamalla **■▲**.
- 2 Paina **◀** ja puhdistaa kumiset puristusrollat (C).
- 3 Paina **||** ja puhdistaa magneettipäät (A) ja myös vectorulla (B).

Huoltotoimet

- 4 Paina puhdistuksen jälkeen **■**.
→ Päiden puhdistus voidaan suorittaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely (Katso 7)

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäriöivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostaan. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaan kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

- Mahdollinen syy
- Korjaustoimenpide

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Säädetä VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina **PREVIOUS, NEXT** **◀▶** kerran tai useammin hypätäksesi yli CD-audiokappaleeseen datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- Ohjelma on aktiivinen
- Poistu ohjelmatilasta

-- -merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyjä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R(W) on tyhjä tai ei viimeistelty
- Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyjä tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Heikkotasoinen kasetin ääni

- Pölyä tai likaa nauhoituspäässä jne
- Puhdista dekkiosat, ks. Hoitotoimet
- Käytössä yhteensopimaton kasettityyppi (METAL tai CHROME)
- Käytä nauhoituksen vain tyyppiä NORMAL (IEC I)

Nauhoitus ei käynnisty

- Kasetin nauhoituksenestosuojus/suojukset on mahdollisesti murrettu
- Levitä teippipalanen suojusaukon päälle

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaamme pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaalksi: pahvi (laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus annetaan tehtävään erikoistuneen yhtiön suorittavaksi. Noudata pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.