


CD Soundmachine

AZ101
AZ1004

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Användarhandböckerna

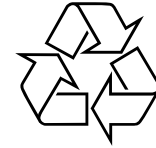

AZ 101





PHILIPS



Printed in China

ALJW-0445

1

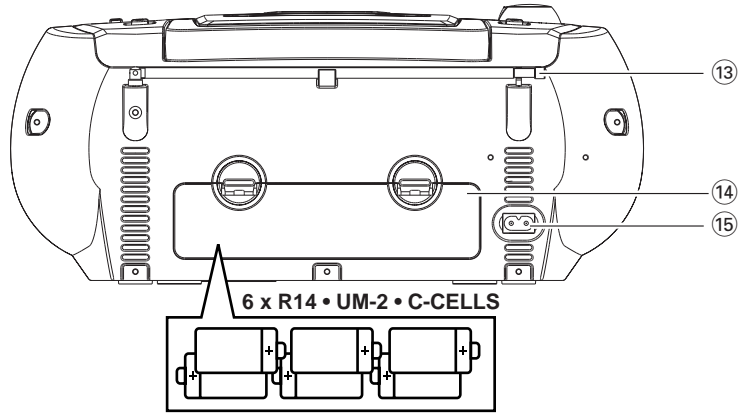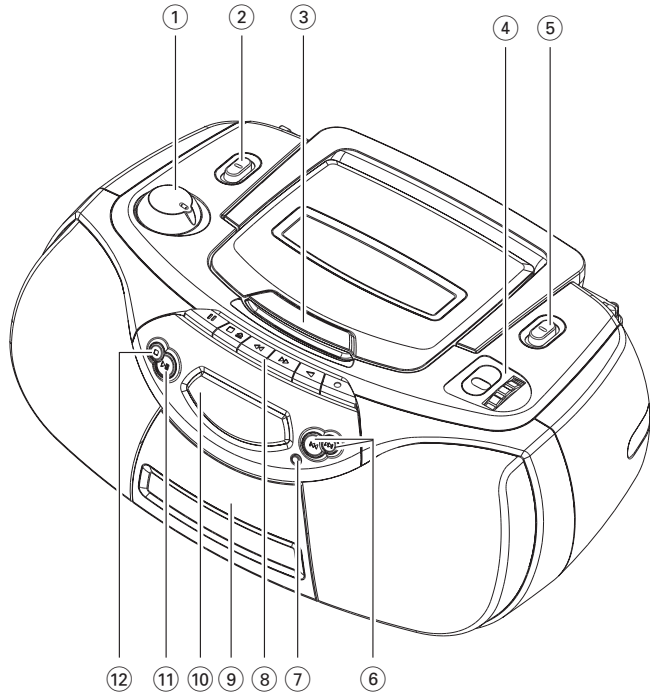

2



7




3




4



5

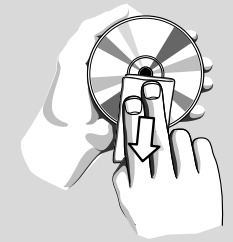

6

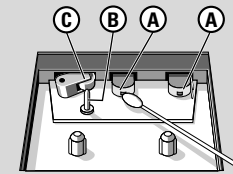

Medföljande tillbehör

Nätsladd

Topp- och frontpanelerna (Se 1)

- ① **VOLUME** – för att ställa in volymnivån
- ② **Källväljare** : **CD, TUNER, TAPE/POWER OFF**
– för att ställa in CD-källan för ljud, radion respektive bandkällan för ljud
– knapp för att koppla på/av strömmen
- ③ **CD-luckan**
- ④ **TUNING** – för att välja en redan inställd radiostation.
- ⑤ **BAND** – för att välja våglängdsband
- ⑥ **PREVIOUS, NEXT** ◀ ▶
– för att hoppa över eller söka framåt eller bakåt efter ett stycke/spår
- ⑦ **PROG** – för att programmera spårnummer och granska inprogrammerade spårnummer.
- ⑧ **Knappar på kassettspelaren:**
II – för att avbryta inspelning eller uppspelning
■▲ – för att stoppa bandet;
– för att öppna kassettfacket
◀▶ eller **▶▶** – för att snabbspola framåt/ bakåt
◀ – för att starta uppspelning
● – för att starta inspelning
- ⑨ **Kassettluckan**
- ⑩ **CD Display** – för att visa CD-funktioner.
- ⑪ **PLAY/PAUSE** ▶II - för att starta eller avbryta CD-spelning.
- ⑫ **STOP** ■ – för att stoppa CD-spelning;
– radera ett CD-program.

Knappar/Strömmatning från nätet

Bakre panelen

- ⑬ **Teleskopisk antenn** - förbättrar FM-mottagningen.
- ⑭ **Batterilucka** - og isæt 6 batterier, type **R-14, UM-2** eller **C-celler**.
- ⑮ **AC MAINS** - uttag för nätsladden.

VARNING

Om du använder knapparna på annat än här angivet sätt eller utför andra justeringar eller förfaranden än de här angivna kan du utsättas för skadlig strålning eller andra risker.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej)

- 1 Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ **R-14, UM-2** eller **C-cells**, (helst alkaliska) åt rätt håll, se symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket. (Se 1)
- 2 Stäng luckan efter att ha kontrollerat att batterierna sitter i stadigt och åt rätt håll. Apparaten är nu klar för användning.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet

- Om batterier används på fel sätt kan elektroliten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper; t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Strömmatning från nätet

- 1 Kontrollera **att nätspänningen som anges på typlåten på apparatens undersida** motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett vägguttag. Kraftdelen är nu ansluten och klar att användas.
- 3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.
- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Hjälpsamma tips:

För att minska energiåtgången bör du ställa källväljaren på **TAPE/POWER OFF** och kontrollera att kassettknapparna är uppe när du stänger av apparaten. Detta gäller både när du använder apparaten på nätström och med batterier.

Allmän funktion

- 1 Ställ källväljaren på : **CD, TUNER** eller **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Ställ in ljudet med **VOLUME**.
- 3 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på **TAPE/POWER OFF** och kontrollerar att kassettknapparna är uppe.

Radiomottagning

- 1 Ställ **källväljaren** på **TUNER**.
- 2 Ställ **BAND** för att ställa in önskat våglängdsband, FM eller MW.
- 3 Vrid på **TUNING** för att ställa in en radiostation.
 - För **FM** drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka och vrid på den. Minska längden om signalen är för stark.
 - För **MW**, är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.
- 4 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på **TAPE/POWER OFF** och kontrollerar att kassettknapparna är uppe.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

CD-Spelare

Spela en CD

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-Recordables en CD-Rewritable. Försök inte spela CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

Viktigt! Det är inte säkert att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättskydd med den här produkten.

- 1 Ställ **källväljaren** på **CD**.
- 2 Lägg i en CD eller CD-R(W) med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
→ Slocknar: - - och senare, det totala antalet spår: (Se [2], [3])
- 3 Tryck på **PLAY/PAUSE** ►► på apparaten för att starta uppspelningen.
→ Slocknar: ► och aktuellt spårnummer: (Se [4])
- 4 För att avbryta CD-spelningen trycker du på **PLAY/PAUSE** ►►. Tryck på **PLAY/PAUSE** ►► igen för att fortsätta.
- 5 För att stoppa CD-spelningen trycker du på **STOP** ■.
- 6 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på **TAPE/POWER OFF** och kontrollerar att kassettknapparna är uppe.

Bra tips : CD-spelningen slutar också när:
- du öppnar CD-luckan;
- du väljer **TUNER** eller **TAPE/POWER OFF** som ljudkälla;
- CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

- Tryck på **PREVIOUS, NEXT** ◀◀ eller ▶▶ en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
- I paus/stoppläge trycker du på ►► för att starta avspelningen.

Hitta ett stycke inom ett spår

- 1 Håll ner ◀◀ / ▶▶ under uppspelning.
- CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.
- 2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp ◀◀ / ▶▶-knappen.
- Då fortsätter normal uppspelning.

Bra tips : När du söker mot slutet av CD-skivan och när slutet av det sista spåret går CD-spelaren in i stoppläge.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

- 1 I stoppläge, tryck **PROG** för att aktivera programmering.
→ Sedan **PROG** och ◻◻ blinkar.
- 2 Tryck ◀◀ eller ▶▶ för att välja önskat spårnummer.
→ Slocknar: **PROG** och spårnummer blinkar: (Se [5])
- 3 Tryck **PROG** för att lagra önskat spårnummer.
→ Slocknar: **PROG** och ◻◻ blinkar och du kan programmera nästa spår: (Se [6])
- 4 Upprepa steg 2 to 3 för att välja och lagra alla spår på detta sätt.
→ Slocknar: - - när 20 spår har lagrats.
- 5 För att spela upp programmet trycker du på **PLAY/PAUSE** ►►.
→ Slocknar: **PROG** blinkar under programuppspelningen.

CD-Spelare

Granska programmet

- Tryck upprepade gånger på **PROG** stoppläge för att se de lagrade spårnumren.

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:
– Trycka på **STOP** ■ (två gånger under uppspelning eller en gång i stoppläge);
– välja **TUNER** eller **TAPE/POWER OFF** som ljudkälla;
– öppna CD-luckan;
→ Displayen **PROG** försvinner.

Spela kassett

- 1 Ställ **källväljaren** på **TAPE/POWER OFF**.
- 2 Tryck ■▲ för att öppna kassetthållaren och sätt i en kassett. Stäng kassetthållaren.
- 3 Tryck på ◀▲ för att starta uppspelningen.
- 4 För att stoppa uppspelningen trycker du på ►►.
- 5 För att återgå till uppspelning, Tryck ►► igen.
- 6 För att stoppa bandet trycker du på ■▲.

Återspolning/Snabbspolning framåt

- 1 Tryck ◀◀ eller ▶▶ tills dess du når önskat spår.
- 2 Tryck på ■▲ om du vill avbryta spolningen, framåt eller bakåt.

Hjälpsamma tips:

- Under uppspelning, knapparna kommer automatiskt upp i slutet av bandet och apparaten stängs av, utom om pausläge ►► har aktiverats.

- Vid snabbspolning släpps kassettangenterna inte upp när bandet tagit slut. Om du vill stänga av enheten ska du se till att tangenterna släpps upp först.

Kassettspelare

Allmän information om inspelning

- Inspelning är tillåten så länge lagen om upphovsrätt eller andra tredjepartsrättigheter inte överträds.
- Kassettspelaren lämpar sig inte för inspelning på kassetter av typ CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV). Använd kassetter av typ NORMAL (IEC I) för inspelning och se till att tungan inte har tagits bort som inspelningsskydd.
- Bäst inspelningsnivå ställs in automatiskt. Du kan inte påverka pågående inspelning genom att ändra **VOLUME**.
- För att skydda ett band från överspelning bryter du bort den vänstra tungan, sett från när du har bandet framför dig. Då går det inte längre att spela in på den sidan. För att kunna spela över den sidan vid ett senare tillfälle, måste du sätta över hålet med en bit tejp.

Spela in CD med synkronisk start

- 1 Ställ **källväljaren** på **CD**.
- 2 Lägg i en CD och programmera eventuellt in spårnummer.
- 3 Tryck ■▲ för att öppna kassetthållaren och sätt i en kassett. Stäng kassetthållaren.
- 4 Tryck på ● för att starta inspelningen.
→ Spelningen av CD-programmet startar automatiskt från början av programmet. Du behöver inte starta CD-spelaren separat.
- 5 För korta avbrott kan du trycka på ►►. För att fortsätta trycker du på ►► igen.
- 6 För att stoppa inspelningen trycker du på ■▲.

Kassettspelare

Spela in från radio

- 1 Ställ **källväljaren** på **TUNER**.
- 2 Ställ **BAND** för att ställa in önskat våglängdsband, FM eller MW.
- 3 Ställ in önskad radiostation (se **Radiostationer**).
- 4 Utför moment 3-6 under **Spela in CD med synkronisk start**.

Råd & Allmänt Underhåll (Se 7)

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.

Underhåll av kassettspelaren (Se 7)

För att få bästa inspelnings- och uppspelningskvalitet från kassettspelaren bör du göra ren delarna (A), (B) och (C) efter ca 50 timmars användning, eller i genomsnitt en gång i månaden. Använd en bomullstopp lätt fuktad i alkohol eller speciell rengöringsvätska för inspelningshuvuden och gör ren båda däck.

- 1 Öppna kassettfacket genom att trycka på **■▲**.
- 2 Tryck på **◀** och gör rent tryckrullarna **©** av

Underhåll

gummi.

- 3 Tryck på **■** och gör rent magnethuvudena (A) och drivrullen (B).
- 4 Tryck efter rengöringen på **■**.
→ Spelhuvudena kan också göras rena genom att en rengöringskassett spelas genom en gång.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor (Se 7)

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.

Problem

- Möjlig orsak
- Åtgärd

Inget ljud/ingen ström

- *VOLUME är inte inställt*
- Ställ in volymen med VOLUME
- *Nätsladden sitter inte i ordentligt*
- Sätt i nätsladden ordentligt
- *Batterierna slut/ fel isatta*
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll
- *CDO:n innehåller icke-audiofler*
- Tryck **PREVIOUS, NEXT** **◀◀**, **▶▶** en eller flera gånger för att ändra till ett CD audio spår; istället för datafilen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

- *Statisk urladdning*
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

Spår hoppas över på CD-skivan

- *CD-skivan är skadad eller smutsig*
- Byt ut eller gör ren CD-skivan
- *Byt ut eller gör ren CD-skivan*
- Program är aktivt. Gå ur programläge

- - visas

- *Ingen CD-skiva i*
- Sätt i en CD-skiva
- *CD-skivan mycket skrapad eller smutsig*
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
- *Laserlinsen är immig*
- Vänta tills linsen har aklimatiserat sig
- *CD-R(W) är tom eller inte färdig*
- Använd endast en färdig CD-R(W) eller passande CD Audio skiva

Dålig ljudkvalitet vid kassettspelning

- *Damm och smuts på huvudena etc.*
- Gör ren däckdelarna etc., se Underhåll
- *Du använder en inkompatibel kassettyp (METAL eller CHROME)*
- Använd bara NORMAL (IEC I) för inspelning

Inspelning fungerar inte

- *CKassettingan kan ha brutits bort*
- Sätt en bit tejp över hålet

Miljöinformation

Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum och gjort det enkelt att källsortera i tre kategorier, nämligen papp (lådan), polystyren (syöttskyddet) och plast (påsar, skumplast).

Din apparat innehåller material som kan återvinnas om den omhändertas av ett specialföretag. Följ anvisningarna från din kommun beträffande kassering av förpackningsmaterial, uttjanta batterier och gammal utrustning