


PHILIPS

CD heliplaadimängija


AZ 1021

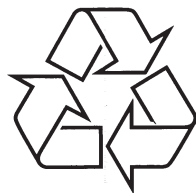

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

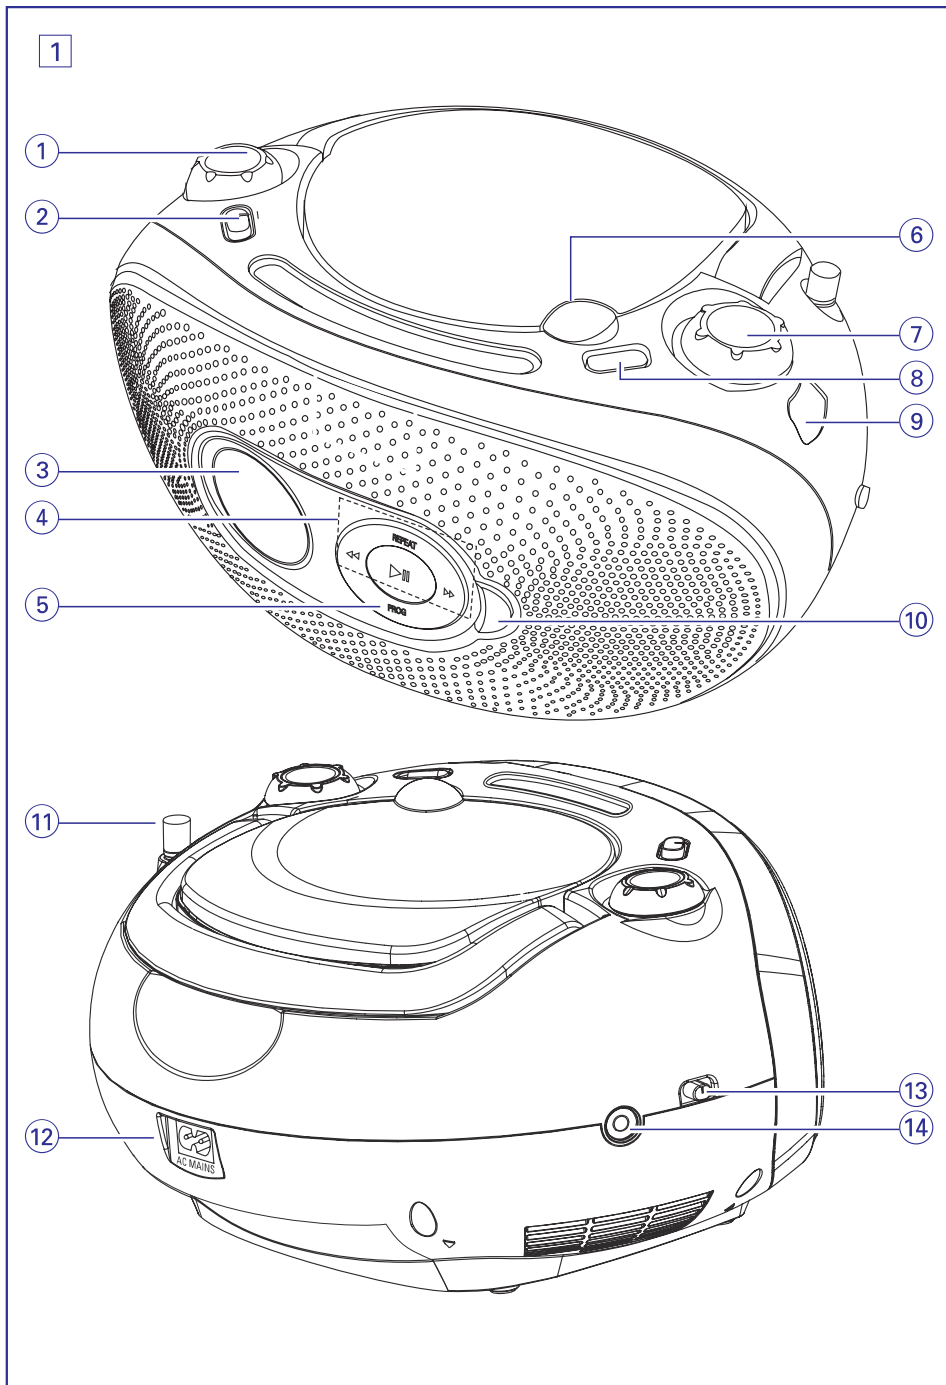

ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

HOIATUS: Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Probleem

- Võimalik põhjus
- ✎ Lahendus

Ei ole heli/vooluühendust

- Helitase pole korralikult reguleeritud.
- ✎ Reguleerige helitaset VOL.
- Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.
- ✎ Ühendage voolujuhe korralikult.
- Patareid on tühjad/valesti sisestatud.
- ✎ Sisestage uued patareid õigesti.
- Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
- ✎ Ühendage kõrvaklapid lahti.
- Heliplaat sisaldab ka teisi faile, peale audiofailide.
- ✎ Vajutage ◀◀ või ▶▶ üks või mitu korda, et liikuda andmefailide asemel audiofailideni.

Ekraan ei funktsioneer korralikult / Reguleerimisnupud ei reageeri mingile tegevusiile

- Elektrostaatiline lahendus.
- ✎ Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari sekundi pärast ühendage uuesti.

--, Er või O1 tähis

- Heliplaati ei ole sisestatud.
- ✎ Sisestage sobiv heliplaat.
- CD plaadil on kriimud või mustus.
- ✎ Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki Hooldus ja ohutus).
- Niiskus on kondenseerunud läätsele.
- ✎ Oodake, kuni niiskus aurustub.
- CD-R(W) plaat on tühi või lõpetamata.
- ✎ Kasutage ainult lõpetatud CD-R / CD-RW või sobivat CD audioplaati.

Märkus: Veenduge, et CD ei ole kodeeritud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi standardiga.


CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid vahele

- CD plaadil on kriimud või mustus.
- ✎ Asendage või puhastage CD plaat.
- Aktiveeritud on programmeering või juhujärjestuse funktsioon.
- ✎ Lülitage vastav funktsioon välja.


Märkus: Must või kriimustada saanud CD plaat võib põhjustada kõlbmatut tegevusi.

JOONISED

2

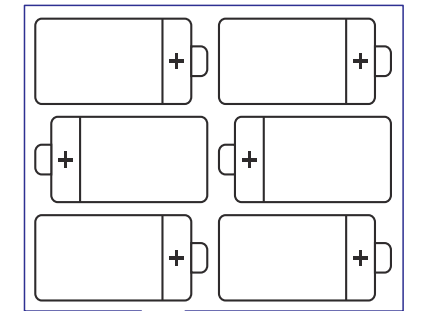

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

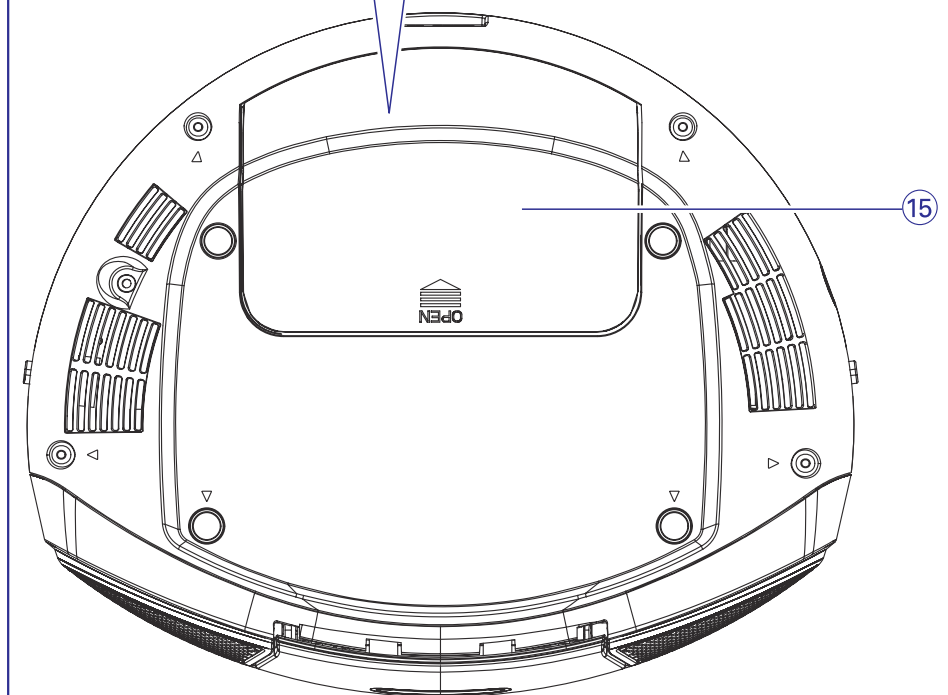


Keskkonnaalane informatsioon

Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Pakendi saab kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp, polüstüreen ja plastmass.

Komplekt koosneb materjalidest, mida saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise, tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.



3

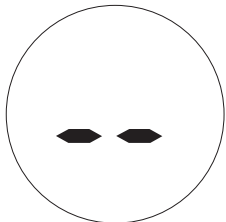


8





4

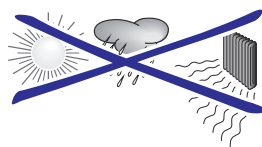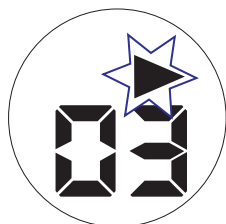

5

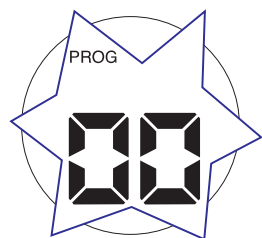

6

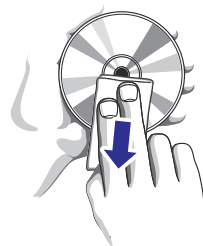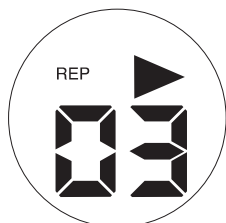

7



CD plaadimängija ning CD plaadi hooldus

- ✎ Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult, kasutage lätse puhastamiseks poes müüdavat puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
- ✎ Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija lätse!
- ✎ Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija lätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis võimalik. Ärge üritage lätse puhastada, vaid asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus aurustub.
- ✎ Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida mustuse sattumist lätsele.
- ✎ CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga keskelt ääre suunas. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.
- ✎ Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange sinna kleebiseid.

Ohutusinformatsioon

- ✎ Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
- ✎ Vältige seadme, patareide, CD plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.
- ✎ Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- ✎ Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm) ülekuumenemise vältimiseks.
- ✎ Ventilatsiooniavad ei tohi olla kaetud objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud objekte, näiteks vaase.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
- ✎ Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- ✎ Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme korpusi kahjustada.

Vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.



Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi

Programmeeringu ülevaatamine

Kui taasesitus on lõpetatud, vajutage korduvalt klahvile **PROG**, et näha salvestatud lugusid.

Programmeeringu kustutamine

Sisu on mälust võimalik kustutada, kui Te:

- stop-asendis olles vajutate **PROG**, et siseneda nii programmeeringurežiimi ja seejärel vajutate ■;
- valite heliallikaks **TUNER** või **OFF**;
- avate plaadilugeja kaane.

Erinevad taasesitusrežiimid: **REPEAT** ja **SHUFFLE** (vaadake joonis 6 ja 7)

REPEAT (kordus)

Teil saate lasta seadmel mängida ühte lugu või kogu plaati korduvalt ning kordusrežiime on võimalik kombineerida ka **PROGRAM** funktsiooniga.

REP – taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu

REP ALL – korratakse kogu CD plaati / programmeeringut

1. Soovitud taasesitusrežiimi valimiseks vajutage üks või mitu korda klahvile **REPEAT**.
⇒ Ekraanile kuvatakse **REP** või **REP ALL**.
2. Lõppasendis (stop) / pausis olles vajutage taasesituse alustamiseks klahvile **▶▶**.
3. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **REPEAT**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.
– Valitud taasesitusrežiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile ■.

SHUFFLE (juhujärjestus)

Te saate mängida lugusid läbisegi.

1. Lõppasendis olles vajutage juhujärjestuse režiimi sisse lülitamiseks **SHUFFLE**.
⇒ Ekraanile kuvatakse **SHUF**.
2. Juhujärjestuse välja lülitamiseks vajutage ■.

Kasulikud nipid:

- *Juhujärjestuse režiimi ajal **REP** funktsiooni valides esitatakse korduvalt hetkel käivat juhujärjestuses saadud lugu. Valides **REP ALL** korratakse kogu CD juhujärjekorras ettemängimist.*

Kaasasolevad tarvikud

- AC voolujuhe

Mängija peal ja esipaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 1)

1. **VOLUME** – reguleerib helitugevust
2. **Allika lüliti: CD, TUNER, TAPE/OFF**
– valib heliallikaks CD või raadio
– lülitab seadme välja
3. **Ekraan** – näitab CD funktsioone
4. **▶▶ / ◀◀** – alustab ja paneb CD taasesituse pausi
◀◀ / ▶▶
– valib järgmise / eelmise loo
– otsib loo sisesealt kiiresti ette- ja tahapoole (vajuta ja hoia all)
REPEAT – kordab lugu / CD programmi / kogu CD-d
5. **PROG** – programmeerib lugusid ning vaatab programmeeringuid üle
6. **LIFT TO OPEN** – avab / sulgeb plaadipesakaane
7. **TUNING** – häälestub raadiojaamadele
8. **SHUFFLE** – mängib lugusid juhuslikus järjekorras
9. **BAND** – valib laineala
10. **■ STOP** – CD plaadi taasesituse lõpetamiseks;
– CD programmi kustutamine

Mängija tagapaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 2 ja 3)

11. **Teleskoopantenn** – parandab FM sageduste vastuvõttu
12. **AC MAINS~** – voolujuhtme pesa
13. **DBB** – lülitab bassitüüsti sisse / välja
14. **🔊** – 3.5 mm stereokõrvklappidepesa
***Kasulikud nipid:** Kui kõrvklapid on seadmega ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.*
15. **Patareipesa** – kuue 1.5 V-se **R-14, UM2** või **C-cells** tüüpi patareid jaoks

HOIATUS

Juhtimisseadmete teistsugune kasutamine, kohanduste ja modifikatsioonide tegemine võivad põhjustada ebatavalisi funktsioone.

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

Vooluallikas

Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui soovite patareide eluiga pikendada. Veenduge, et voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti ühendatud, enne kui hakkate patareid patareipesa sisestama.

Patareid (ei ole kaasas)

1. Avage patareisahtel ja sisestage kuus **R-14, UM-2** või **C-cells** tüüpi patareid (soovitavalt alkaline) õiges suunas polaarsustega, mis on tähistatud “+” ja “-“ sümbolitega patareisahtli sees (vaadake joonis 2).
2. Asetage sahtlikaas tagasi peale, veendudes, et patareid on kindlalt ja korrektselt oma kohal. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hooldage selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

- ✍ Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- ✍ Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid: näiteks alkaline patareisid segamini süsiniktinkpatareidega. Korraga kasutage ainult üht tüüpi patareisid.
- ✍ Kui vahetate patareisid, vahetage korraga kõik, ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.
- ✍ Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis eemaldage patareid.

Voolutoite kasutamine

HOIATUS: Veenduge alati enne vooluallika muutmist või vooluallikast lahti ühendamist, et seade oleks täielikult välja lülitatud.

1. Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud tüübiplaadil seadme põhja all) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma edasimüüjaga.
 2. Ühendage voolujuhe **AC MAINS~** pesasse ja seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
 3. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
 4. Installeerige seade voolutoite väljundpesa lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks kergesti ligi.
- ✍ Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

Kasulikud nipid:

- Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage peale seadme kasutamist **allika lülitit** alati **OFF** peale. Kontrollige ka, et kassetinupud ei oleks sees.

Tavafunktsioonid

Seadme sisse ja välja lülitamine ning funktsiooni valimine

1. Soovitud heliallika valimiseks reguleerige allika lülitit klahvi kas **CD, TUNER** või **OFF** peale.
2. Seadme välja lülitamiseks reguleerige **allika lülitit OFF** peale ja kontrollige, et ükski kassetinupp ei oleks sissevajutatud asendis.

Helitugevuse ja heli reguleerimine

- ✍ Reguleerige heli **VOLUME** ja **DBB** nuppudega.

Raadiovastuvõtt

1. Lülitage allika lülitit **TUNER** peale.
2. Oma eelistatud laineala valimiseks lülitage **BAND** kas **MW** või **FM** peale.
3. Keerake **TUNING**-t, et häälestada seade mingile raadiojaamale.

Kasulikud nipid:

Raadiovastuvõtu parandamiseks

- ✍ **FM** sageduse parandamiseks tõmmake välja teleskoopantenn. Liigutage ja pöörake seda. Lühendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- ✍ **MW** sageduse parandamiseks on seadme sisse ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu seadet pöörates.

CD plaadi taasesitamine

- ✍ Selle seadme abil on võimalik taasesitada kõiki audioplaate, ka CD-R ja CD-RW plaate.
- ✍ MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ja arvutile mõeldud CD-d ei ole mängitavad.

TÄHTIS!

Mõne salvestusfirma poolt loodud **kopeerimiskaitse tehnoloogiaga** kodeeritud CD-d ei pruugi selle tootega olla mängitavad.

1. Valige **allika lülitiga CD**.
2. Avage plaadilugeja ja sisestage CD plaat tekstiküljega ülespoole ning sulgege taas plaadilugeja kaas.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse tähistus - - ning hiljem lugude koguarv (vaadake joonis 3).
3. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.
4. Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile **▶II**.
 - ➔ Ekraanil vilgub ▶ (vaadake joonis 4).
5. Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvile **▶II**.
6. CD plaadi taasesituse peatamiseks vajutage klahvile **■**.

Kasulikud nipid:

Heliplaadi taasesitus lõpeb ka siis, kui:

- Te avate heliplaadisahtli ukse;
- Te valite heliallikaks **TUNER** või **OFF**;
- heliplaat on jõudnud taasesituse lõppu.

Mõne muu loo valimine

- ✍ Vajutage üks või mitu korda klahvile **◀◀** või **▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.
- ✍ Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse alustamiseks **▶II**.

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

1. Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi **◀◀** või **▶▶**.
 - ➔ CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema heliga.
2. Kui jõuate soovitud kohani, vabastage normaalse taasesituse jätkumiseks klahvi **◀◀** või **▶▶**.

Kasulikud nipid:

- Kui Teie otsing jõuab viimase loo lõppu, siis heliplaadi taasesitus lõpeb.

Lugude järjekorranumbrite programmeerimine

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 lugu. Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks kord.

1. Lõppasendis (stop) olles, vajutage programmeerimise alustamiseks **PROG**.
 - ➔ Ekraanil: vilgub **PROG** ja **00** (vaadake joonis 5).
2. Vajutage **◀◀** või **▶▶**, et valida oma soovitud loo number.
3. Vajutage **PROG**, et salvestada soovitud loo number.
 - ➔ Ekraanil: vilgub **PROG** ja **00**, viidates sellele, et Te salvestaksite järgmise loo.
4. Korrake samme **2** ja **3**, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.
 - ➔ Kui proovite salvestada üle 20 loo, siis ei lasta enam lugusid valida ja ekraanile kuvatakse tähistus - - .
5. Programmi ettemängimiseks vajutage **▶II**.

Kasulikud nipid:

- Kui Teie programmeeringu taasesitus jõuab lõppu, siis naaseb seade tavalise taasesituse režiimile. Programmeeringurežiimile tagasi pöördumiseks vajutage seadme stop-asendis olles klahvile **PROG**.