


PHILIPS

MP3-CD heliplaadimängija

AZ 1032


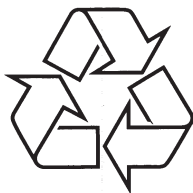


Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1

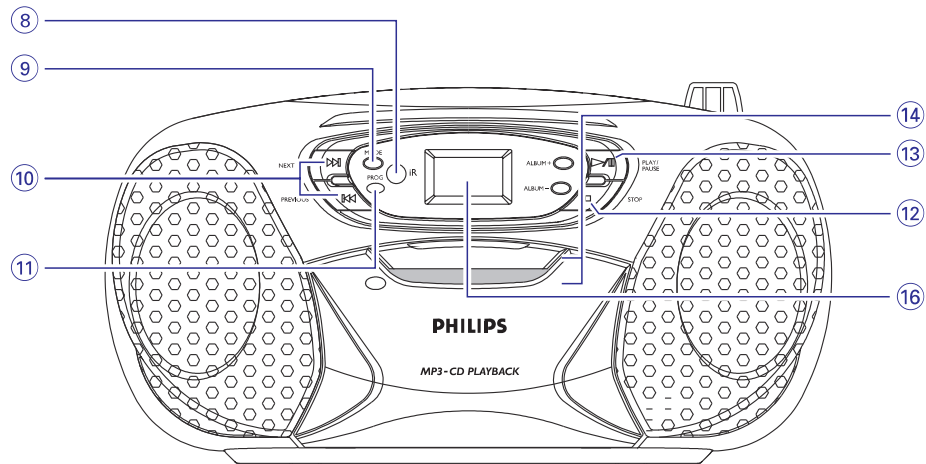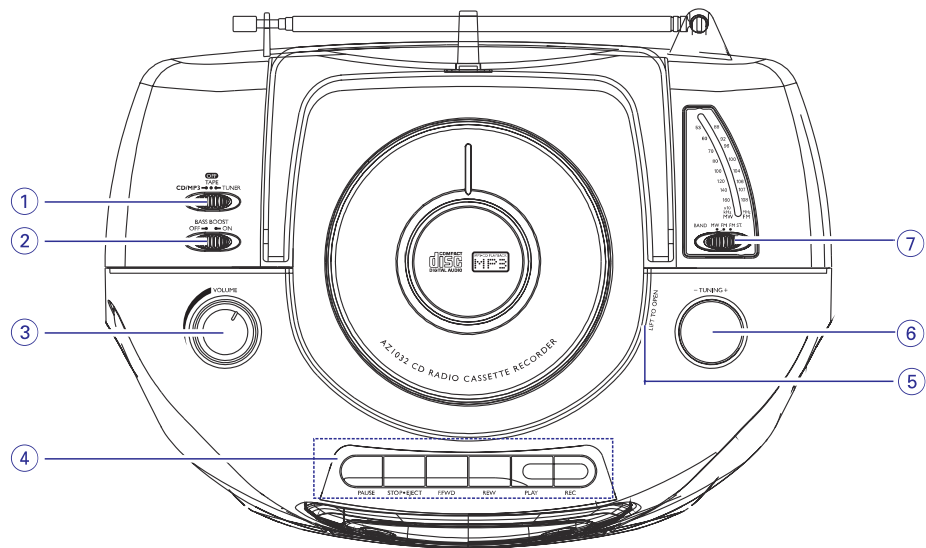

ESIMISE
KLASSI
LASERTOODE

INFORMATSIOON

Kopeerimiskaitsega materjalist, kaasa arvatud arvutiprogrammide, -failide, ülekannete ja helisalvestiste volitamata koopiade tegemine võib olla kopeerimisseadustega vastuolus ja tuua kaasa kriminaalkaristuse. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Keskkonnavaline informatsioon

Kogu liigne pakkematerjal on välja jäetud. Pakendi saab kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp, polüstüreen ja plastmass.

Komplekt koosneb materjalidest, mida saab spetsiaalsetes selleks ettenähtud firmades osadeks lammutades ümber töödelda. Palume kinni pidada kohalikest pakendite materjalide äraviskamise, tühjade patareide ja vanade seadmete kohta käivatest reeglitest.

Vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.




Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.



Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevahelisele.

JOONISED


2

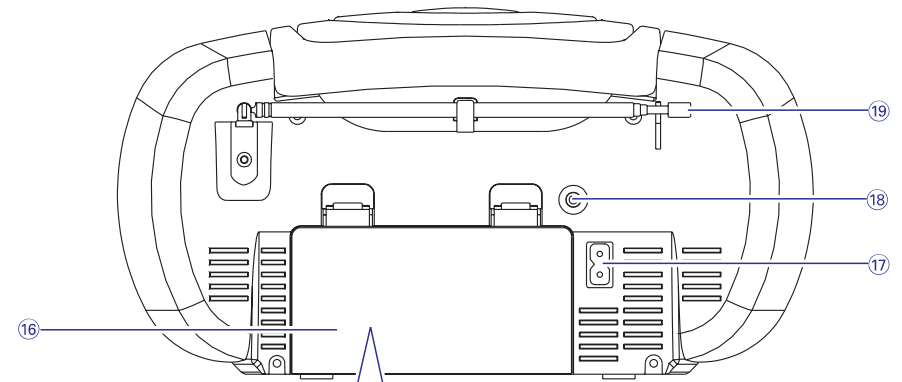


6xR14•UM-2•C-CELLS

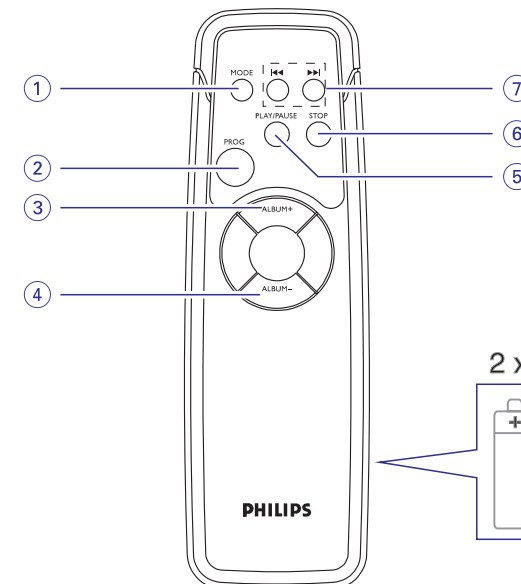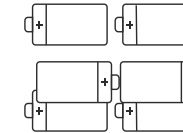


2 x R06

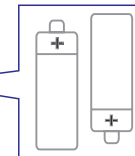


3

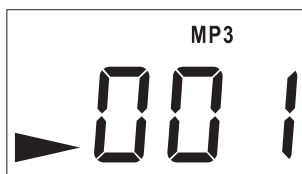


7

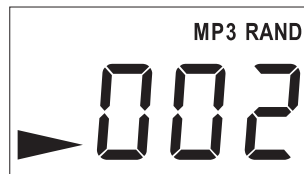

4

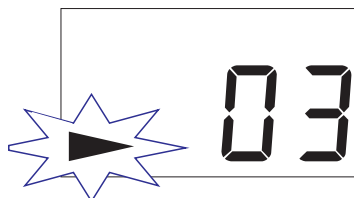


8

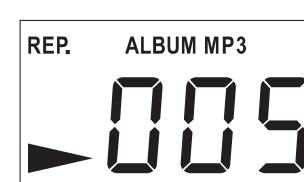


5



9

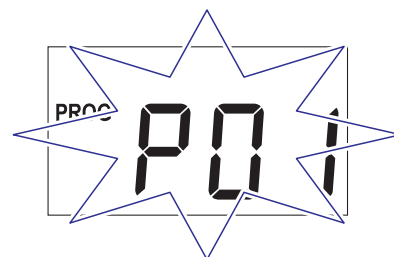

6

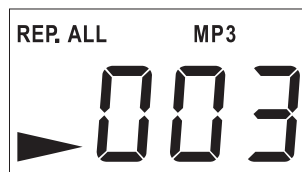

10



Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

HOIATUS: Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Ei ole heli/vooluühendust

- Helitase pole korralikult reguleeritud.
- ✎ Reguleerige helitaset VOLUME.
- Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.
- ✎ Ühendage voolujuhe korralikult.
- Patareid on tühjad/valesti sisestatud.
- ✎ Sisestage uued patareid õigesti.
- Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
- ✎ Ühendage kõrvaklapid lahti.

Ekraan ei funktsioneer korralikult / Reguleerimisnupud ei reageeri mingile teguviisile

- Elektrostaatiline laadus.
- ✎ Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari sekundi pärast ühendage uuesti.

Kaugjuhtimispult ei funktsioneer korralikult

- Patareid on tühjad või valesti sisestatud.
- ✎ Sisestage (uued) uuesti.
- Kaugus / nurk seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel on liiga suur.
- ✎ Vähendage kaugust / nurka.

Tugev raadiomüra

- Elektriline vahelesegamine: seade on televiisorile, videomakile või arvutile liiga lähedal.
- ✎ Suurendage vahemaad.

Kehv raadiovastuvõtt

- Nõrk raadiosignaal
- ✎ FM: Reguleerige FM antenni

no tähis

- Heliplaati ei ole sisestatud.
- ✎ Sisestage sobiv heliplaat.
- CD plaadil on kriimud või mustus.
- ✎ Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki Hooldus ja ohutus).

- Niiskus on kondenseerunud läätsele.
- ✎ Oodake, kuni niiskus aurustub.
- CD-R(W) plaad on tühi või lõpetamata.
- ✎ Kasutage ainult lõpetatud CD-R või CD-RW plaati.

Märkus: Veenduge, et CD ei ole kodeeritud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi standardiga.

CD plaadi taasesitamisel jäetakse lugusid vahele

- CD plaadil on kriimud või mustus
- ✎ Asendage või puhastage CD plaat.
- Aktiveeritud on PROG / RAND.
- ✎ Lülitage vastav funktsioon välja.

Märkus: Plaadilt, kus on olemas nii CD audiolood kui ka MP3 failid, mängitakse ette ainult CD audiolood.

MP3-CD jätab albumeid vahele

- CD sisaldab teistsuguseid faile kui MP3 failid
- ✎ Kontrollige, kas plaat sisaldab sobivaid faile.

Kehv kasseti helikvaliteet

- Helipead on mustad.
- ✎ Puhastage kassetipesa pead, vaadake peatükki Kassetipesa peade hooldus.
- Sobimatute kassetitüüpide kasutamine (METAL või CHROME).
- ✎ Kasutage salvestamiseks ainult NORMAL (IEC I) tüüpi kassette.

Salvestamine ei tööta

- Kassetitriip võib olla murtud.
- ✎ Salvestamiseks katke kasseti nurgas olev avaus teibiribaga.

CD plaadimängija ning CD plaadi hooldus

- ✎ Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult, kasutage läätse puhastamiseks poes müüdatavat puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
- ✎ Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija läätse!
- ✎ Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija läätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis võimalik. Ärge üritage läätse puhastada, vaid asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus aurustub.
- ✎ Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida mustuse sattumist läätsele.
- ✎ CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga keskelt ääre suunas. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.
- ✎ Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange sinna kleebiseid.

Kassetipesa peade hooldus




Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad A, B ja C kord kuus. Kassetipesa peade puhastamiseks kasutage spetsiaalse puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.

1. Avage kassetipesa, vajutades **■▲**.
2. Vajutage klahvile **◀** ning puhastage kummist rullikud **(C)**.
3. Vajutage klahvile **||** ning puhastage magnetpead **(A)** ning osa **(B)**.
4. Pärast puhastamise lõppu vajutage klahvile **■▲**.
 - ➔ Peade puhastamine võib toimuda ka puhastuskasseti läbimängimise kaudu.

Ohutusinformatsioon

- ✎ Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
- ✎ Vältige seadme, patareide, CD plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.
- ✎ Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- ✎ Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm) ülekuumenemise vältimiseks.
- ✎ Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud objekte, näiteks vaase.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
- ✎ Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- ✎ Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme korpusi kahjustada.

11

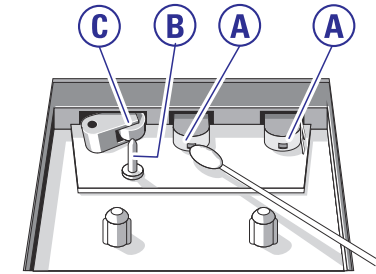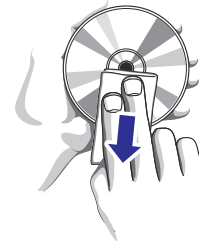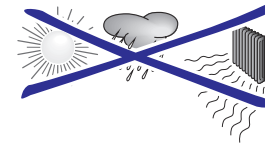

Kaasasolevad tarvikud

- AC voolujuhe
- Kaugjuhtimispuul

Mängija peal ja esipaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 1)

- Allika lülititi: CD / MP3, TAPE / OFF, TUNER**
 - valib CD / MP3, kasseti või raadio
 - lülitab seadme välja
- BASS BOOST** – lülitab bassilisa sisse / välja
- VOLUME** – reguleerib helitugevust
- Kassetimängija klahvid:**

PAUSE II – katkestab salvestamise või helikasseti taasesitamise

STOP-EJECT ■ / ▲ – peatab helikasseti taasesitamise või salvestamise

 - avab helikassetipesa kaane

F.FWD/REW ◀◀ või ▶▶ – kerib kiiresti kasseti edasi / tagasi

PLAY ◀ – alustab helikasseti taasesitamist

REC ● – alustab salvestamist
- LIFT TO OPEN** – avab / sulgeb plaadipesakaane
- TUNING** – häälestub raadiojaamadele
- BAND** – valib laineala
- iR** – infrapunase sensor kaugjuhtimispuuldi jaoks
- MODE** – valib soovitud taasesitamise režiimi, näiteks korduvasitus (**REPEAT**) või juhuslik järjekord (**RANDOM**)
- NEXT, PREVIOUS ▶▶, ◀◀**

CD/MP3 – otsib loo sisesealt edasi- ja tagasipoolse;

 - hüppab hetkel mänginud loo algusesse / eelmise / järgmise loo algusesse
- PROG** – programmeerib lugusid ning vaatab programmeeringuid üle
- STOP ■** – peatab CD / MP3 taasesituse;
 - kustutab programmi
- PLAY / PAUSE ▶ / II** – alustab või paneb CD / MP3 taasesituse pausi

14. ALBUM + / -

Ainult MP3: valib albumi (üles, alla)

15. Ekraan – näitab plaadi funktsioone

Mängija tagapaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 2)

- Patareipesa** – kuue 1.5 V-se **R-14, UM2** või **C-cells** tüüpi patarei jaoks
- AC ~** – voolujuhtme pesa
- 🔊** – 3.5 mm stereokõrvaklappipesa

Kasulikud nipid: Kui kõrvaklapid on seadmega ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.
- Teleskoopantenn** – parandab FM sageduste vastuvõttu

Kaugjuhtimispuul (ainult heliplaadi funktsioonide jaoks) (vaadake joonis 2)

- MODE** – valib soovitud taasesitamise režiimi, näiteks korduvasitus (**REPEAT**) või juhuslik järjekord (**RANDOM**)
- PROG** – programmeerib lugusid ning vaatab programmeeringuid üle
- ALBUM +**

Ainult MP3: valib albumi (üles)
- ALBUM -**

Ainult MP3: valib albumi (alla)
- PLAY / PAUSE** – alustab või paneb CD / MP3 taasesituse pausi
- STOP** – peatab CD / MP3 taasesituse;
 - kustutab programmi
- ◀◀, ▶▶**

CD/MP3 – otsib loo sisesealt edasi- ja tagasipoolse;

 - hüppab hetkel mänginud loo algusesse / eelmise / järgmise loo algusesse

Helikasseti taasesitamine

- Valige allikaks **TAPE**.
- Vajutage **STOP-EJECT ■ / ▲**, et avada kassetihoidja, sisestage helikassetipesa salvestusega helikassett sulgege helikassetipesa kaas.
- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY ◀**.
- Taasesituse katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE II**. Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvile **PAUSE II**.
- Helikasseti taasesituse peatamiseks vajutage klahvile **■ / ▲**.

Helikasseti kiire edasi- / tagasikerimine

- Vajutage **F.FWD / REW ◀◀** või **▶▶**, kuni jõuate soovitud lõiguni.
- Vajutage **■ / ▲**, et lõpetada kiire edasi- / tagasikerimine.

Kasulikud nipid:

- Kui helikassett mängitakse lõpuni, vabastatakse automaatselt kõik klahvid ja seade lülitub välja (väljaarvatud juhul, kui olete vajutanud klahvile **PAUSE II**).
- Kiire edasi- / tagasikerimise ajal ei vabastata kasseti lõppedes klahve. Seadme välja lülitamiseks veenduge, et ka kassetinupud oleksid väljas.

Üldine informatsioon salvestamise kohta

- ✍ Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
- ✍ Salvestamiseks kasutage ainult **NORMAL (IEC I)** tüüpi helikassette, millel ei ole välja murtud salvestuskaitse märke. See kassetipesa ei sobi salvestamiseks **CHROME (IEC II)** ega **METAL (IEC IV)** tüüpi helikassetidele.
- ✍ Parim salvestamise helitase seatakse automaatselt. **VOLUME** ja **BASS BOOST** seadete muutmine ei mõjuta salvestamist.
- ✍ Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja märke. Kui soovite uuesti salvestada, katke kasseti nurgas olev avaus teibiribaga.

Salvestamine CD mängijast

- Valige allikaks **CD / MP3**.
- Sisestage plaadilugejasse CD plaat või soovi korral programmeerige lugude järjekord.
- Avage kassetipesa klahviga **■ / ▲**. Sisestage kassetipesasse tühi helikassett ning sulgege kassetipesa kaas.
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **REC ●**.
- CD taasesituse alustamiseks vajutage **PLAY / PAUSE ▶ / II**.
- Salvestamise lühikeseks katkestuseks vajutage **II**. Salvestamise jätkamiseks vajutage jälle **II**.
- Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■ / ▲**.

Salvestamine raadiost

- Valige allikaks **TUNER**.
- Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist **Raadiovastuvõtt**).
- Korrake peatükis '**Salvestamine CD mängijast**' punktides **3, 4, 6, 7** kirjeldatud tegevusi.

Lugude numbrite programmeerimine

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 (MP3 korral 10) lugu. Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks kord.

Audio CD korral:

- Lõppasendis (stop) olles, vajutage programmeerimise alustamiseks **PROG**.
 - Ekraanil vilgub programmeerimise alustamise tähistamiseks **PROG** ja **P01** (vaadake joonis 9).
- Vajutage **▶▶▶** või **◀◀◀**, et valida oma soovitud loo number.
 - Ekraanil: **PROG** ja Teie valitud loo number vilguvad.
- Vajutage **PROG**, et salvestada soovitud lugu.
 - Ekraanil vilgub **PROG** ja **P02**, näidates nii ära järgmise saadaoleva programmeerimiskoha.
- Korrake samme **2** ja **3**, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.
 - Peale 20 loo salvestamist kuvatakse ekraanile **PROG---**.
- Programmi ettemängimiseks vajutage **PLAY / PAUSE ▶/||**.

MP3 korral:

- Lõppasendis (stop) olles, vajutage programmeerimise alustamiseks **PROG**.
 - Ekraanil vilgub programmeerimise alustamise tähistamiseks **PROG** ja **P01**.
- Vajadusel vajutage mõne muu albumi valimiseks **ALBUM +/-**.
 - Ekraanil: **ALBUM** ja valitud albumi number (vaadake joonis 10).
- Vajutage **▶▶▶** või **◀◀◀**, et valida oma soovitud loo number.
 - Ekraanil: valitud loo number hetkel käivast albumist.
- Vajutage **PROG**, et salvestada soovitud lugu.
 - Ekraanil vilgub **PROG** ja **P02**, näidates nii ära järgmise saadaoleva

programmeerimiskoha.

- Korrake samme **2** ja **4**, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.
 - Peale 10 loo salvestamist kuvatakse ekraanile **PROG---**.
- Programmi ettemängimiseks vajutage **PLAY / PAUSE ▶/||**.

Kasulikud nipid:

- Kui **PROG** või **RAND** režiim on aktiveeritud, siis on **ALBUM +/-** nupud kasutuskõlbmatud.

Programmeeringu ülevaatamine

- Kui taasesitus on peatatud, vajutage korduvalt nuppu **PROG** kuni sisenete tühja programmi asukohta.
 - Ekraanile kuvatakse hõivatud programmide asukohad.
 - Peale seda kui kuvatakse tühja programmi asukoht, kuvatakse ekraanile kõik järjekorda salvestatud lood.

Ainult MP3 korral: ilmuvad **ALBUM** ja albumi number, seejärel kuvatakse aga salvestatud loo number.

Kasulikud nipid:

- Kui ühtegi lugu ei ole programmeeritud, kuvatakse ekraanile **P01**.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui Te:

- vajutate klahvile **STOP** ■ (kaks korda, kui taasesitus veel käib ning üks kord lõpetamisasendis olles);
- valite **TUNER** või **TAPE**;
- avate plaadilugeja kaane.
 - Ekraanilt kaob tähis **PROG**.

Vooluallikas

Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui soovite patareide eluiga pikendada. Veenduge, et voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti ühendatud, enne kui hakkate patareid patareipessa sisestama.

Patareid (ei ole kaasas)

Peaseade (vaadake joonis 2)

- Avage patareisahtel ja sisestage kuus **R-14**, **UM-2** või **C-cells** tüüpi patareid (soovitavalt alkaline) õiges suunas polaarsustega.

Kaugjuhtimispuult (vaadake joonis 2)

- Sisestage **2 AA**, **R06** või **UM3** (soovtavalts alkaline) tüüpi patareid.
- Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
- Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareid: näiteks alkaline patareid segamini süsiniksinkpatareidega. Korraga kasutage ainult üht tüüpi patareid.
- Kui vahetate patareid, vahetage korraga kõik, ärge kasutage vanu ja uusi patareid segamini.
- Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis eemaldage patareid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil

Voolutoite kasutamine

- Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud **tüübiplaadil seadme põhja all**) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Ühendage voolujuhe **AC~** pesasse ja seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
- Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
- Installeerige seade voolutoite väljundpesa lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks kergesti ligi.
 - Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

Kasulikud nipid:

- Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage peale seadme kasutamist **allika lüliti** alati **TAPE / OFF** peale. Veenduge, et kõik kassetinupud on väljas (ei ole aktiivses olekus).

HOIATUS

Teistsuguste toimingute läbiviimine kui siin kasutusjuhendis näidatud võib põhjustada ebatavalisi tulemusi.

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

Tavafunktsioonid

Seadme sisse ja välja lülitamine

1. Sisse lülitamiseks reguleerige **allika lüliti** vastavalt soovile kas **CD**, **TUNER** või **TAPE / OFF** peale.
2. Välja lülitamiseks reguleerige **allika lüliti TAPE / OFF** (väljas) peale ja kontrollige, et kassetimängija nupud oleksid väljas.

Kasulikud nipid:

- Et minna **TAPE**-lt üle **TUNER** või **CD** funktsioonile või kui Te lülitate seadme välja:
- vajutage kindlasti kõigepealt **STOP-EJECT** ■ ▲ nuppu, et lõpetada taasesitus ja veenduge, et kõik kassetimängija nupud oleksid väljas.

Helitugevuse ja heli reguleerimine

- Reguleerige heli **VOLUME** ja **BASS BOOST** nupudega.

Raadiovastuvõtt

1. Lülitage **allika lüliti TUNER** peale.
2. Oma eelistatud laineala valimiseks lülitage **BAND** kas **MW** või **FM ST** (stereo) peale.
3. Keerake **TUNING**-t, et häälestada seade mingile raadiojaamale.

Vastuvõtu parandamiseks:

- FM sageduse parandamiseks tõmmake välja teleskoopantenn. Parima vastuvõtu saamiseks liigutage ja pöörake seda. Lühendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev. Nõrga FM kanali peale häälestamiseks reguleerige **BAND** nupp **FM** (mono) peale.
- MW sageduse parandamiseks on seadme sisse ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu seadet pöörates.

MP3 teave

Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vähendab oluliselt audioheliplaadi digitaalandmete suurust, säilitades samal ajal CD kvaliteetheli.

- MP3 failide saamine: Teil on kaks võimalust: saate internetist laadida legaalseid muusikafaiile oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile arvutis olevate audiofailide konverteerimise näol sobiva kodeerimistarkavara abil. (MP3 failide jaoks soovitame 128 kbps või kõrgemat bititaset).

- MP3-dest koosneva CD koostamine: kõrvetage oma arvuti kõvakettal olevad muusikafailid CDR-le või CDRW-le, kasutades oma CD-kõrvetajat.

Kasulikud nipid:

- Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid laiendiga **.mp3**.
- Muusikafailide ja -albumite koguarv on umbes 350 (20 sümbolilise tüüpilise failinime pikkusega).
- Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile kõrvetada.

Heliplaadi mängimine

See mängija mängib audioheliplaate nagu CD-R / CD-RW ja MP3 CD. Ärge üritage sellega mängida CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD või arvutile mõeldud CD-d.

TÄHTSI!

- Plaadilt, kus on olemas nii CD audiolood kui ka MP3 failid, mängitakse ette ainult CD audiolood.

- See mängija ei toeta UDF formaadiga CD-d.

1. Avage CD mängija kaas **LIFT TO OPEN** nupust. Sisestage CD nii, et tekstiga osa jääks peale poole ja suruge CD mängija kaasõrnalt kinni.
2. Lükake **allika lüliti CD / MP3** peale.
 - Ekraanil on --- ja hiljem ilmub sinna kõikide lugude arv.
3. Taasesituse alustamiseks vajutage **PLAY / PAUSE** ►/|| nuppu.
 - Audio CD:** ilmub mängitava loo number
 - Mp3:** Ekraanil näidatakse mängitava loo numbrit albumis (vaadake joonis 3)
4. Taasesituse pausi panemiseks vajutage **PLAY / PAUSE** ►/|| (vaadake joonis 4). Ettemängimise jätkamiseks vajutage jälle **PLAY / PAUSE** ►/|| nuppu.
5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage **STOP** ■.

Kasulikud nipid:

- CD mängimine lõpeb ka siis, kui:
- CD mängija kaas avatakse
 - CD jõuab lõppu
 - Te valite allikaks raadio või kasseti.

Mõne muu loo valimine

- Vajutage üks või mitu korda klahvile **NEXT**, **PREVIOUS** ►► / ◀◀, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber. **MP3-CD korral:** Esmalt vajutage üks või mitu korda **ALBUM +/-**, et leida oma album.
 - Ekraanil kuvatakse korraks **ALBUM** ja hetkel mängiva albumi numbrit (vaadake joonis 5).
- Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse alustamiseks **PLAY / PAUSE** ►/||.

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

1. Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi
 - CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema heliga.
2. Kui jõuate soovitud kohani, vabastage taasesituse jätkumiseks klahv ◀◀ või ►►.

Erinevad taasesitusrežiimid: REPEAT ja RANDOM (vaadake joonis 6 - 8)

REP – taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu .

REP ALL – korratakse kogu CD plaati / programmeeringut.

RAND – kõik lood taasesitatakse juhuslikus järjekorras.

Ainult MP3 korral:

REP. ALBUM – käesolevalt plaadilt mängitakse korduvalt kõik lood.

1. Soovitud taasesitusrežiimi valimiseks vajutage üks või mitu korda klahvile **MODE**.
 - Ekraanil näidatakse valitud režiimi.
2. Lõppasendis olles (stop) vajutage taasesituse alustamiseks klahvile **PLAY / PAUSE** ►/||.
3. Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage korduvalt klahvile **MODE**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.
 - Valitud taasesitusrežiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **STOP** ■.