



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1048



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

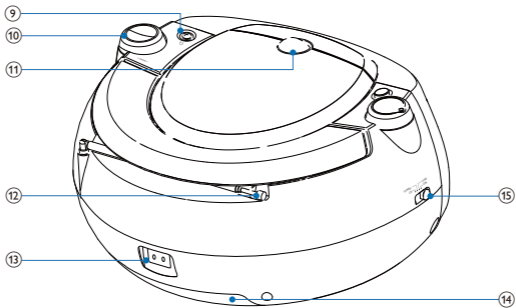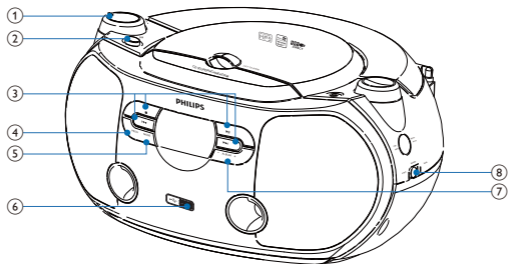

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

- 11 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- 12 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 13 Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).

- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ⑰ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχει στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EK + 2006/95/EK



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς με το χημικό σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία :



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:



2 Το CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτήν τη μονάδα μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή ήχου από δίσκους, συσκευές USB ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των κομματιών, καθώς και να βελτιώσετε τον ήχο με τη λειτουργία Dynamic Bass Boost.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- CD Soundmachine
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

- ① **ΕΝΤΑΣΗ**
 - Προσαρμογή επιπέδου έντασης.
- ② **DBB**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βελτίωσης μπάσων.

3



- Διακοπή αναπαραγωγής CD.
- Διαγραφή προγράμματος CD. .



- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής CD.



- Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού.
- Γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός στο τρέχον κομμάτι.

4

PROG

- Προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα.

5

MODE

- Επιλογή τρόπου αναπαραγωγής: REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ή SHUFFLE (ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).

6



- Υποδοχή USB.

7

ALBUM +/-

- Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε ένα MP3-CD.

8

BAND

- Επιλογή ζώνης κυμάτων.

9



- Βύσμα ακουστικών.

10

TUNING +/-

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

11

ΣΗΚΩΣΤΕ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης CD.

- ⑫ **Τηλεσκοπική κεραία**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑬ **ΠΡΙΖΑ AC~**
 - Υποδοχή καλωδίου ρεύματος.
- ⑭ **Θήκη μπαταριών**
- ⑮ **Επιλογέας πηγής: CD, USB, TUNER, OFF**
 - Επιλογή πηγής CD, USB, ραδιοφώνου ή MP3.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.

3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ



Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.


Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής αναπαραγωγής σας. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

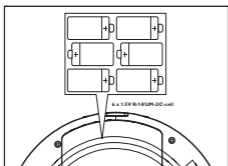

- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες x 1,5V R14/UM-2/C-cell με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.



Συμβουλή

- Για εξοικονόμηση διάρκειας ζωής της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση σε ρεύμα AC




Προειδοποίηση

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά σε πρίζα ρεύματος και σε σημείο όπου να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC.

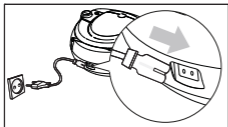

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος:
 - στην υποδοχή **AC MAINS~** στην κύρια μονάδα.
 - στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.



Συμβουλή

- Για εξοικονόμηση ενέργειας: Μετά τη χρήση, ρυθμίστε τον επιλογέα πηγής στο **OFF**. Για να απενεργοποιήσετε το CD Soundmachine, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή CD



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράψιμα CD (CD-R)
- Επανεγγράψιμα CD (CD-RW)
- MP3-CD

1 Σπρώξτε τον επιλογέα πηγής στο **CD**.

2 Σηκώστε το καπάκι της θήκης CD.

3 Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

4 Κλείστε απαλά το καπάκι του CD.

↳ Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών.

5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.

↳ Εμφανίζεται το [▶].


- Για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής του CD, πατήστε **▶||**.
- Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του CD, πατήστε ξανά **▶||**.
- Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του CD, πατήστε **■**.

Αναπαραγωγή από USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα μορμά. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB")

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
- 3 Σπρώξτε τον επιλογέα πηγής στο **USB**.
- 4 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Αλλάξτε τον επιλογέα πηγής στο **TUNER**.
- 2 Αλλάξτε το **BAND** σε **FM** ή **MW**.
- 3 Γυρίστε στο **TUNING +/-** για να βρείτε ένα σταθμό.



Συμβουλή

- Για να βελτιώσετε την λήψη FM, μπορείτε να προεκτείνετε, να γείρετε ή να στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία για βέλτιστη λήψη.
- Για βελτίωση της λήψης MW, γυρίστε το CD Soundmachine προς διαφορετική κατεύθυνση.

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Αλληλουχία αναπαραγωγής προγραμμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού της σειράς αναπαραγωγής.
↳ Εμφανίζονται τα **[PROG]** και **[P01]**.



- 2 Πατήστε **ALBUM +/-** για να επιλέξετε άλμπουμ. Το βήμα αυτό ισχύει μόνο για MP3 και WMA-CD.
- 3 Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε κομμάτι.
- 4 Πατήστε **PROG** για αποθήκευση του κομματιού.
↳ Εμφανίζονται τα **[PROG]** και **[P02]**.

- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 για επιλογή και αποθήκευση όλων των κομματιών.
- ↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 30 κομμάτια, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα κομμάτια και στην οθόνη εμφανίζεται το **[PROG]** και το **[FUL]**.
- 6 Για αναπαραγωγή προγράμματος, πατήστε **▶II**.
- Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** επανειλημμένα για περιήγηση στα αποθηκευμένα κομμάτια.
 - Για ακύρωση προγράμματος, πατήστε δύο φορές το **■**.



Συμβουλή

- Όταν η αναπαραγωγή του προγράμματος σταματήσει, το CD Soundmachine επιστρέφει σε κανονική αναπαραγωγή. Για επανάληψη της αναπαραγωγής προγράμματος, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα κομμάτι, ένα άλμπουμ MP3, ένα δίσκο ή ένα πρόγραμμα.

- **[↺]** – αναπαράγει συνεχώς το τρέχον κομμάτι
- **[↺ ALL]** – επαναλαμβάνει ολόκληρο το CD/πρόγραμμα

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MODE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο επανάληψης.
- Επανάληψη κομματιού.



- Επανάληψη προγράμματος.



- Για να σταματήσετε την επανάληψη αναπαραγωγής, πατήστε **MODE** επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης.

Τυχαία αναπαραγωγή

Μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα κομμάτια σε τυχαία σειρά.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MODE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο τυχαίας αναπαραγωγής.



- Για να σταματήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, πατήστε ξανά **MODE**.

Επιλογή κομματιού

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε κομμάτι.

Επιλογή άλμπουμ

Μόνο για MP3-CD.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **ALBUM +/-** για να επιλέξετε άλμπουμ.

Εντοπισμός αποσπάσματος μέσα σε ένα κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮/⏭**.
↳ Η αναπαραγωγή του CD πραγματοποιείται σε υψηλή ταχύτητα και χαμηλή ένταση.
- 2 Απελευθερώστε το **⏮/⏭** για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.



Συμβουλή

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD σταματά.

6 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνότητας	60 Hz -16 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>62 dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz, MW: 530 - 1600 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB

Υποδοχή κασέτας

Απόκριση συχνοτήτων	
- Κανονική κασέτα (τύπος I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	
- Κανονική κασέτα (τύπος I)	40 dBA
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας	<0,4% JIS

Γενικά

Διαστάσεις (κύρια μονάδα)	
(π x υ x β)	320 x 275 x 175 χιλ.
Βάρος (κύρια μονάδα)	1,7 κιλά
Τροφοδοσία ρεύματος	DC: 9V 1,5 A AC: 230V
Κατανάλωση ρεύματος	
- Ενεργό	<12 W
- Αναμονή	0,7 W
Έξοδος ισχύος	1 W x 2 RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	- 10 °C - +50 °C 14 °F - 122 °F

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255

- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbrps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής αναπαραγωγής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, καταχωρίστε τη συσκευή αναπαραγωγή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται είναι συμβατού φόρμά.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά./Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κανένα από τα πλήκτρα ελέγχου.

- 1** Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.
- 2** Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη ετικέτα προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από ίνες με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Ο δίσκος αυτός ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή άλλου δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι οριστικοποιημένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός λέιζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το CD παραλείπει κομμάτια

- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι φθαρμένο ή βρώμικο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας προγράμματος/τυχαίας αναπαραγωγής.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα.
Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Διαφορετικά, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1048_12_UM_V1.0

