


**1 Alimentazione**

- a Collegare il cordoncino di alimentazione all presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro.
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**.

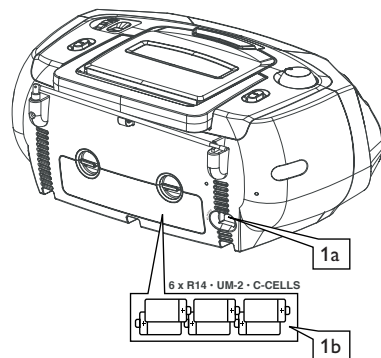

**R-14, UM-2 o a celle C (non include)**

**2 Ricezione radio**


- a Impostare il **selettore di sorgente** a **RADIO**.
- b Impostare il **BAND** a **MW** o **FW**.
- c Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

**3 Riproduzione di un CD/CD-MP3**

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R) e CD-Riscrivibili (CD-RW), e CD-MP3.

**IMPORTANTE: Per un disco con tracce CD Audio e file MP3, solo le tracce CD Audio verranno riprodotte.**

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/MP3**.
- b Aprire lo sportello del CD.
- c Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- d Premere **PLAY/PAUSE ►||** per iniziare la riproduzione.
- e Per arrestare la riproduzione, premere ■.

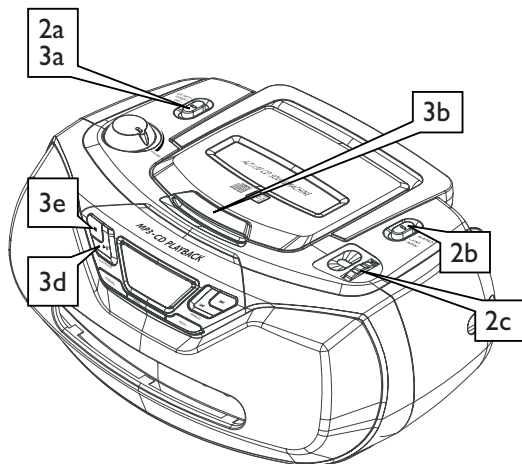

• **Telecomando non in dotazione**

**Selettore di sorgente**

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3-CD o sintonizzatore.

**VOLUME**

Girare per regolare il livello volume.

**LIFT TO OPEN**

Sollevare qui per aprire lo sportello del CD del nastro.

■ inizia la riproduzione del CD/CD-MP3; cancella un programma del CD/MP3.

**PLAY/PAUSE ►||**

Avvia o interrompe la lettura di un CD.

**ALBUM+ (alto) CD-MP3 soltanto.**

Seleziona l'album

**MODE**

Press to select different play modes, such as REPEAT or SHUFFLE (random order)

**TUNING**

Girare per sintonizzarsi su di una stazione radio.

**BAND**

Far scorrere per selezionare la lunghezza d'onda

**Antenna telescopica**

Migliora la ricezione in FM.

**SEARCH**

◀◀, ▶▶  
Premere brevemente una o più volte per passare all'inizio del brano corrente, precedente o successivo.

Durante la riproduzione, tenere premuto per trovare un particolare passaggio all'indietro o in avanti.


**PROG**

Programma e rivede numeri di brani programmati.

**Display**

Visualizza le funzioni del CD/CD-MP3

**Sportello batterie**

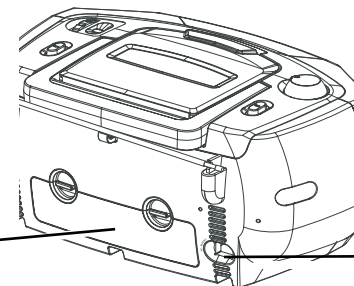

**AC~ MAINS**

Entrata del cavo di alimentazione.

