

1 Stroomvoorziening

- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact. **-Of-**
- b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**.

2 Radio-ontvangst


- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **RADIO**.
- b Zet de **BAND** op **MW** of **FM**
- c Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

3 Afspelen van een CD/MP3-CD


Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3 CDs.

BELANGRIJK: Wanneer op een disk cd-audiotracks en MP3-bestanden zijn opgenomen worden enkel de cd-audiotracks weergegeven.

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/MP3**.
- b Open het cd-deksel.
- c Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- d Druk op **PLAY/PAUSE ►II** om het afspelen te starten.
- e Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

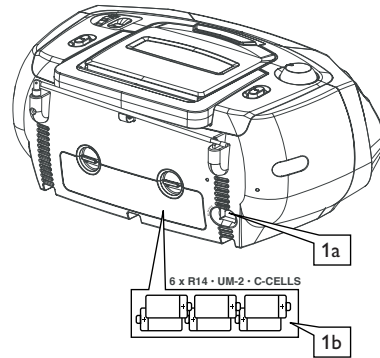

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)

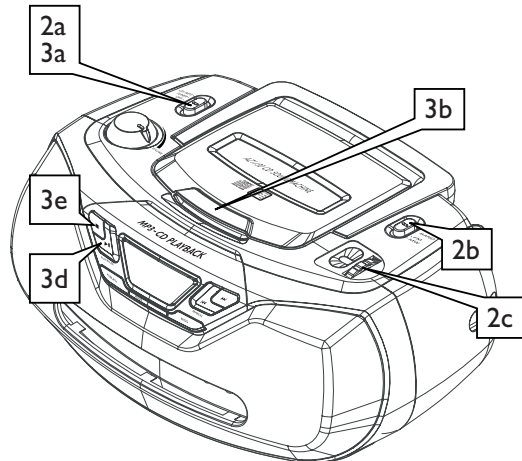

• Afstandsbediening niet inbegrepen

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3-CD, of radio.

VOLUME

Draai deze knop om op het gewenste volumeniveau in te stellen.

LIFT TO OPEN

Hier tillen om CD-vak deksel te openen.

■ om het afspelen van een cd te beëindigen; om een cd-programma te wissen.

PLAY/PAUSE ►II

Om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken.

ALBUM+ (omhoog) alleen bij MP3-CD:

Indrukken om albums te selecteren

MODE

om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE

TUNING

Draai om af te stemmen op een radiozender.

BAND

Verschuiven om het golfgebied te selecteren

Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren.

SEARCH

◀◀ ▶▶
Druk een of meer keer kort om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te springen.

Tijdens het afspelen, houd ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken.

PROG

Om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren

Display

Geeft de cd-functies weer

Batterijklepje

AC~ MAINS

Aansluitbus voor het netsnoer.

