



PHILIPS

AZ1130

1 Alimentation

- a Branchez le cordon secteur à la prise **AC~ MAINS** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type **cellules C**.

2 Syntonisation des stations radio


- a Placez le **sélecteur de source** sur **TUNER**.
- b Réglez le bouton coulissant **BAND** à **MW** ou **FM**.
- c Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

3 Lecture de disque


Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

IMPORTANT: Lors de la lecture d'un CD avec des pistes CD audio et fichiers MP3, les pistes CD audio uniquement sont lues.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/MP3**.
- b Ouvrez le clapet de disque.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur **PLAY/PAUSE ►||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

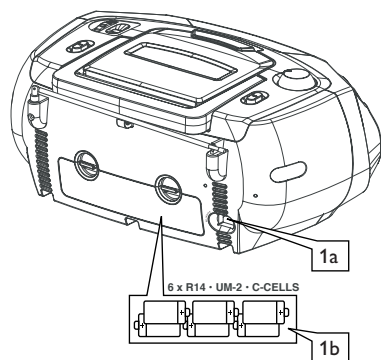

R-14, UM-2 ou cellules C (non comprises)

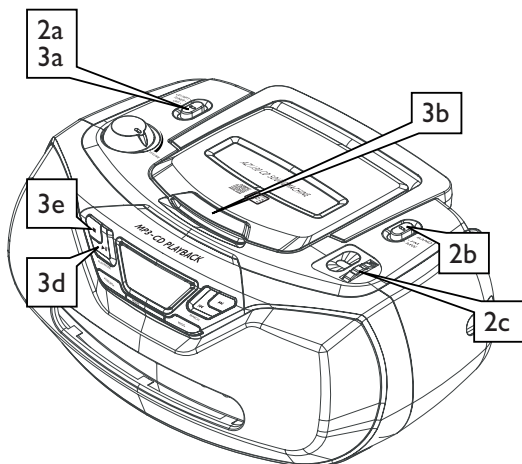

Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/CD-MP3 ou la radio.

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume.

LIFT TO OPEN

Appuyer ici pour l'ouverture le clapet disque

■ Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque.

PLAY/PAUSE ►||

Démarrage ou interruption de lecture disque

ALBUM+ (haut) MP3-CD uniquement: Sélection de l'album

MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

TUNING

Tournez pour syntoniser une station radio.

BAND

Faites glisser pour sélectionner des longueurs d'onde.

Antenne télescopique

Améliore la réception FM.

SEARCH

⏪, ⏩ Appuyez brièvement une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante.

Pendant la lecture, maintenez appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.

PROG

Programme les pistes et de vérifier la programmation

Afficheur

Affiche les fonctions disque

Compartiment des piles

AC~ MAINS

Entrée pour cordon d'alimentation.



• Télécommande non fournie