





AZ1133

PHILIPS

1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS~** y al tomacorriente de pared.
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

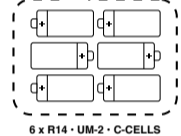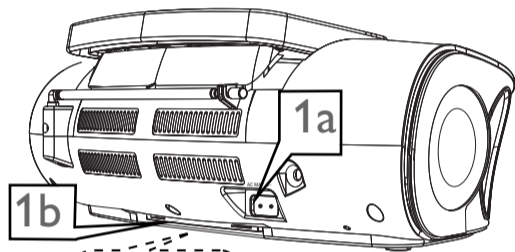

R-14 UM-2 o C-cells
(no incluidas)


2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente a TUNER**.
- b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

- a Ajuste el **selector de fuente a CD/MP3**.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

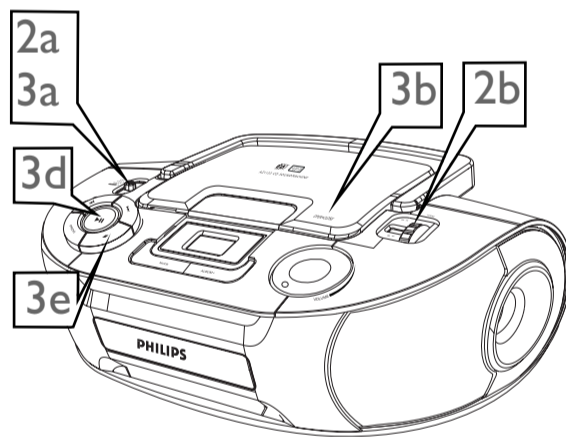

Selector de fuente
selecciona CD/MP3, FM o MW como fuente de sonido

▶||
inicia o hace una pausa en la reproducción de disco

▶▶, ◀◀
salta al principio de una pista actual / anterior / posterior; realiza búsquedas rápidas hacia atrás y hacia delante (mantenga pulsado el botón)

PROG
programa pistas

■
Para la reproducción de disco; borra un programa de disco

Antena telescópica
Mejora la recepción de FM

Compartimento de las pilas

OPEN•CLOSE
Abra la puerta del CD

TUNING
Gire para para sintonizar una emisora de radio

VOLUME
Gire para ajustar el nivel del volumen

Pantalla
Muestra las funciones de disco

ALBUM+ CD-MP3 sólo:
Selección el álbum

MODE
Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

AC MAINS~
Entrada para el cable de alimentación

