




# PHILIPS

## AZ1134

### 1 Seleccione una fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

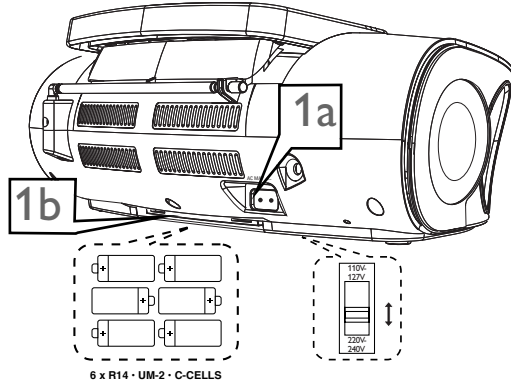

R-14, UM-2 o C-cells  
(no incluidas)


**Selector de tensión**  
Ajustar de acuerdo con la tensión local 110/220V antes de enchufarlo en el aparato

### 2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **MW** o **FM**.
- b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

### 3 Reproducción de un disco

- Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio y CD-Recordable (grabable) y CD-Rewritable (Reescribible) y MP3.
- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD**.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

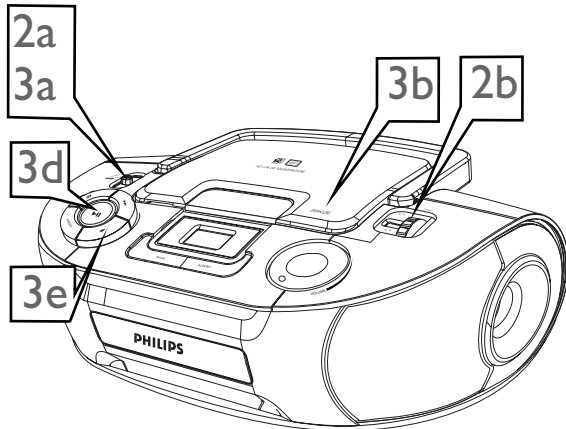

**Selector de fuente**  
Deslice para seleccionar una función: CD/MP3, radio(FM/MW)

**▶||**  
Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco

**▶▶, ◀◀**  
Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;  
Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

**PROG**  
Programa pistas

**■**  
Para la reproducción de disco; borra un programa de disco

**Antena telescópica**  
Mejora la recepción de FM

**Compartimento de las pilas**

**OPEN-CLOSE**  
Abra la puerta del CD

**TUNING**  
Gire para sintonizar una emisora de radio

**VOLUME**  
Gire para ajustar el nivel del volumen

**Display**  
Muestra las funciones de disco

**ALBUM+**  
**CD-MP3 sólo:**  
Selecciona el álbum

**MODE**  
Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

**AUX IN**  
Conector de entrada de audio de 3,5 mm

**AC MAINS**  
Entrada para el cable de alimentación

