

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AZ1137



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
<hr/>		
2	Din CD Soundmachine	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	4
<hr/>		
3	Kom godt i gang	5
	Isæt batterier	5
	Tilslut strømmen	6
<hr/>		
4	Brug af din CD Soundmachine	6
	Afspil CD	6
	Lyt til radio	6
	Afspilningsstyring	7
	Vælg afspilningstilstande	7
<hr/>		
5	Andre funktioner	7
	Programmering af numre	7
	Lyt til en ekstern enhed	8
<hr/>		
6	Produktinformation	8
<hr/>		
7	Fejlfinding	9
<hr/>		
8	Meddelelse	9

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

2 Din CD Soundmachine

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med CD Soundmachine kan du:



- afspille CD'er, MP3/wma-diske;
- lytte til FM/MW(AM)-radio;
- programmere afspilningsrækkefølgen af numre.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (uden batterier)
- 1 x AC/DC-adapter
- 1 x MP3 LINK-kabel
- Brugerhåndbog

Oversigt over hovedenheden

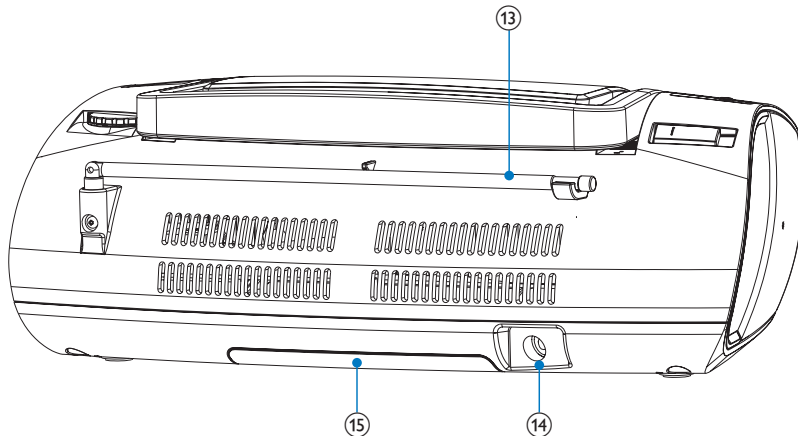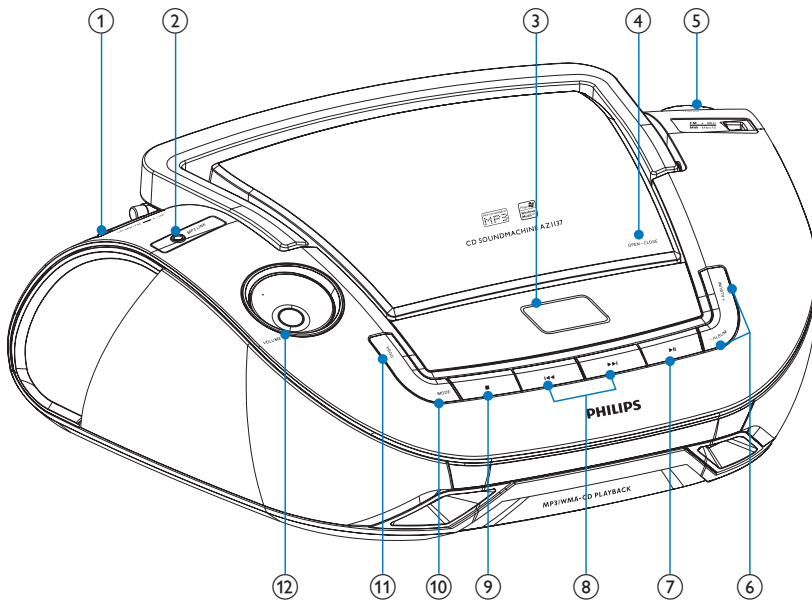

- ① **Kildevælger: CD, MW, FM, OFF.**
 - Vælg en kilde: CD, MW(AM) eller FM.
 - Sluk for enheden.
- ② **MP3 LINK**
 - Stik til tilslutning af en ekstern enhed.
- ③ **Skærmpanel**
 - Vis aktuell status.
- ④ **OPEN•CLOSE**
 - Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.
- ⑤ **TUNING**
 - Find radiostationer.

- ⑥ **ALBUM+/-**
 - For MP3-CD'er: Spring til næste/forrige album på en MP3-CD.
- ⑦ **▶||**
 - Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Vælg forrige/næste nummer.
 - Søg bagud/fremad.
- ⑨ **■**
 - Stop afspilningen.
 - Slet et program.
- ⑩ **MODE**
 - Vælg en afspilningstilstand: REPEAT (Gentag) eller SHUFFLE (Tilfældig rækkefølge).
- ⑪ **PROG**
 - For MP3-CD'er: Programmer numre, og gennemse programmet.
- ⑫ **VOL+/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑬ **Teleskopantenne**
 - Juster FM-modtagelsen.
- ⑭ **DC IN**
 - Stik til strømforsyning.
- ⑮ **Batterirum**

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____


Isæt batterier



Bemærk

- Du kan bruge både batterier og vekselstrøm som strømforsyning til denne enhed.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 × 1,5V R14/UM2/C-batterier (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

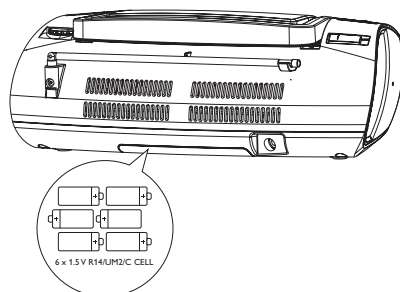


Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

☰ Bemærk

- For at spare strøm: Sæt kildevælgeren på **OFF** efter brug.
- Enheden skifter til standbytilstand, hvis den har været inaktiv i 15 minutter.

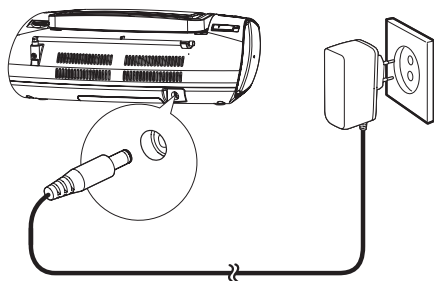

4 Brug af din CD Soundmachine

Afspil CD

☰ Bemærk

- Du kan ikke afspille CD'er, der er kodet vha. copyright-beskyttelsesteknologier.

Du kan afspille følgende tilgængelige lyd-CD'er:

- CD-Recordable (CD-R)
 - CD-Rewritable (CD-RW)
 - MP3-cd'er
 - WMA-CD'er
- 1 Sæt kildevælgeren på **CD**.
 - 2 Tryk på og åbn dækslet på CD-skuffen.
 - 3 Ilæg en CD med etiketsiden opad, og luk CD-dækslet.
 - 4 Tryk på ►|| for at starte afspilningen.

Lyt til radio

- 1 Sæt MW/FM-vælgeren på **MW** eller **FM**.
- 2 Drej på **TUNING**, indtil du finder den optimale modtagelse.

✱ Tip

- For at forbedre FM-modtagelsen kan du trække, bøje eller dreje teleskopantennen, så modtagelsen bliver så god som muligt.
- For at forbedre MW-modtagelsen kan du dreje enheden i en anden retning.

Afspilningsstyring

Taster	Funktioner
VOL	Drej for at regulere lydstyrken.
■	Stop afspilningen.
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
◀◀ / ▶▶	Tryk for at vælge forrige/næste spor. Tryk og hold nede for at gå hurtigt tilbage/frem.



Bemærk

- Når søgningen når slutningen af sidste nummer, stopper CD'en.

Vælg afspilningstilstande

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE** for at vælge en afspilningstilstand:
 - [] (gentag) – gentag et nummer
 - [ALL] (gentag alle) - gentag CD/program
 - [] (bland) - afspil spor i tilfældig rækkefølge
 - [] (bland gentag alle) - gentag alle spor i tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange, indtil ikonerne for afspilningsstilstanden ikke længere vises.



Tip

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

5 Andre funktioner

Programmering af numre

Du kan programmere op til 20 numre i den ønskede rækkefølge.

- 1 I stop-tilstand skal du trykke på **PROG** for at starte programmering af afspilningsrækkefølge.
↳ [**PROG**] og [**P01**] vises.
- 2 For MP3-CD'er: Tryk på **-ALBUM +** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
↳ Når alle 20 numre er gemt, kan der ikke vælges flere numre, og [**FUL**] vises.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille den programmerede afspilning.
 - Hold **PROG** nede i stop-tilstand for at gennemse programmerede spor.
- 6 Hvis du vil slette en programmeret afspilning, skal du trykke på **■** i stop-tilstand.
↳ [**CLr**] vises på displayet.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

For en lydenhed med et stik til hovedtelefoner:

- 1 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel mellem:
 - **MP3-LINK**-stikket på hovedenhedens forside.
 - og stikket til hovedtelefoner på en MP3-afspiller.
- 2 Start afspilning fra MP3-afspilleren. (Se brugervejledningen til MP3-afspilleren).

6 Produktinforma-tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Strømforsyning

- AC/DC-strømadapter Model: SEF0800100E1BA
Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Udgang: 8,0 V == 1,0 A
- Batteri 6 x 1,5 V R14/UM2/
C-batterier

Strømforsyning	Model: SEF0800100E1BA
- AC/DC-strømadapter	Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
	Udgang: 8,0 V == 1,0 A
- Batteri	6 x 1,5 V R14/UM2/ C-batterier
Strømforsyning	Aktiv <12 W
Udgangseffekt	2 x 1 W RMS
Driftstemperaturområde	-10 °C til 50 °C 14 °F til 122 °F
Mål (B x H x D)	341 x 122 x 236 mm
Vægt	1,7 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at det nummer, der afspilles, er i et kompatibelt format.

Kan ikke afspille en disk

- Kontroller, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Rens disken med en renseklud med fibre fra midten ud mod kanten i en lige bevægelse.
- Disken kan være defekt. Afspil en anden disk.
- Sørg for, at CD'en er en færdiggjort CD/CD-R/CD-RW.
- Sørg for, at laserlinsen er ren.
- Kontroller, at CD'en ikke er kodet vha. copyright-beskyttelsesteknologier.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1137_12_UM_V4.0

