

# Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AZ1137



## Εγχειρίδιο χρήσης

**PHILIPS**



# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	<b>2</b>
	Ασφάλεια	2
<b>2</b>	<b>Το CD Soundmachine</b>	<b>3</b>
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	<b>5</b>
	Τοποθέτηση μπαταριών	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	6
<b>4</b>	<b>Χρήση του CD Soundmachine</b>	<b>6</b>
	Αναπαραγωγή CD	6
	Ακρόαση ραδιοφώνου	6
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	7
	Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής	7
<b>5</b>	<b>Άλλες λειτουργίες</b>	<b>8</b>
	Προγραμματισμός κομματιών	8
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	8
<b>6</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Σημείωση</b>	<b>10</b>

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια

### Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη συσκευή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων στο σπίτι σας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τοποθετήστε σωστά το βύσμα. (Για περιοχές με πολωμένα βύσματα: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το βύσμα με την υποδοχή.)

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζακι που συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.



- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει

τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στη συσκευή:

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Τοποθετήστε την μπαταρία σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται πάνω στη συσκευή.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Αφαιρείτε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φισ ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## 2 Το CD Soundmachine

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:

- αναπαράγετε δίσκους CD, MP3/wma,
- ακούτε ραδιόφωνο FM/MW(AM),
- προγραμματίζετε την ακολουθία αναπαραγωγής των κομματιών.



---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα (χωρίς μπαταρίες)
- 1 τροφοδοτικό AC/DC
- 1 x καλώδιο MP3 LINK
- Εγχειρίδιο χρήσης

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

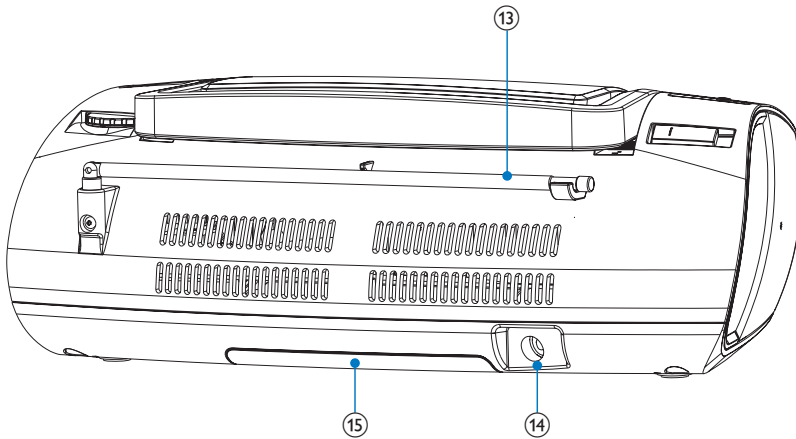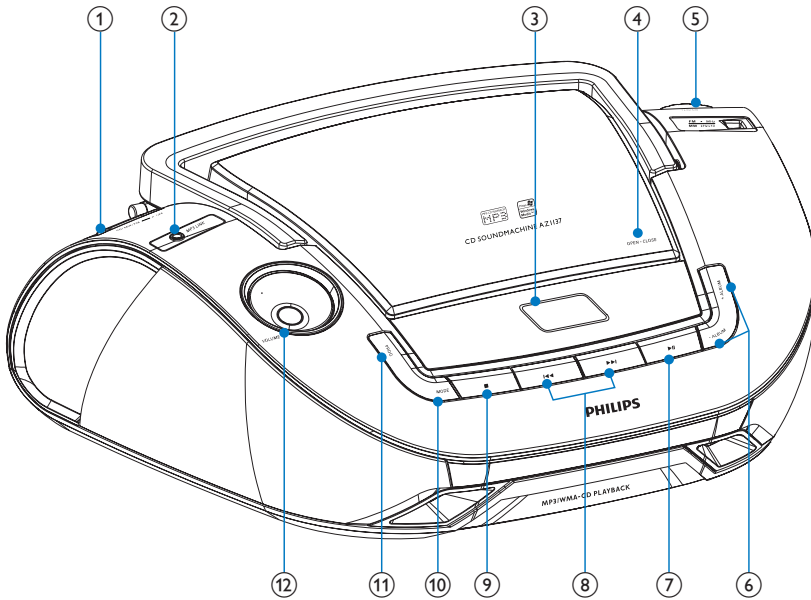

- ① **Επιλογέας πηγής: CD, MW, FM, OFF.**
  - Επιλογή πηγής: CD, MW(AM) ή FM.
  - Απενεργοποίηση της μονάδας.
- ② **MP3 LINK**
  - Υποδοχή για τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
- ③ **Οθόνη ενδείξεων**
  - Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ④ **OPEN•CLOSE**
  - Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

## 3 Ξεκινήστε

- 5 **TUNING**
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- 6 **ALBUM+/-**
  - Για CD με αρχεία MP3: μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο άλμπουμ σε ένα CD με αρχεία MP3.
- 7 **▶▶**
  - Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- 8 **◀◀ / ▶▶**
  - Επιλογή προηγούμενου/επόμενου κομματιού.
  - Αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός.
- 9 **■**
  - Διακοπή αναπαραγωγής.
  - Διαγραφή προγράμματος.
- 10 **MODE**
  - Επιλογή τρόπου αναπαραγωγής: REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ή SHUFFLE (ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ).
- 11 **PROG**
  - Για CD με αρχεία MP3: προγραμματισμός κομματιών και περιήγηση στο πρόγραμμα.
- 12 **VOL+/-**
  - Προσαρμογή έντασης.
- 13 **Τηλεσκοπική κεραία**
  - Ρύθμιση λήψης FM.
- 14 **DC IN**
  - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.
- 15 **Θήκη μπαταρίας**



### Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:  
Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_  
Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_


## Τοποθέτηση μπαταριών



### Σημείωση

- Για την τροφοδοσία της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μπαταρίες είτε ρεύμα AC.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες R14/UM2/C CELL 1,5V (δεν παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

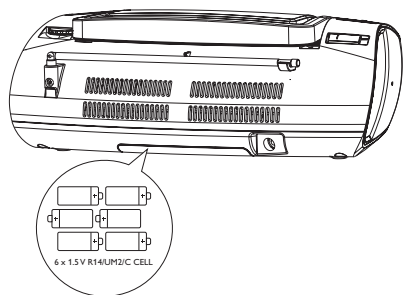

## 4 Χρήση του CD Soundmachine

### Αναπαραγωγή CD

#### ☰ Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή κωδικοποιημένων CD με τεχνολογίες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.


### Σύνδεση στο ρεύμα

#### ! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

#### ☰ Σημείωση

- Για να εξοικονομήτε ενέργεια, να ρυθμίζετε το διακόπτη επιλογής πηγής στη θέση **OFF** μετά τη χρήση.
- Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής αν παραμείνει αδρανής για 15 λεπτά.

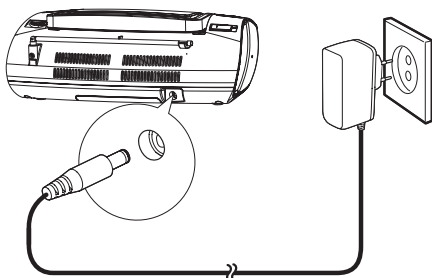

Μπορείτε να αναπαράγετε CD ήχου που διατίθενται στο εμπόριο:

- Εγγράφιμα CD (CD-R)
  - Επανεγγράφιμα CD (CD-RW)
  - MP3-CD
  - WMA-CD
- 1 Γυρίστε τον επιλογέα πηγής στο **CD**.
  - 2 Πατήστε και ανοίξτε το καπάκι της θήκης CD.
  - 3 Τοποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω και κλείστε προσεκτικά το καπάκι της θήκης CD.
  - 4 Πατήστε το ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.

### Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογής MW/FM στο **MW** ή στο **FM**.
- 2 Περιστρέψτε το **TUNING** μέχρι να βρείτε την καλύτερη λήψη.

#### ✳ Συμβουλή

- Για να βελτιώσετε την λήψη στα FM, μπορείτε να προεκτείνετε, να γείρετε ή να στρίψετε την τηλεσκοπική κεραία στη θέση της καλύτερης δυνατής λήψης.
- Για να βελτιώσετε τη λήψη στα MW, γυρίστε τη συσκευή προς διαφορετική κατεύθυνση.



## Έλεγχος της αναπαραγωγής

### Κουμπιά Λειτουργίες

<b>VOL</b>	Περιστρέψτε το για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
<b>■</b>	Διακοπή αναπαραγωγής.
<b>▶  </b>	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Πατήστε για να επιλέξετε κάποιο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός.

### Σημείωση

- Όταν η αναζήτηση φτάσει στο τέλος του τελευταίου κομματιού, το CD σταματά.

### Συμβουλή

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών.

## Επιλογή λειτουργιών αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
  - [**↺**] (επανάληψη) – επανάληψη ενός κομματιού
  - [**↺ ALL**] (επανάληψη όλων) - επανάληψη ολόκληρου του CD/ προγράμματος.
  - [**⌘**] (τυχαία αναπαραγωγή) - αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά
  - [**⌘ ↺ ALL**] (επανάληψη και τυχαία αναπαραγωγή όλων) - επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον τα εικονίδια λειτουργίας αναπαραγωγής.

## 5 Άλλες λειτουργίες

### Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 20 κομμάτια με τη σειρά που θέλετε.

- 1 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε **PROG** για έναρξη του προγραμματισμού της σειράς αναπαραγωγής.  
↳ Εμφανίζονται οι ενδείξεις [**PROG**] και [**P01**].
- 2 Για τα CD με αρχεία MP3, πατήστε - **ALBUM +** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, στη συνέχεια, το **PROG** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.  
↳ Όταν αποθηκευτούν και τα 20 κομμάτια, δεν είναι δυνατή η επιλογή περισσότερων κομματιών και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [**FUL**].
- 5 Για αναπαραγωγή προγράμματος, πατήστε **▶▶**.
  - Σε λειτουργία διακοπής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **PROG** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμματισμένων κομματιών.
- 6 Για να διαγράψετε ένα πρόγραμμα, πατήστε **■** στη διακοπή λειτουργίας.  
↳ εμφανίζεται η ένδειξη [**CLr**].

### Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

**Για συσκευή ήχου με υποδοχή ακουστικών:**

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link:
  - στην υποδοχή **MP3-LINK** στο μπροστινό μέρος της μονάδας.
  - στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής MP3.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή MP3. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής MP3.)

## 6 Πληροφορίες προϊόντος



### Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Τροφοδοσία ρεύματος

- Τροφοδοτικό AC/DC Μοντέλο: SEF0800100E1BA  
Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
Έξοδος: 8,0 V = 1,0 A
- Μπαταρίες 6 μπαταρίες V R14/UM2/C CELL 1,5 V

Κατανάλωση ρεύματος	Ενεργή <12 W
Έξοδος ισχύος	2 x 1 W RMS
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F
Διαστάσεις (π x υ x β):	341 x 122 x 236 χιλ.
Βάρος	1,7 κιλά

## 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το κομμάτι που αναπαράγεται έχει συμβατή μορφή.

### Αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκου

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.
- Σκουπίστε το δίσκο με πανί καθαρισμού από ίνες με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.
- Ο δίσκος αυτός ενδέχεται να είναι ελαττωματικός. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή άλλου δίσκου.

- Βεβαιωθείτε ότι το CD είναι ένα οριστικοποιημένο CD/CD-R/CD-RW.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός του λέιζερ είναι καθαρός.
- Βεβαιωθείτε ότι το CD δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

## 8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.



**Be responsible  
Respect copyrights**

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστράφηση των δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

**Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:**



Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



#### Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1137\_12\_UM\_V4.0

