

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AZ1137



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	CD zenegép	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
3	Üzembe helyezés	5
	Az elemek behelyezése	5
	Tápcsatlakozás bekötése	6
4	A Zenei CD-berendezés használata	6
	CD lejátszása	6
	Rádió hallgatása	6
	Lejátszásvezérlés	7
	A lejátszási módok kiválasztása	7
5	Egyéb jellemzők	7
	Műsorszámok beprogramozása	7
	Külső eszköz hallgatása	7
6	Termékadatok	8
7	Hibakeresés	8
8	Megjegyzés	9

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát. **VIGYÁZAT!** Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illessze be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illessze.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősfűtő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatkor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátorok használata – **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, anyagi kárt vagy a készülék károsodását okozhatja, ezért:
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a készüléken látható + és - jelölésre.

- Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az akkumulátort.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje cseppenő, fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 CD zenegép

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A CD zenegép készülékkel:


- lejátszhat CD-lemezeket és MP3/wma-lemezeket;
- FM/MW (AM) rádiót hallgathat;
- beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység (akkumulátorok nélkül)
- 1 db AC/DC hálózati adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

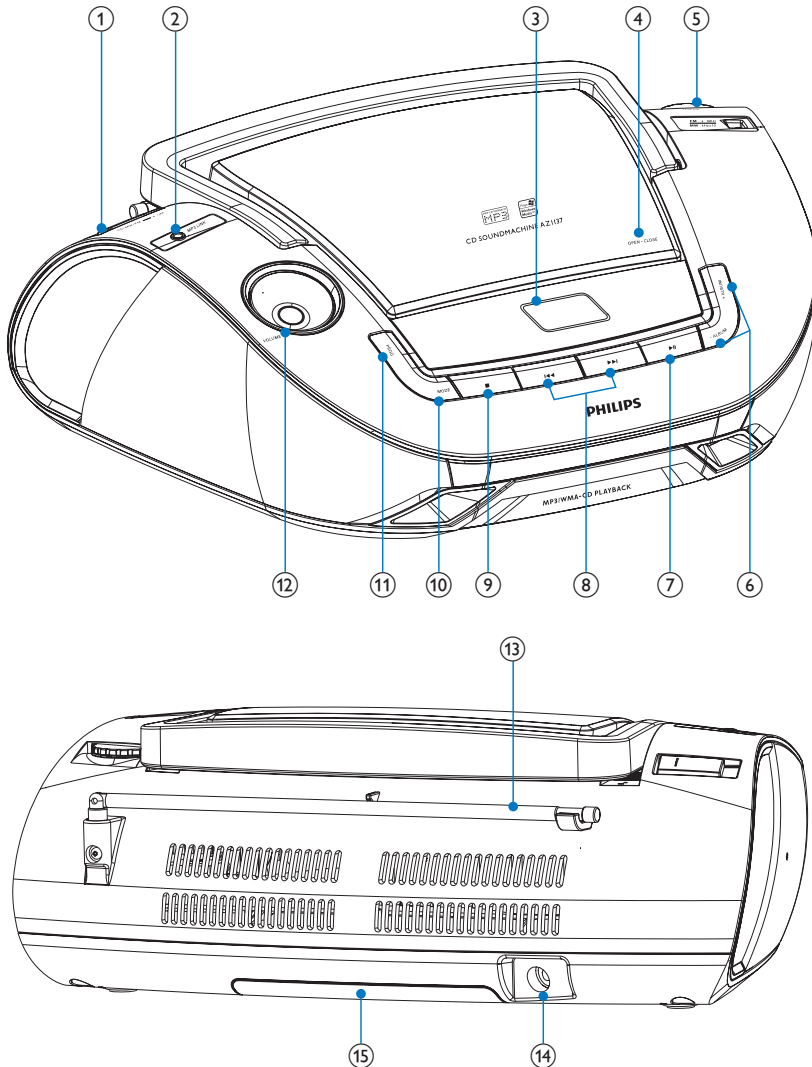

① Forrásválasztó: CD, MW, FM, OFF.

- Válasszon ki egy forrást: CD, MW(AM) vagy FM.
- Az egység kikapcsolásához:

② MP3 LINK

- Csatlakozóaljzat külső eszköz csatlakoztatására.

③ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

④ OPEN•CLOSE

- A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

- ⑤ **TUNING (hangolás)**
 - Rádióállomások behangolása.
- ⑥ **ALBUM+/-**
 - MP3-CD-k esetén: ugrás az MP3-CD-n lévő következő/előző albumra.
- ⑦ **▶||**
 - A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Az előző/következő műsorszám kiválasztása.
 - Keresés visszafelé/előrefelé.
- ⑨ **■**
 - Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- ⑩ **MODE**
 - Lejátszási mód választása: (REPEAT vagy SHUFFLE).
- ⑪ **PROG**
 - MP3-CD-k esetén: számok programozása és a program áttekintése.
- ⑫ **VOL+/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑬ **Teleszkópantenna**
 - Az FM-vétel beállítása.
- ⑭ **DC IN**
 - Tápcsatlakozó-aljzat.
- ⑮ **Elemtartó rekesz**

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____


Az elemek behelyezése



Megjegyzés

- Akkumulátorok és tápfeszültség egyaránt használható a készülék tápellátásához.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 db 1,5 V-os R14/UM-2/C elemet (külön kell beszerezni) a „+” és „-” jelzésnek megfelelő polaritással.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

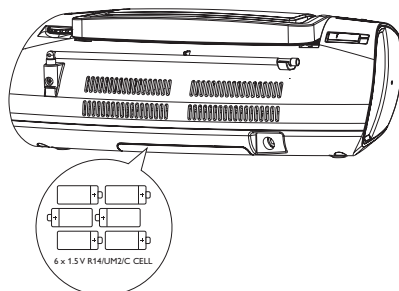


Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzataból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

☰ Megjegyzés

- Az energiamegtakarítás érdekében használat után a forrásválasztót kapcsolja **OFF** állásba.
- Ha 15 percig nem használják, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

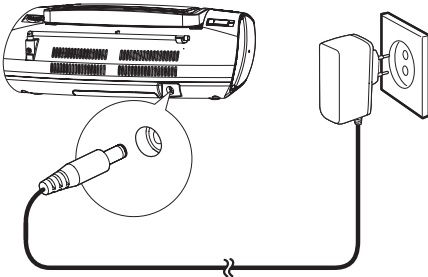

4 A Zenei CD-berendezés használata

CD lejátszása

☰ Megjegyzés

- A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók le.

A következő, kereskedelmi forgalomban kapható audió CD-k játszhatók le:

- Írható CD-k (CD-R)
- Újraírható CD-k (CD-RW)
- MP3-CD-k
- WMA-CD-k

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 Nyomja meg és nyissa ki a CD-tárolót.
- 3 Helyezzen be egy nyomtatott oldallal felfelé néző CD-lemezt, majd csukja be a CD-ajtót.
- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Rádió hallgatása

- 1 Állítsa az MW/FM választót **MW** vagy **FM** állásba.
- 2 Forgassa el a **TUNING** elemet, amíg a vétel nem tökéletes.

✱ Tanács

- Az FM-vételt a teleszkóppantenna kihúzásával, megdöntésével vagy elfordításával javíthatja.
- Az MW-vételt a készülék másik irányba fordításával javítható.






Lejátszásvezérlés

Gombok	Funkciók
VOL (hangerő)	Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.
■	Lejátszás leállítása.
▶	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
◀◀ / ▶▶	Nyomja meg az előző/következő műsorszám kiválasztásához. Tartsa lenyomva a gyors visszafelé/előrefelé tekeréshez.

Megjegyzés

- Amikor a keresés elért az utolsó műsorszám végére, a CD leáll.

A lejátszási módok kiválasztása

- 1 A **MODE** gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül:
 - [] (ismétlés) – egy műsorszám ismétlése
 - [ ALL] (összes ismétlése) - a teljes CD/program ismétlése
 - [] (véletlen lejátszás) - műsorszámok véletlenszerű lejátszása
 - [  ALL] (véletlenszerű ismétlés) - minden műsorszámot véletlenszerűen ismétel
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód ikonjai el nem tűnnek.

Tanács

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

5 Egyéb jellemzők

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszámot programozhat be a kívánt sorrendben.

- 1 Leállított módban a **PROG** gomb megnyomásával indíthatja el a programozott sorrendű lejátszást.
↳ [PROG] és [P01] megjelennek.
- 2 MP3-CD-k esetén nyomja meg a **- ALBUM +** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket.
↳ Ha mind a 20 műsorszámot tárolta, több műsorszám nem választható ki, és a kijelzőn megjelenik a [FUL] üzenet.
- 5 Program lejátszásához nyomja meg a **▶||** gombot.
 - Leállítás üzemmódban, tartsa lenyomva a **PROG** gombot a beprogramozott műsorszámok közötti böngészéshez.
- 6 A program törléséhez nyomja meg a **■** gombot leállítás üzemmódban.
↳ A [CLR] üzenet jelenik meg.

Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével egy külső audioeszkörről is hallgathat zenét.

Audioeszköz fejhallgató-csatlakozóval:

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt:
 - az egység elején található **MP3-LINK** csatlakozóaljzat
 - és az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozója közé.
- 2 A lejátszás indítása az MP3-lejátszón. (Tekintse meg az MP3-lejátszó használati utasítását.)

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Tápegység

- AC/DC hálózati adapter	Modell: SEF0800100E1BA Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Kimenet: 8,0V = 1,0 A
- Elem	6 db 1,5 V-os R14, UM-2 vagy C-cellás elem

Áramfogyasztás	Aktív állapotban <12 W
Kimeneti teljesítmény	2 x 1 W RMS
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F
Méretetek (sz×ma×mé)	341 x 122 x 236 mm
Tömeg	1,7 kg

7 Hibakeresés

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám megfelelő formátumú-e.

Nem játszható le a lemez

- Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott felével felfelé van-e behelyezve.
- A lemezt mikroszálal tisztítórúhával tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a széle felé.
- Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott. Játsszon le másik lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített CD/CD-R/CD-RW.
- Ellenőrizze, hogy a lézercső tiszta-e.
- Győződjön meg róla, hogy a CD-lemez nem szerzői jogi védelmi technológiával kódolt.

8 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált

akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Előfordulhat, hogy a felvételek készítéshez és lejátszásához engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényt.



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A készüléken a következő címkék találhatóak:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1137_12_UM_V4.0

