

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome



AZ1137



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
<hr/>	
2 Din CD Soundmachine	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
<hr/>	
3 Komma igång	5
Sätta i batterier	5
Ansluta strömmen	6
<hr/>	
4 Använda CD Soundmachine	6
Spela upp en CD-skiva	6
Lyssna på radio	6
Kontrollera uppspelning	7
Välj uppspelningslägen	7
<hr/>	
5 Övriga funktioner	7
Programmera spår	7
Lyssna på en extern enhet	7
<hr/>	
6 Produktinformation	8
<hr/>	
7 Felsökning	8
<hr/>	
8 Obs!	9

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor som element, varmluftsintag,

spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).

- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter; extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på enheten:
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på enheten.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
 - Ta bort batteriet när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Din CD Soundmachine

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:


- spela upp CD-/MP3-/wma-skivor;
- lyssna på FM-/MW(AM)-radio
- programmera uppspelningssekvensen för spår.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (utan batterier)
- 1 x nätadapter
- 1 MP3 LINK-kabel
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

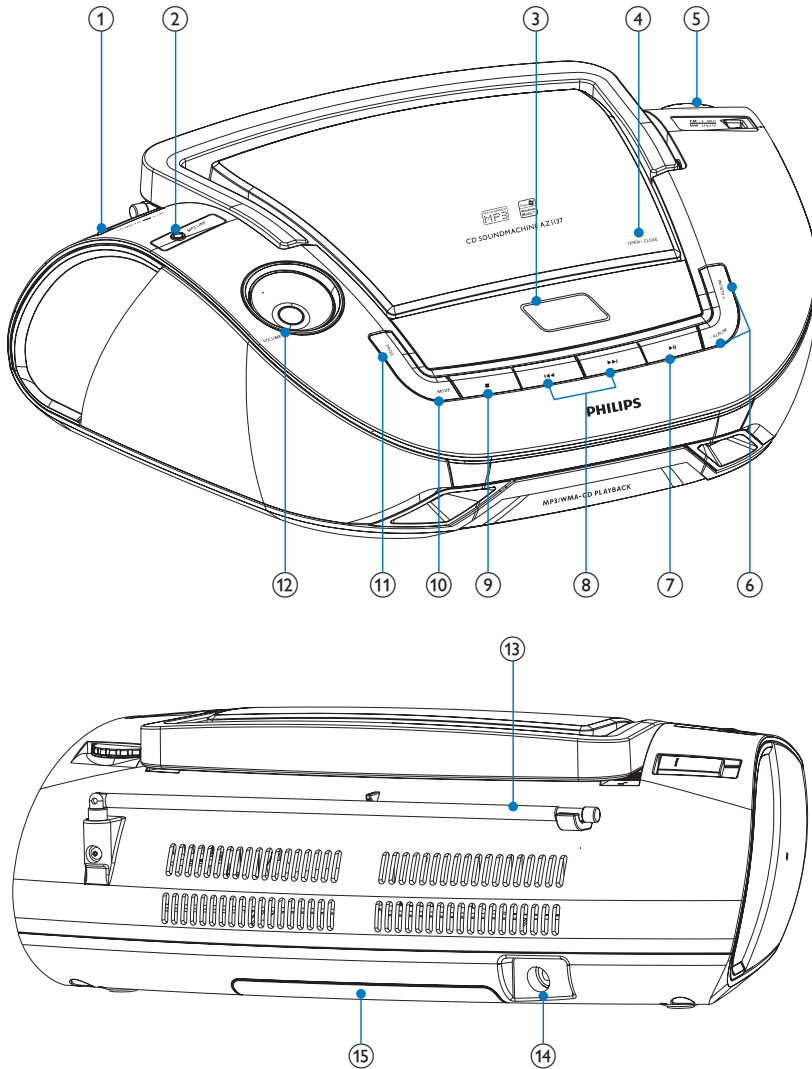

① Källväljare: CD, MW, FM, OFF.

- Välj en källa: CD, MW(AM) eller FM.
- Slå av enheten.

② MP3 LINK

- Uttag för anslutning av en extern enhet.

③ Teckenfönster

- Visa aktuell status.

④ OPEN•CLOSE

- Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.

- ⑤ **TUNING**
 - Ställ in radiokanaler.
- ⑥ **ALBUM+/-**
 - För MP3-CD-skivor: hoppa till nästa/föregående album på en MP3-CD.
- ⑦ **▶||**
 - Pausa eller återuppta uppspelning.
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Välj föregående/nästa spår.
 - Sök bakåt/framåt.
- ⑨ **■**
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
- ⑩ **MODE**
 - Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE.
- ⑪ **PROG**
 - För MP3-CD-skivor: programmera spår och bläddra i programmet.
- ⑫ **VOL+/-**
 - Justera volymen.
- ⑬ **Teleskopantenn**
 - Justera FM-mottagningen.
- ⑭ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ⑮ **Batterifack**

3 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:


Modellnummer _____
Serienr _____

Sätta i batterier

☰ Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här enheten.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 6 × 1,5 V R14/UM2/C CELL-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

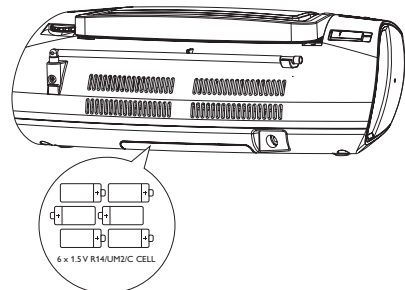


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.

☰ Kommentar

- Spara energi: sätt källväljaren på **OFF** efter användning.
- Enheten växlar till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

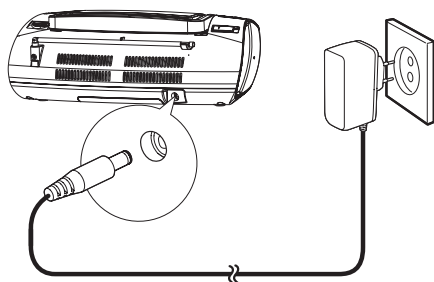

4 Använda CD Soundmachine

Spela upp en CD-skiva

☰ Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln:

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor
- WMA-CD-skivor

- 1 Vrid källväljaren till **CD**.
- 2 Tryck på och öppna locket till CD-facket.
- 3 Sätt i en CD med etikettsidan vänd uppåt och stäng CD-locket.
- 4 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

Lyssna på radio

- 1 Sätt MW/FM-väljaren på **MW** eller **FM**.
- 2 Vrid på **TUNING** tills du får optimal mottagning.

✳ Tips

- Du kan förbättra FM-mottagningen genom att förlänga, luta eller vrida på teleskopantennen.
- Du kan förbättra MW-mottagningen genom att rikta enheten åt ett annat håll.





Kontrollera uppspelning

Knappar	Funktioner
VOL	Vrid för att justera volymen.
■	Stoppa uppspelning.
▶	Pausa eller återuppta uppspelning.
◀◀ / ▶▶	Tryck för att välja föregående/nästa spår. Håll intryckt för att snabbspola bakåt/framåt.

☰ Kommentar

- När sökningen når slutet av det sista spåret stannar CD-skivan.

Välj uppspelningslägen

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj ett uppspelningsläge:
 - [] (repetera) – repetera ett spår
 - [ ALL] (repetera alla) – repetera en hel CD-skiva/ett helt program
 - [] (blanda) - spela upp spår slumpmässigt
 - [ ALL] (slumpvis repetering av alla) - repetera alla spår slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills ikonerna för uppspelningsläget inte längre visas.

✱ Tips

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

5 Övriga funktioner

Programmera spår

Du kan programmera upp till 20 spår i önskad sekvens.

- 1 I stoppläge trycker du på **PROG** när du vill börja programmera uppspelningssekvensen.
↳ [**PROG**] och [**P01**] visas.
- 2 För MP3-CD-skivor trycker du på - **ALBUM +** för att välja ett album.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår: Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår:
↳ När alla 20 spåren har lagrats kan inga fler spår väljas och i teckenfönstret visas [**FUL**].
- 5 Spela upp ett program genom att trycka på **▶||**.
 - I stoppläget håller du **PROG** intryckt om du vill bläddra bland programmerade spår.
- 6 Om du vill ta bort programmet trycker du på **■** i stoppläget.
↳ [**CLR**] visas.

Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

För ljudenheter med hörlursuttag:

- 1 Anslut den medföljande MP3 LINK-kabeln mellan:
 - uttaget **MP3-LINK** på enhetens framsida.
 - och hörlursuttaget på en MP3-spelare.
- 2 Starta uppspelningen på MP3-spelaren. (Läs i användarhandboken för MP3-spelaren.)

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Strömförsörjning	
– nätadapter	Modell: SEF0800100E1BA Ineffekt: 100–240V ~, 50/60 Hz, 0,3 A Uteffekt: 8,0V = 1,0 A
– Batteri	6 x 1,5V R14/UM2/C CELL-batterier
Strömförbrukning	Aktiv <12 W
Uteffekt	2 x 1 W RMS
Drifttemperatur	-10–50 °C 14–122 °F
Mått (B x H x D)	341 x 122 x 236 mm
Vikt	1,7 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att spåret som spelas upp har ett format som är kompatibelt.

Det går inte att spela upp skivan

- Se till att skivan har satts i med etiketten uppåt.
- Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.
- Skivan kan vara defekt. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD/CD-R/CD-RW.
- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte har kodats med tekniker för copyrightskydd.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

