

MP3-CD Soundmachine

AZ1138




EXPANIUM

Let's make things better.



PHILIPS

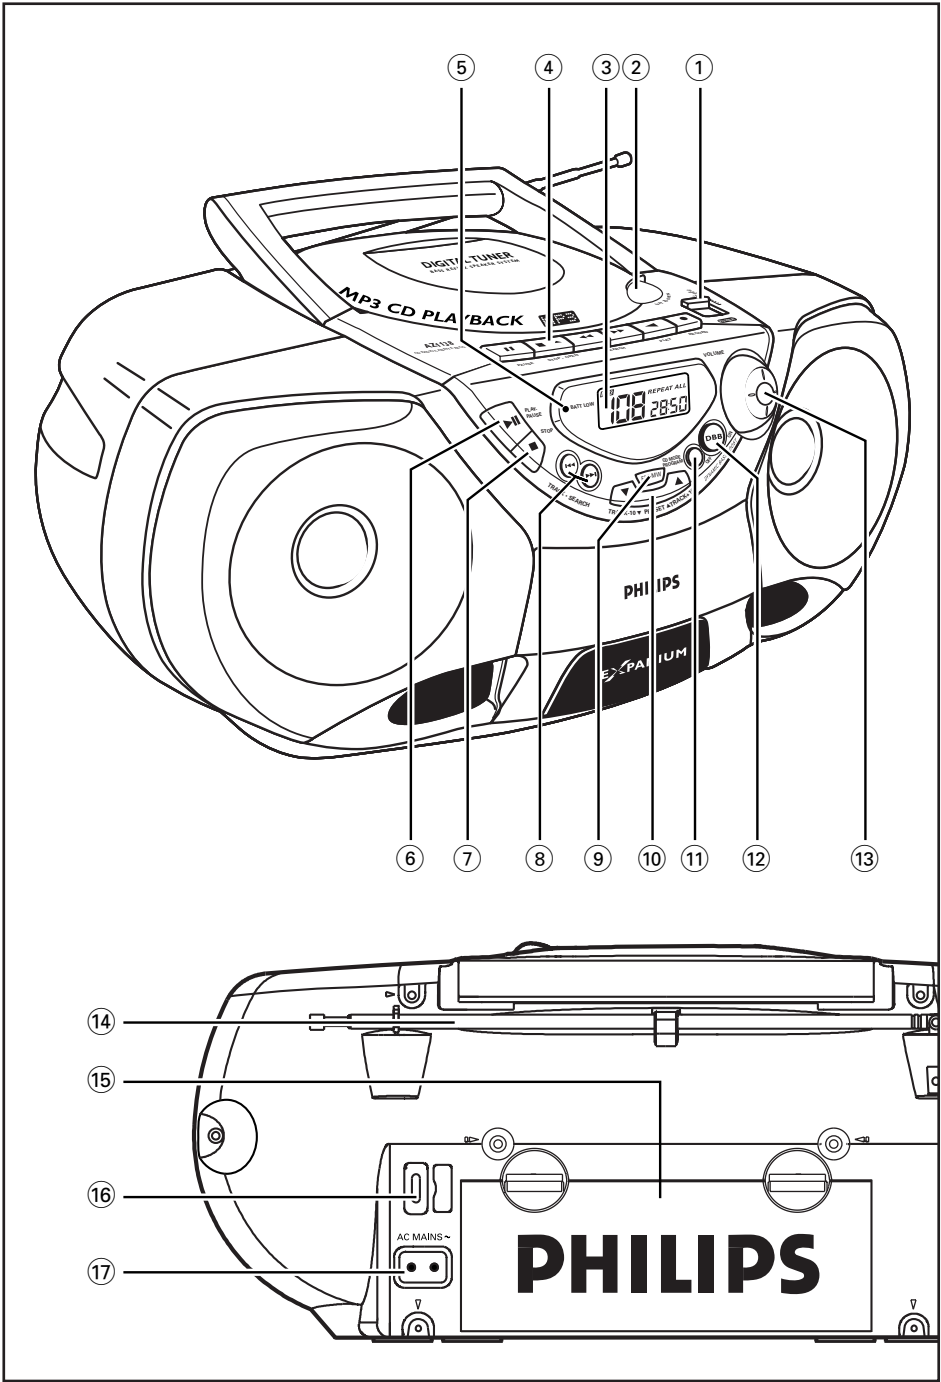

English

English ————— 6

Svenska ————— 86

Français

Français ————— 16

Suomi ————— 96

Español

Español ————— 26

Ελληνικά ————— 106

Deutsch

Deutsch ————— 36

Nederlands

Nederlands ————— 46

Italiano

Italiano ————— 56

Português

Português ————— 66

Dansk

Dansk ————— 76

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Betjeningsanordninger

Top og front panels

- 1 Strømskyder:** – vælger lydkilde for MP3-CD, CD, RADIO, TAPE/OFF, og tænder/slukker også for strømmen
- 2 LIFT TO OPEN –**
åbner/lukker CD-skuffen
- 3 Display** – viser apparatets status
- 4 Kassettebåndoptager:**
PAUSE II – afbryder indspilning eller afspilning et øjeblik
STOP•OPEN ■▲ – standser båndet; åbner kassetteholderen
SEARCH ◀◀ eller ▶▶ – spoler båndet hurtigt frem / tilbage
PLAY ◀ – begynder afspilning
RECORD ● – begynder indspilning
- 5 BATT LOW** – indikator lyser, hvis batteristrømmen er ved at være opbrugt
- 6 PLAY•PAUSE ▶▶** – starter MP3-CD/ CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
- 7 STOP ■** – standser MP3-CD/ CD-afspilning eller sletter et MP3-CD/ CD-program
- 8 TRACK•SEARCH ◀◀ , ▶▶**
MP3-CD: springer eller søger frem eller tilbage i en passage/melodinummer
RADIO: indstiller på en radiostation (op, ned)
- 9 FM•MW** – vælger FM/ MW bølgeområde

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Emballagen kan let adskilles i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap, polystyren og plastic.

Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af et specialfirma. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortskaffelse af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og kasserede apparater.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

- 10 TRACK +/-10 PRESET ▲, ▼**
MP3-CD: springer hurtigt til næste/ forrige 10 MP3-CD/ CD numre (hvis de er lagt i)
RADIO: vælger en forvalgsstation (op, ned)
- 11 CD MODE•PROGRAM**
MP3-CD: indprogrammerer og kontrollerer indprogrammerede melodinumre;
– spiller numre /CD'er/ program i tilfældig rækkefølge;
– gentager et nummer/en CD/et program
RADIO: indprogrammerer forvalgsradiostationer
- 12 DBB OFF/ON (Dynamic Bass Boost) –**
fremhæver bassen
- 13 VOLUME** – indstiller lydstyrke


Bagpanel

- 14 Teleskopisk antenne** – forbedrer FM-modtagelsen
- 15 Batteridør** – åbnes for at indsætte 6 x 1,5V R14/UM2/ C-celle batterier
- 16 Spændingsomskifter** – (ikke alle versioner) indstilles på den lokale strømforsyning, før el-ledningen sættes i stikkontakten
- 17 AC MAINS** – bøsning til netledning

Strømforsyning

Når som helst det er beejligt, skal man bruge lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra apparatet og stikkontakten, før batterierne sættes i.

Batterier (ekstra)

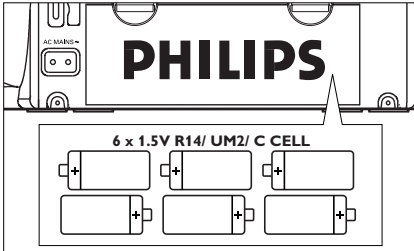


- 1 Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type **R-14, UM-2** eller **C-celler**, (alkaline-batterier er de bedste) med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet med "+" og "-" symbolerne.
- 2 Luk batterirummet, og sørg for, at batterierne sidder godt fast og er placeret korrekt. Apparatet er nu parat til brug.
→ Hvis **BATT LOW** lyser, er batterierne ved at være opbrugte. **BATT LOW** lampen går til sidst ud, når batterierne bliver for svage.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil tæse rummet eller få batterierne til at sprænge. Derfor:

- Bland ikke forskellige batterityper sammen, f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme type i apparatet.
- Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at man ikke blander gamle batterier med de nye.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

Brug af lysnetforsyning

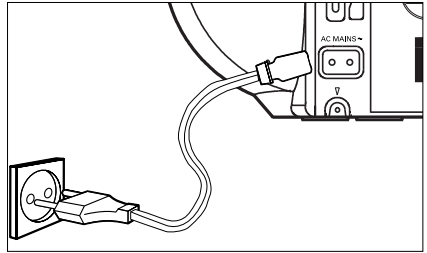

- 1 Kontrollér, om lysnetspændingen, **der er vist på typeskiltet, sidder forned** på apparatet, svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
- 2 Forbind el-ledningen med AC MAINS indgangen i stikkontakten. Strømforsyningen er nu tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
- 3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved at tage stikket ud af stikkontakten.
 - I tordenejr skal stikket tages ud af stikkontakten for at beskytte apparatet mod beskadigelse.


Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Typeskiltet findes på apparatets underside.

Sådan tændes og slukkes der for apparatet: Spar energi

Hvad enten man bruger lysnet- eller batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt energiforbrug altid stille **strømskyderen** på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassettebåndknapperne er udløst.


Generel betjening

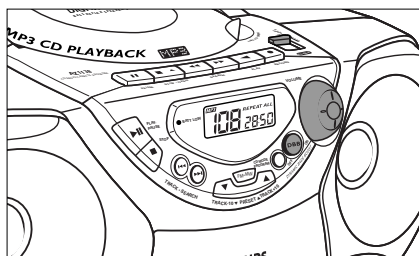

- 1 Man vælger lydkilden ved at stille **strømskyderen** på **CD, RADIO** eller **TAPE/OFF**.
- 2 Man regulerer lyden med **VOLUME** og **DBB OFF/ON** (Dynamic Bass Boost) knapperne.
- 3 Man slukker for apparatet ved at stille **strømskyderen** på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassettebåndknapperne er udløst.

Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.

Radiomodtagelse

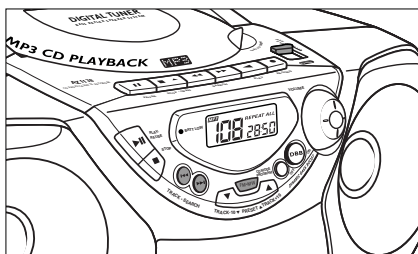

- 1 Indstil **strømskyderen** på **RADIO**.
→ Display: viser ϵ og et øjeblik. Radiofrekvensen vises så.
 - 2 Vælg et bølgeområde ved at trykke en eller flere gange på **FM•MW**.
→ Display: viser bølgeområdet
 - 3 Tryk kort på **TRACK•SEARCH** \lll eller \ggg og hold knappen nede for at indstille på en radiostation. Slip knappen, når frekvensen i displayet begynder at skifte.
→ Radioen indstilles automatisk på en radiostation med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser $S R C H$ under automatisk indstilling.
- Radioen indstilles på en svag sender ved at trykke kortvarigt på **TRACK•SEARCH** \lll eller \ggg så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Forbedring af radiomodtagelsen


– Til **FM**, trækkes den teleskopiske antenne ud. Signalet forbedres ved at indstille og dreje antennen. Hvis sig-nalet er for kraftigt (når senderen ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres kortere.

– Til **MW**, indstilles den indbyggede antenne ved at dreje hele apparatet. Den teleskopiske antenne anvendes ikke.

- 4 Radioen afbrydes ved at stille **strømskyderen** på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassettebåndknapperne er udløst.

Indprogrammering af radiostationer

Der kan lagres op til 30 radiostationer i hukommelsen.

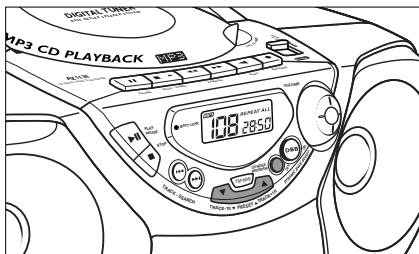

- 1 Stil ind på den ønskede radiostation (se Radiomodtagelse).
 - 2 Tryk på **CD MODE•PROGRAM** for at aktivere programfunktionen.
→ Display: **PROGRAM** blinker.
 - 3 Tryk en eller flere gange på **PRESET ▲** eller **▼** for at give denne station et nummer fra 1 til 30.
 - 4 Tryk på **CD MODE•PROGRAM** igen for at bekræfte valget.
→ Display: **PROGRAM** forsvinder; det forvalgte nummer og frekvensen på forvalgsstationen vises.
 - 5 Gentag ovennævnte fire punkter for at lagre andre stationer.
- Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på samme nummer.

Indstilling på forvalgsstationer

Tryk på **PRESET ▲** eller **▼** indtil den ønskede forvalgsstation vises.

Generel information om MP3-CD/ CD-afspilleren

Understøttede formater

- Diskformat: ISO 9960, Joliet, færdiggjort multisession
- MP3 musikfiler

- MP3 bithastighed (datahastighed): 32-320 kbps og variabel bithastighed
- Totalt antal musikfiler (maks.): 999
- Nogle indkodningssoftwareprogrammer tilbyder en option til at beskytte musikfiler; dvs. filerne kan kun spilles på den computer, som har lavet dem. Hvis du brænder sådanne filer på en CD-ROM, kan du ikke spille dem på dette apparat. Husk at deaktivere beskyttelsesoptionen i indkodningssoftwareprogrammet, før du laver musikfiler. I så fald er du ansvarlig for at overholde alle lokale og internationale love om ophavsret.

MP3-CD

- Sørg for, at filnavnet på MP3-filerne ender med .mp3

VIGTIGT!

Forsøg ikke at kombinere CD-audio- og MP3-numre på en CD-R(W) eller CD-ROM, da apparatet kun vil kunne afspille dine CD-audio-numre fra blandede CD-formater.

Dette apparat understøtter ikke følgende:

- UDF diskformat.
- Ikke færdiggjorte disks.
- Optagelser lavet på f.eks. DirectCD, Packet Writing og Package Writing.
- Playlist-filer f.eks. m3u, pls of WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

Display-visning for MP3-CD/ CD-funktioner

- **CD** : CD-skuffe er åben
- **15** : når indholdet af CD-pladen læses
- **CD** : ikon under hele CD-funktionen
- **MP3** : ikon under hele MP3-CD-funktionen
- **I CD-stopmodus:** totale antal numre og total afspilningstid
- **I MP3-CD-stopmodus:** totale antal numre


MP3-CD/ CD-Afspiller

- **Under afspilning:** det igangværende melodinummers forløbne spilletid og det igangværende melodinummer
- **Pause:** den forløbne spilletid fryser og blinker
- **SHUFFLE/ REPEAT** indstillinger: når den pågældende indstilling er aktiveret
- **PROGRAM:** når CD-programmet er aktivt; **PR 0 9** vises også et øjeblik, når et nummer lagres
- **no SEL:** program er aktiveret, men ingen melodinumre er valgt
- **FULL:** programhukommelse er fuld
- **no PR 0 9:** program er annulleret
- **CD Errr, no d 15C** eller **no F d 15C:** fejl under CD-afspilning/ingen CD/ eller en CD-R (W) er blank eller CD-pladen ikke er færdigindspillet (se Fejlfinding)

MP3-CD/ CD-afspilning

Dette apparat kan spille:

- alle færdigindspillede CD'er
- alle færdiggjorte audio-CDR(W)'er
- MP3-CD'er (CD-ROM'er med MP3 filer)

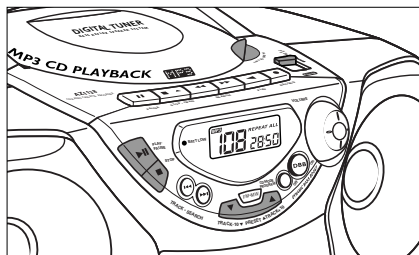

- 1 Indstil **strømskyderen** på **CD**.
→ Display: viser **CD** et øjeblik.
- 2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der er afmærket **LIFT TO OPEN**.
- 3 Læg en disk i skuffen med den påtrykte side opad og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at lukke den.
- 4 Tryk på **PLAY•PAUSE ►II** på apparatet for at starte afspilningen.

- 5 Man kan afbryde CD-afspilningen et øjeblik ved at trykke på **PLAY•PAUSE ►II**. CD-afspilningen startes igen ved at trykke en gang til på **PLAY•PAUSE ►II**.
→ Den forløbne spilletid fryser og blinker.
- 6 Tryk på **STOP ■** for at standse CD-afspilningen.
- 7 Man slukker for apparatet ved at stille **strømskyderen** på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassettebåndknapperne er udløst.


Bemærk: CD-afspilningen afbrydes også, når:

- man åbner CD-skuffen;
- man vælger **RADIO** eller **TAPE** lydilden;
- CD'en er spillet til ende.

Valg af et andet melodinummer

Under afspilning kan man vælge et bestemt melodinummer med **TRACK•SEARCH**

◀◀, ▶▶ eller **TRACK +/-10 PRESET ▲, ▼**.

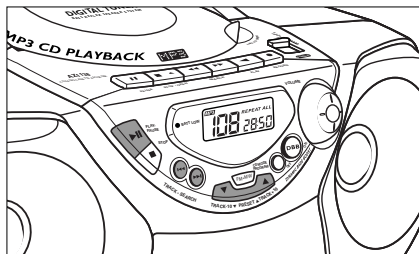

- Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller pausestilling, skal man trykke på **PLAY•PAUSE ►II** for at begynde afspilningen.
- Tryk én gang kort på **TRACK•SEARCH ▶▶** for næste melodinummer eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer ses på displayet.

- Tryk én gang kort på **TRACK•SEARCH** **◀◀** for at vende tilbage til begyndelsen af et igangværende melodinummer.
- Tryk kort mere end én gang på **TRACK•SEARCH** **◀◀** for et foregående melodinummer.
- Tryk på **TRACK +/-10 PRESET** **▲**, **▼** en eller flere gange for hurtigt at springe til de næste/forrige 10 numre.

Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer

- 1 Under afspilning tryk på **TRACK•SEARCH** **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen nede.
→ CD-afspilningen fortsætter med høj hastighed og lav lydstyrke.

- 2 Når man genkender den ønskede passage, slippes **TRACK•SEARCH** **◀◀** eller **▶▶** knappen.
→ Normal afspilning fortsætter så.

Bemærk: Under et CD, MP3-CD, CD-program eller når SHUFFLE/ REPEAT er aktiveret, er søgning kun mulig i det pågældende nummer.

Forskellige afspilningsindstillinger


CD MODE•PROGRAM kan man vælge forskellige afspilningsindstillinger. Indstillingerne kan vælges eller ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i følgende rækkefølge:

SHUFFLE – alle melodinumre afspilles i tilfældig rækkefølge

SHUFFLE REPEAT ALL – gentager hele CD'en i tilfældig rækkefølge

REPEAT – det igangværende melodinummer afspilles igen og igen


REPEAT ALL – afspiller hele CD'en konstant

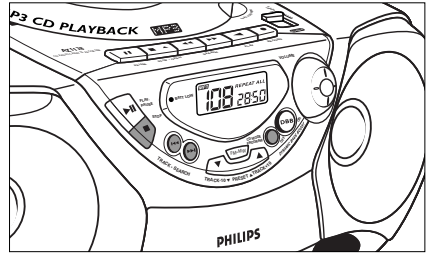

- 1 Under afspilning vælges afspilningsindstilling ved at trykke en eller flere gange på **CD MODE•PROGRAM**, indtil den ønskede afspilningsindstilling vises.
→ Display: den valgte modus blinker i 2 sekunder før afspilning
- Man kan bruge **TRACK•SEARCH** **◀◀**, **▶▶** eller **TRACK +/-10 PRESET** **▲** eller **▼** til at springe over melodinumre under **SHUFFLE/ REPEAT** indstillingerne.
- The **SHUFFLE/ REPEAT** afspilningsfunktionerne kan kombineres eller bruges sammen med et program: f.eks. **SHUFFLE/ REPEAT ALL** gentager hele CD-programmet i tilfældig rækkefølge.
- 2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på **CD MODE•PROGRAM**, indtil **SHUFFLE/ REPEAT** indstillingerne ikke længere vises.
- Man kan også forlade pauseindstillingen ved at trykke på **STOP** **■**.

Indprogrammering af CD-numre

Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et nummer mere end én gang.

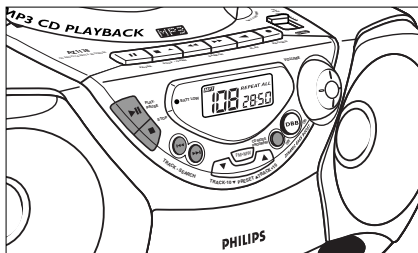

1 I stop-stilling tryk på **TRACK•SEARCH** ◀◀, ▶▶ eller **TRACK +/-10 PRESET** ▲ eller ▼ for det ønskede melodinummer.

2 Når det valgte melodinummer vises, skal man trykke en gang på **CD MODE•PROGRAM** for at lagre nummeret.

→ Displayet viser **PROGRAM** og 'P R O G' et øjeblik efterfulgt af det valgte nummer.

→ Hvis man forsøger at indprogrammere uden først at vælge et melodinummer, viser displayet **SE L**.

3 Gentag punkt **1 - 2** for at vælge og lagre alle ønskede numre på denne måde.

→ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre, viser displayet **FULL**.

4 Man afspiller programmet ved at trykke på **PLAY•PAUSE** ▶▶.

Kontrol af programmet

• I stop-stilling tryk på **CD MODE•PROGRAM** og hold knappen nede i mindst 1 sekund.


→ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i rækkefølge.

Sletning af et program

Hukommelsens indhold kan slettes på en af følgende måder:

- åbne CD-skuffen;
 - vælge **RADIO** eller **TAPE** lydkilden;
 - trykke på **STOP** ■ (to gange under afspilning eller én gang i stop-stilling.)
- Display: viser 'P R O G' et øjeblik, når programmet annulleres.

Afspilning af kassettebånd

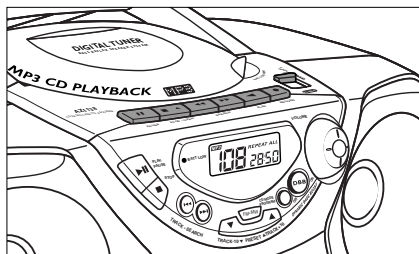

1 Indstil **strømskyderen** på **TAPE/OFF**.

2 Tryk på **STOP•OPEN** ■▲ for at åbne kassetteholderen og isætte et indspillet kassettebånd.

3 Luk kassetteholderen.

4 Tryk på **PLAY** ◀ for at begynde afspilningen.

→ Display: viser **T A P E** under afspilning af båndet.

5 Man kan afbryde afspilningen et øjeblik ved at trykke på **PAUSE II**. Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **PAUSE II**.

6 Båndet spoles hurtigt frem og tilbage ved at trykke på ◀◀ eller ▶▶. Spolingen af båndet standses ved at trykke på **STOP•OPEN** ■▲.


7 Båndet standses ved at trykke på **STOP•OPEN** ■▲.

• Knapperne udløses automatisk, når båndet er spillet til ende, **T A P E** indikationen forsvinder og der slukkes for apparatet, undtagen hvis **PAUSE II** er aktiveret.

Generel information om indspilning

- Indspilning er tilladt, så længe ophavsretten eller andre tredjepartsrettigheder ikke krænkes.
- Denne båndoptager er ikke egnet til indspilning på CHROME (IEC type II) eller METAL (IEC type IV) kassettebånd. Til indspilning må der kun anvendes et NORMALT kassettebånd (IEC I), hvor tapperne ikke er brækket af.
- Lige i begyndelsen og slutningen af båndet finder ingen indspilning sted i de 7 sekunder, det tager for indløbsbåndet at passere gennem indspilningshovederne.
- For at undgå ved et uheld at komme til at slette en indspilning skal man gøre følgende: hold den side af kassetten, der skal beskyttes, foran dig og bræk venstre tap af. Nu kan der ikke længere indspilles på denne side af båndet. Denne sikkerhedsforanstaltning kan gøres virkningsløs ved at dække åbningen med et stykke klæbestrimmel.

Synkroniseret start af indspilning fra MP3-CD/ CD

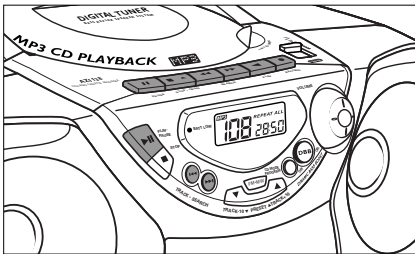

- 1 Vælg **CD** lydkilden.
- 2 Læg en CD i skuffen og programmér evt. melodinumrene.
- 3 Tryk på **STOP•OPEN** **■▲** for at åbne kassetteholderen. Sæt et blankt kassettebånd

- 4 Luk kassetteholderen.
- 5 Tryk på **RECORD** **●** for at begynde indspilningen.
 - Afspilningen af CD-programmet begynder automatisk fra begyndelsen af programmet. *Det er ikke nødvendigt at starte CD-afspilleren særskilt.*
- 6 Man kan afbryde indspilningen et øjeblik ved at trykke på **PAUSE II**. Indspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **PAUSE II**.
- 7 Indspilningen standses ved at trykke på **STOP•OPEN** **■▲**.

Sådan vælges og indspilles en bestemt passage

- Under CD-afspilning tryk på **TRACK•SEARCH** **◀◀** eller **▶▶** på apparatet og hold dem nede for at finde passagen.
- Tryk på **PLAY•PAUSE** **▶II** for at indstille CD-afspilleren på pause ved den valgte passage.
 - Indspilningen vil begynde fra dette nøjagtige sted i nummeret, når man trykker på **RECORD** **●**.

Indspilning fra radioen

- 1 Vælg **RADIO** lydkilden og bølgeområdet.
- 2 Stil ind på den ønskede radiostation (se **Radiomodtagelse**).
- 3 Tryk på **STOP•OPEN** **■▲** for at åbne kassetteholderen. Sæt et blankt kassettebånd i.
- 4 Luk kassetteholderen.
- 5 Tryk på **RECORD** **●** for at begynde indspilningen.
- 6 Man kan afbryde indspilningen et øjeblik ved at trykke på **PAUSE II**. Indspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **PAUSE II**.
- 7 Indspilningen standses ved at trykke på **STOP•OPEN** **■▲**.


Vedligeholdelse

Sikkerhedsregler & Generel Vedligeholdelse

- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet. Der skal være mindst 15 cm mellemrum mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at undgå, at apparatet bliver for varmt.
- Apparats mekaniske dele har selvsmørende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe midler, da disse kan beskadige huset.

Vedligeholdelse af kassettebåndoptageren

For at sikre at båndoptagerens ind- og afspilningskvalitet altid er god, skal de i nedenstående diagram viste dele (A), (B) og (C) renses efter ca. hver 50 timers brug eller i gennemsnit én gang om måneden. Rens begge båndoptagere med en vatpind, der er let fugtet med sprit eller en speciel renservæske til rensning af hoveder.

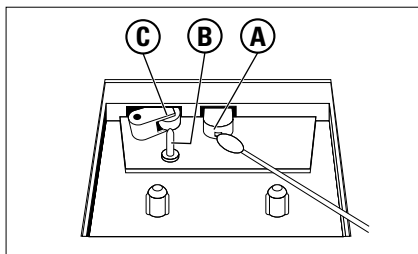

- 1 Åbn kassetteholderen ved at trykke på **STOP•OPEN** ■▲.
 - 2 Tryk på **PLAY** ◀ og rens gummitrykrullerne (C).
 - 3 Tryk på **PAUSE** II og rens magnet-hovederne (A) samt kapstanakslen (B).
 - 4 Efter rensningen tryk på **STOP•OPEN** ■▲.
- Rensning af hovederne kan også foretages ved at spille et renskassettebånd én gang helt igennem.
- ## Vedligeholdelse af CD-afspilleren og behandling af CD-plader
- Man *må* aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
 - Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge ti, så det ikke er muligt at afspille en CD-plade. Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted, indtil duggen på linsen forsvinder.
 - Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri. Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød, tør klud.
 - CD-pladen tages ud af hylstret ved at trykke på midterstudsens, samtidig med at CD-pladen løftes op. Hold altid ude i kanten af CD-pladen og læg den altid tilbage i hylstret efter brugen for at undgå, at den bliver ridset og støvet.
 - CD-pladen rengøres ved at tørre den af med en blød, frugfri klud i lige linie fra midten ud mod kanten. Brug aldrig rensedmidler på en CD-plade, da det kan ødelægge den.
 - Der må aldrig skrives eller sættes klæbemidler på en CD.

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret..

ADVARSEL: Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.

Problem	Afhjælpning
Ingen lyd / strøm	<ul style="list-style-type: none">– VOLUME er ikke indstillet. Indstil lydstyrken med VOLUME.– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt. Tilslut lysnetledningen på rette måde.– Batterierne er opbrugte/er sat forkert i. Sæt (nye) batterier rigtigt i.
Displayet fungerer ikke rigtigt/ Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på en knap	<ul style="list-style-type: none">– Elektrostatisk afladning. Sluk for apparatet og tag apparatets stik ud af stikkontakten. Sæt det i igen efter nogle få sekunders forløb.
Displayet viser <i>no d 15</i> , <i>cd Err</i> eller <i>nf d 15</i> MP3CD/ CD-afspilningen virker ikke	<ul style="list-style-type: none">– Der er ikke lagt en CD i. Læg en CD i.– CD'en er meget ridset/snavset. Læg en ny CD i/rens CD'en (se Vedligeholdelse).– CD-R(W) er blank eller pladen er ikke færdigindspillet. Anvend en færdigindspillet CD-R(W).– Laserlinsen er tildugget. Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne.– Uegnet format til MP3. Kontrollér, om diskformatet er ISO 9960, Joliet, færdiggjort multisession.
CD-pladen springer enkelte numre over	<ul style="list-style-type: none">– CD-pladen er beskadiget eller snavset. Læg en ny CD i eller rens den– SHUFFLE/Program er aktiveret. Deaktivér SHUFFLE/ programfunktionen.
Lyden springer under MP3-afspilning	<ul style="list-style-type: none">– MP3 fil lavet med et kompressionsniveau på over 320 kbps. Anvend et lavere kompressionsniveau til at optage CD-numre i MP3-format.
Kan ikke finde den ønskede MP3-titel	<ul style="list-style-type: none">– Forkert filtypenavn er anvendt. Filtypenavnet skal ændres til .MP3.
Dårlig lyd kvalitet fra kassettebånd	<ul style="list-style-type: none">– Støv og snavs på hovederne o.s.v. Rens kassettebåndoptagerens dele, se Vedligeholdelse– Brug af uegnede kassettyper (METAL eller CHROME). Brug kun NORMALE (IEC I) kassettebånd til indspilning
Indspilning er ikke mulig	<ul style="list-style-type: none">– Kassettens sikringstap(pe) er måske brækket af. Sæt et stykke klæbestrimmel over åbningen, hvor tappen mangler.