


PHILIPS

AZ 1207 CD Radio Cassette Recorder

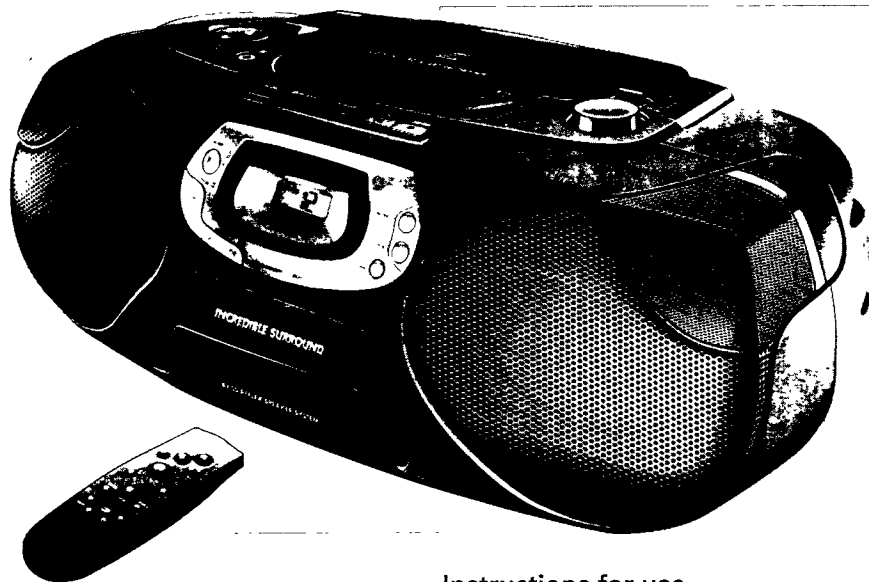

Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funktentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.


Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio Lettore CD/Radio-registratore mod. AZ1207 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 31/11/1997

Philips Sound & Vision
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

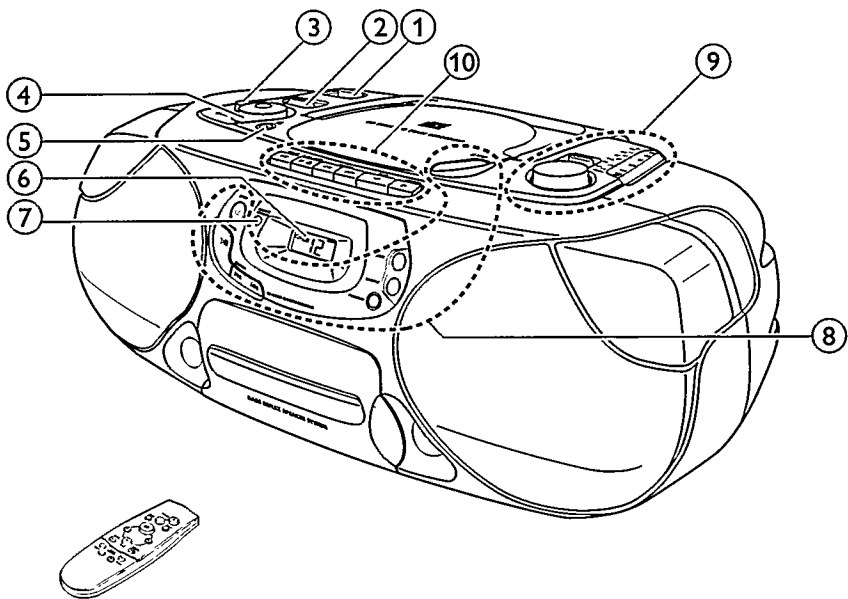

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

English	Controls.....	6	CD player.....	9–11	English
	Power supply	7	Cassette recorder	12–13	
	Basic functions	8	General information.....	14	
	Radio.....	8	Troubleshooting	15	
Français	Comandes	16	Lecteur de CD	19–21	Français
	Alimentation	17	Platine cassette.....	22–23	
	Fonctions de base.....	18	Informations général	24	
	Radio.....	18	Recherche de pannes	25	
Español	Controles.....	26	Reproductor CD	29–31	Español
	Fuente de alimentación.....	27	Grabadora	32–33	
	Funciones básicas.....	28	Información general.....	34	
	Radio.....	28	Localización de averías	35	
Deutsch	Bedienungselemente.....	36	CD-Spieler	39–41	Deutsch
	Stromversorgung	37	Kassetterecorder	42–43	
	Grundfunktionen	38	Allgemeine Informationen..	44	
	Radio.....	38	Fehlerbehebung	45	
Nederlands	Bedieningstoetsen.....	46	Cd-speler	49–51	Nederlands
	Voeding	47	Cassetterecorder	52–53	
	Basisfuncties	48	Algemene informatie.....	54	
	Radio.....	48	Problemen oplossen	55	
Italiano	Comandi.....	56	Lettore CD.....	59–61	Italiano
	Alimentazione.....	57	Registratore.....	62–63	
	Funzioni principali.....	58	Informazioni generale.....	64	
	Radio.....	58	Ricerca guasti.....	65	
Svenska	Kontroller	66	CD-spelare.....	69–71	Svenska
	Strömförsörjning.....	67	Kassettspelare.....	72–73	
	Basfunktioner.....	68	Allmän information.....	74	
	Radio.....	68	Felsökning.....	75	
Dansk	Betjeningsorganer	76	CD-afspiller.....	79–81	Dansk
	Strømforsyning	77	Kassettebåndoptager	82–83	
	Grundfunktioner.....	78	Generel information.....	84	
	Radio.....	78	Fejlfinding	85	
Suomi	Saadot.....	86	CD-soitto.....	89–91	Suomi
	Virtalähde	87	Kasettinauhuri	92–93	
	Perustoiminnot.....	88	Yleistietoja.....	94	
	Radio.....	88	Vianetsintä.....	95	
Português	Comandos	96	Leitor CD.....	99–101	Português
	Alimentação.....	97	Gravador de cassetes.....	102–103	
	Funções básicas.....	98	Informações gerais.....	104	
	Radio.....	98	Localização der avarias	105	
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσης.....	106	Φορητό CD	109–111	Ελληνικά
	Τροφοδοσία.....	107	Κασετόφωνο	112–113	
	Βασικές λειτουργίες	108	Γενικές πληροφορίες.....	114	
	Ραδιόφωνο.....	108	Ανεύρεση προβλημάτων ..	115	

SÄÄDÖT

PERUSTOIMINNOT

- ① POWER: CD, TUNER, TAPE...valitsee äänilähteen
- ② INCREDIBLE SURROUNDluo uskomattoman stereovaikutelman
- ③ DBB.....korostaa bassotaajuuksia
- ④ VOLUME ▽ ▲.....säättää äänenvoimakkuutta
- ⑤3.5 mm kuulokeliitin

Huom! Jos kytket kuulokkeet, kaiuttimet hiljentyvät.

- ⑥ Näyttö
- ⑦ REMOTE SENSOR...infrapunakaukosäätimen tunnistin

⑧ CD SOITIN

- △ OPENavaa CD-pesän
- STOP □.....keskeyttää CD-soiton ja poistaa ohjelman
- PLAY-PAUSE ▷◀.....käynnistää ja keskeyttää CD-soiton
- SEARCH ◀◀ ▶▶.....ohittaa raitoja ja etsii eteen- ja taaksepäin
- PROGRAMohjelmoi ääniraitanumeroita ja tarkistaa ohjelman
- SHUFFLEsoittaa CD-raitoja satunnaisjärjestyksessä
- REPEATtoistaa raidan, koko CD:n tai ohjelman

⑩ KASETTINAUHURI

- PAUSE ◻◻keskeyttää äänityksen tai toiston
- STOP-OPEN ◻◻...pysäyttää nauhan ja avaa kasettipesän
- SEARCH ▶▶kelaa nauhaa taaksepäin
- SEARCH ◀◀pikakelaa eteenpäin
- PLAY ◀käynnistää toiston
- RECORD ○käynnistää äänityksen

KAUKOSÄÄDIN

- VOLUME ▼ ▲vähentää ja lisää äänenvoimakkuutta
- SHUFFLEsoittaa CD-raitoja satunnaisjärjestyksessä
- REPEATtoistaa raidan, koko CD:n tai ohjelman
- ▶▶käynnistää ja keskeyttää CD-soiton
- ◀◀valitsee CD:n paraikaa soivan, jonkin aiemman tai myöhemmän raidan alun
-pysäyttää CD-soiton ja poistaa ohjelman
- SEARCH ◀◀ ▶▶etsii CD-raidassa taakse- ja eteenpäin

Huom! Kaukosäätimen TUNER CONTROL -painikkeet eivät toimi tämän laitteen kanssa.

Suomi

⑨ RADIO

- TUNINGvirittää radioasemat
- BANDvalitsee aaltoalueen

Oikeus muutoksiin varataan.

Laite täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojaukseen kosevat määräykset. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.


Luokan 1 laserlite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Paristot


Laitteen paristot (eivät kuulu toimitukseen)

Avaa laitteen paristolokero ja aseta paikalleen 6 paristoa, tyyppi R20, UM-1 tai D-paristo (mieluummin alkalinen).

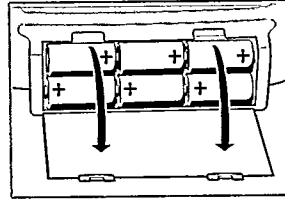

Kaukosäätimen paristot (toimitetaan laitteen mukana)

Avaa kaukosäätimen paristolokero ja aseta paikalleen 2 paristoa, tyyppi R03, UM-4 tai AAA-paristo (mieluummin alkalinen).

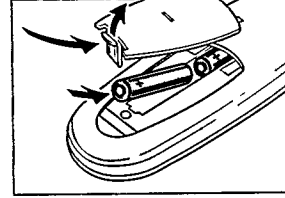


Poista paristot, jos ne ovat tyhjä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Paristot sisältävät kemikaaleja, minkä vuoksi ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Verkkovirta

- 1 Tarkista vastaako tyyppikilvessä ilmoitettu jännite paikallista jännitettä. Ellei näin ole, kysy neuvoa myyntiedustajalta tai huoltoliikkeeltä. **Tyyppikilpi on laitteen alla.**
- 2 Jos laitteessa on VOLTAGE-valitsin (⊗), aseta tämä valitsin paikallista jännitettä vastaavasti.
- 3 Kytke virtajohto AC MAINS -liittimeen ja seinäpistorasiaan. Näin kytket verkkovirran. **Virtajohto on paristolokeron sisällä.**

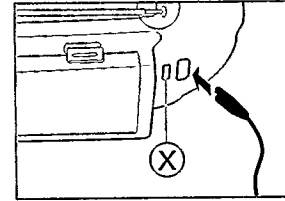

Paristosyöttö kytkeytyy pois, kun laite liitetään verkkovirtaan. Kytket paristosyötön vetämällä pistokkeen laitteen AC MAINS -liitimestä.

Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kolmeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko), pehmittävä polystyreeni (puskuri) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).


Ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Käyttöön kytkeminen ja sulkeminen

Aseta POWER-liukukosketin haluamaasi äänilähteeseen: CD, TUNER, tai TAPE.

Laitte kytkeytyy pois päältä, kun POWER-liukukosketin on OFF/TAPE-asennossa ja kassettidekin painikkeet ovat vapaat.

Huom!: Jos käytät paristoja, muista sulkea laite käytön jälkeen. Näin vältät tarpeetonta sähkönkulutusta.

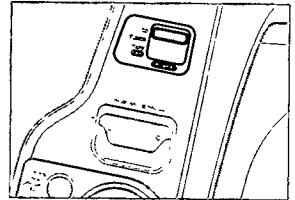

Äänen voimakkuuden ja laadun säätö

Säädä äänenvoimakkuus painikkeella VOLUME ▽ ▲.


→ Näyttöön ilmestyy äänitaso 0-32.

Voit lisätä tai vähentää bassoa painamalla DBB.

Painamalla INCREDIBLE SURROUND -painiketta kytket ja poistat surround-äänivaikutelman.


Basso korostuu myös jos asetat laitteen seinää vasten tai hyllyyn. Älä peitä tuuletusaukkoja ja varmista, että tuuletusvaraa jää riittävästi laitteen ympärille.

Huom!: INCREDIBLE SURROUND -efekti vaihtelee musiikkityypin mukaan.

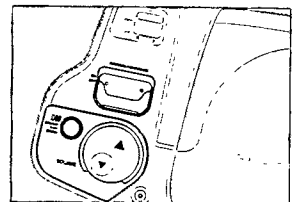

Radio – radioasemien virittäminen


- 1 Aseta POWER-liukukosketin TUNER-asentoon.
- 2 Valitse aaltoalue BAND-valitsimella.
- 3 Viritä haluamasi radioasema TUNING-nupilla.

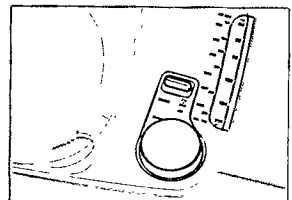

RADIO-vastaanoton parantaminen



Kun haluat kuunnella **FM**-asemia, vedä teleskooppiantenni esiin. Signaalin parantamiseksi kallista ja käännä antennia. Lyhennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas (hyvin lähellä lähetintä).

Kun haluat kuunnella **MW**- ja **LW**-asemia, suuntaa sisäänrakennettu antenni kääntämällä koko laitetta. Teleskooppiantennia ei tarvita.

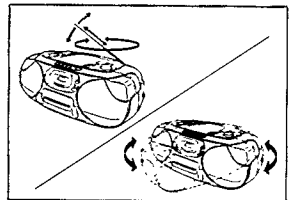

CD:n soittaminen

- 1 Aseta POWER-liukukosketin CD-asentoon.
- 2 Avaa CD-pesä painamalla OPEN \triangle OPEN.
- 3 Aseta audio-CD paikalleen (painettu puoli ylöspäin) ja sulje CD-pesä.
→ CD-soitin käynnistyy ja lukee CD:n sisällysluettelon. Sitten CD-soitin pysähtyy. Näyttöön ilmestyy raitojen kokonaismäärä.
- 4 Painamalla PLAY-PAUSE $\triangleright \square$ -painiketta käynnistät CD-soiton.
→ Näyttöön ilmestyy parhaillaan soivan raidan numero.
- 5 Painamalla STOP \square -painiketta pysäytät CD-soiton.
→ Näyttöön ilmestyy raitojen kokonaismäärä.

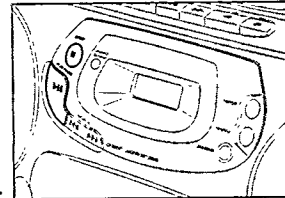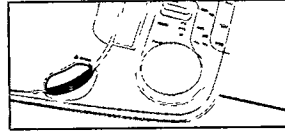

Voit keskeyttää CD-soiton painamalla PLAY-PAUSE $\triangleright \square$ -painiketta. Soitto jatkuu, kun painat painiketta uudestaan.
→ Näytössä vilkkuu soitettavan raidan numero.




Huom!: CD soitto pysähtyy myös jos:

- avaat CD-pesän,
- jos CD on tullut loppuun, tai
- jos siirrät POWER-liukukoskettimen TUNER- tai TAPE-asentoon.

Jos teet virheen käyttäessäsi CD-soitinta tai jos CD-soitin ei voi lukea CD:tä, näyttöön ilmestyy E tai no. (ks. kappale "VIAN ETSINTÄ".)



Jos painat PLAY-PAUSE $\triangleright \square$ -painiketta eikä laitteessa ole CD:tä, näyttöön ilmestyy no.




CD-SOITIN

Eri soittotapoja: SHUFFLE / REPEAT

SHUFFLE – soitto satunnaisjärjestyksessä

- 1 Paina SHUFFLE-painiketta ennen CD-soittoa tai sen aikana.
 - CD:n (tai ohjelman, jos sellainen on olemassa) kaikki raidat soitetaan satunnaisjärjestyksessä.
- 2 Painamalla SHUFFLE-painiketta palaat normaaliin CD-soittoon.

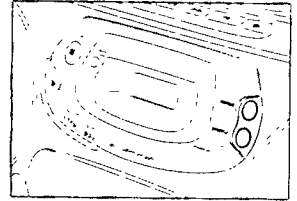

REPEAT – koko CD:n tai yhden CD-raidan uudelleensoitto

- 1 Paina ennen CD-soittoa tai sen aikana REPEAT-painiketta useaan kertaan, jolloin näyttöön ilmestyvät uudelleensoittotavat.
 - REPEAT: parhaillaan soiva raita soitetaan uudelleen.
 - REPEAT ALL: koko CD tai ohjelma soitetaan uudelleen.
- 2 Paina REPEAT-painiketta, kunnes näyttö palautuu normaaliin CD-soittoon.

Huom!: Voit aktivoida eri soittotavat samalla kertaa; voit esim soittaa uudelleen koko CD:n tai ohjelman satunnaisjärjestyksessä (SHUFFLE REPEAT ALL).



Haku taaksepäin << ja eteenpäin >>

Toisen raidan valinta

Painamalla lyhyesti SEARCH << tai >> -painiketta kerran/useita kertoja siirryt parhaillaan soivan raidan tai edellä tai jäljempänä olevien raitojen alkuun.


Soiton aikana:

CD-soitto jatkuu automaattisesti valitusta raidasta.

Kun CD-toisto on pysäytetty:

Painamalla PLAY-PAUSE >|| -painiketta käynnistät CD-soiton.

→ Näyttöön ilmestyy valitun raidan numero.

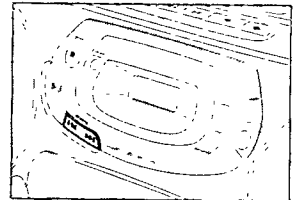

Kohdan etsintä CD-soiton aikana


- 1 Pitämällä SEARCH << or >> -painiketta painettuna löydät tietyn kohdan siirtymällä joko eteen- tai taaksepäin.
 - CD-soitto jatkuu hiljaisella äänellä.
- 2 Vapauta painike päästyäsi etsimääsi kohtaan.

Huom!: SHUFFLE- ja REPEAT-käytöissä tai ohjelman soidessa etsintä on mahdollista vain parhaillaan soivassa raidassa.

Raitojen numeroiden ohjelmointi

Voit valita joukon raitoja ja tallentaa ne muistiin haluamassasi järjestyksessä. Kunkin raidan voi tallentaa useaan kertaan. Muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 20 raitaa.

- 1 Valitse haluamasi raita SEARCH ◀◀ tai ▶▶ -painikkeella.
- 2 Kun haluamasi raita ilmestyy näyttöön, tallenna raita muistiin PROGRAM-painikkeella.
 - Näyttöön ilmestyy PROGRAM ja P näkyy lyhyen aikaa. Sen jälkeen näkyy tallennetun raidan numero.
- 3 Valitse ja tallenna kaikki haluamasi raidat tällä tavalla.

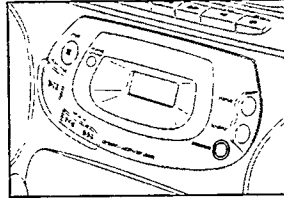

Voit tarkistaa asetukset painamalla PROGRAM-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.

- Näyttöön ilmestyvät kaikkien tallennettujen raitojen numerot järjestyksessään.

Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 raitaa, näyttöön ilmestyy F.



Ohjelman soittaminen

Jos valitsit raidat pysähdystilassa, paina PLAY-PAUSE ▷◻ -painiketta.



Jos valitsit raidat CD-soiton aikana, paina ensin STOP ◻, ja sitten PLAY-PAUSE ▷◻ -painiketta.

Ohjelman poistaminen CD-toiston ollessa pysäytettynä

Paina pysähdystilassa STOP ◻.

- Näyttöön ilmestyy lyhyeksi aikaa n0, PROGRAM häviää ja ohjelma pyyhkiytyy pois.




Huom!: Ohjelma pyyhkiytyy pois myös, jos

- keskeytät virrantulon,
- avaat CD-pesän, tai
- siirät POWER-liukukoskettimen TUNER- tai TAPE-asentoon.

KASETTINAUHURI

Kasetin soittaminen

- 1 Aseta POWER-liukukosketin asentoon TAPE.
- 2 Avaa kasettipesä painamalla STOP-OPEN □△.
- 3 Laita äänitetty kasetti pesään avoin puoli ylöspäin ja sulje kasettipesä.
- 4 Käynnistä toisto painamalla PLAY <1.
- 5 Painamalla >> tai << voit kelata nauhaa taaksepäin tai pikakelata sitä eteenpäin.
- 6 Pysäytä nauha painamalla STOP-OPEN □△.

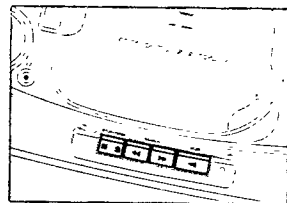

Huom!: Painikkeet vapautuvat nauhan loputtua.

Yleistietoja äänittämisestä

Äänitys on sallittua mikäli ei loukata tekijänoikeutta ja kolmansien osapuolien muita oikeuksia.

Äänitettäessä tällä laitteella tulee käyttää NORMAL-kasetteja (IEC-tyyppi I), CHROME-kasetit (IEC-tyyppi II) ja METAL-kasetit (IEC-tyyppi IV) eivät sovi tällä laitteella äänittämiseen.


Äänitystaso säätyy automaattisesti. VOLUME-, INCREDIBLE SURROUND- ja DBB-säätimillä ei ole vaikutusta äänitykseen.

Nauhan alussa ja lopussa äänitystä ei tapahdu 7 sekunnin ajan, jolloin alkunauha kulkee äänipäiden ohi.

Nauhan suojaaminen pyyhkimiseltä


Pidä suojattava kasettipuoli edessäsi ja katkaise vasemmanpuolinen kieleke. Nyt tälle puolelle ei voida enää äänittää.

Jos haluat taas äänittää kasetin tämän puolen, peitä aukko teippipalalla.

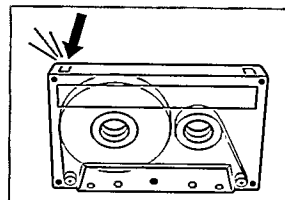

Äänittäminen CD-soittimesta – CD synchro start

- 1 Aseta POWER-liukukosketin asentoon CD.
- 2 Laita CD paikalleen ja haluttaessa ohjelmoi raitanumerot.
- 3 Avaa kasettipesä painamalla STOP-OPEN □△.
- 4 Aseta äänittämätön, suojaamaton kasetti paikalleen ja sulje kasettipesä.
- 5 Käynnistä äänitys painamalla RECORD ○.
→ CD:n tai ohjelman soitto alkaa automaattisesti. CD-soitinta ei tarvitse käynnistää erikseen.
- 6 Voit keskeyttää äänityksen lyhyeksi aikaa painamalla PAUSE ▯▯.
Jatkat äänitystä painamalla uudestaan PAUSE ▯▯.
- 7 Pysäytät äänityksen painamalla STOP-OPEN □△.

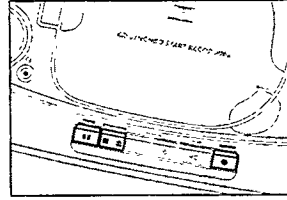

Huom!: Voit aloittaa äänityksen eri asemista:

- jos CD-soitto on keskeytetty pause-toiminnolla, äänitys alkaa tästä asemasta (käytä SEARCH ◀◀ tai ▶▶ -painiketta);
- jos CD-soitin on pysäytetty, äänitys alkaa CD:n tai ohjelman alusta.


Äänittäminen radiosta

- 1 Aseta POWER-liukukosketin asentoon TUNER.
- 2 Viritä haluamasi radioasema (ks. kappale "RADIO").
- 3 Avaa kasettipesä painamalla STOP-OPEN □△.
- 4 Aseta äänittämätön, suojaamaton kasetti paikalleen ja sulje kasettipesä.
- 5 Käynnistä äänitys painamalla RECORD ○.
- 6 Voit keskeyttää äänityksen lyhyeksi aikaa painamalla PAUSE ▯▯.
Jatkat äänitystä painamalla uudestaan PAUSE ▯▯.
- 7 Pysäytät äänityksen painamalla STOP-OPEN □△.

YLEISTIETOJA

Yleisiä hoito-ohjeita

Älä saata laitetta, paristoja, CD-levyjä tai nauhoja alttiiksi kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kuumuudelle (lämmittimet tai suora auringonvalo).

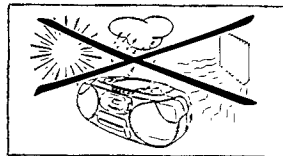

Laitteen mekaanisissa osissa on itsevoitelevat laakerit, eikä niitä saa öljytä tai voidella!

Voit puhdistaa laitteen pehmeällä, hieman kostutetulla nukkaamattomalla pyyhkeellä. Älä käytä puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla syövyttävä vaikutus.




Tape deckin hoito

Hyvän äänitys- ja toistolaudun takaamiseksi puhdista osat (A), (B) ja (C) noin 50 käyttötunnin välein. Käytä alkoholilla tai äänipäänpuhdistusnesteellä kostutettua pumpulitukkoa.

Paina PLAY < ja puhdista kumiset ohjausrullat (C).

Paina PAUSE [] ja puhdista vetorullat (B) ja päät (A).

Huom!: Voit puhdistaa päät (A) myös soittamalla puhdistusnauhan kerran.

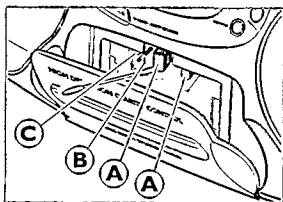



CD-soittimen ja -levyjen käsittely

CD-soittimen linssiä (X) ei saa koskettaa. Pidä CD-pesä aina kiinni, ettei linssi pölyynny.

Linssi saattaa huurtua, kun laite tuodaan yhtäkkiä kylmästä lämpimään. Silloin CD-levyjä ei voida soittaa. Jätä CD-soitin lämpimään kunnes kosteus on haihtunut.

CD:n saat helposti kotelosta painamalla keskellä olevaa kohoamaa samalla kun nostat levyä. Tartu CD:tä aina reunoista ja laita se takaisin koteloonsa käytön jälkeen.

Puhdista CD pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaan päin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Puhdistusaine saattaa vahingoittaa levyn!

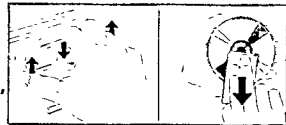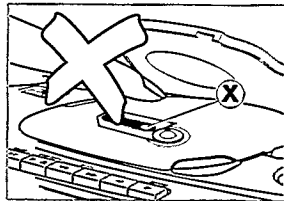

Älä koskaan kirjoita CD:lle tai liimaa siihen tarroja.

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu raukeaa.

Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi.

Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä, ei virtaa	VOLUME ei ole säädetty.	Säädä VOLUME.
	Kuuloke on kytketty.	Irrota kuuloke.
	Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.	Kytke virtajohto kunnolla.
	Paristot ovat tyhjä.	Laita täydet paristot laitteeseen.
	Paristot on asetettu väärin.	Aseta paristot oikein.
	Yritit vaihtaa verkkovirrasta paristokäyttöön irrottamatta pistoketta.	Irrota verkkovirtapistoke laitteen AC MAINS -liittimestä.
Laite ei reagoi minkään painikkeen käyttöön	Sähköstaattinen purkaus.	Irrota laite virtalähteestä ja kytke se taas muutaman sekunnin kuluttua.
Huono radiovastaanotto	Heikko radiosignaali.	Etsi paras vastaanotto antennia suuntaamalla.
	Lähellä olevan sähkölaitteen kuten TV:n, tietokoneen, moottorin tms. aiheuttama häiriö.	Pidä radio erossa sähkölaitteista.
no tai E näytössä	CD on pahoin naamuuntunut tai likaantunut.	Vaihda tai puhdista CD.
	Laitteessa ei ole CD:tä.	Aseta CD laitteeseen.
	CD on väärinpäin.	Aseta CD etikettipuoli ylöspäin.
	Laserlinssi on huurtunut.	Odota kunnes linssi on kirkastunut.
CD hyppää raitojen yli	CD on vahingoittunut tai likaantunut.	Vaihda tai puhdista CD.
	SHUFFLE tai PROGRAM on aktivoitu.	Kytke SHUFFLE tai PROGRAM pois päältä.
Kasetin äänilaatu huono	Pölyä ja likaa päissä, vetorullissa tai ohjausrullissa.	Puhdista päät, vetorullat ja ohjausrullat.
	Äänitykseen sopimaton kasettityyppi (METAL tai CHROME) for recording.	Käytä äänitykseen ainoastaan NORMAL-kasetteja.
Äänitys ei toimi	Kasetin kieleke/kielekkeet on katkaistu.	Peitä aukko teipillä.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla	Paristot on sijoitettu väärin.	Sijoita paristot oikein.
	Paristot ovat tyhjä.	Laita kaukosäätimeen täydet paristot.
	Välimatka laitteeseen on liian pitkä.	Lyhennä välimatkaa.

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska


Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

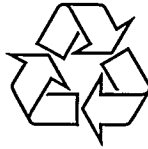

CLASS 1
LASER PRODUCT