

MP3-CD Soundmachine

AZ1226

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita



εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi




PHILIPS

1

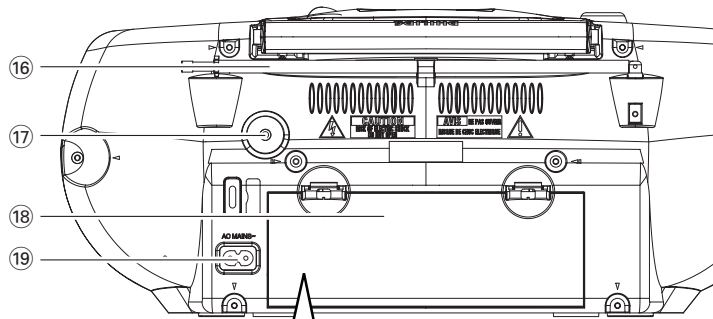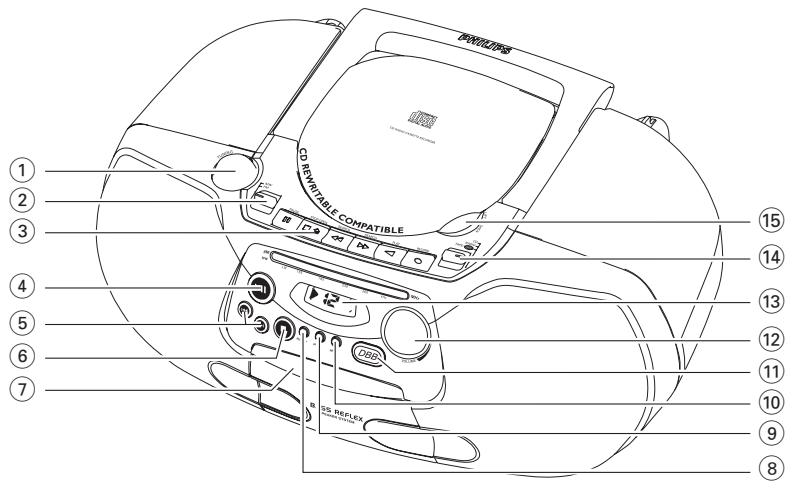

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

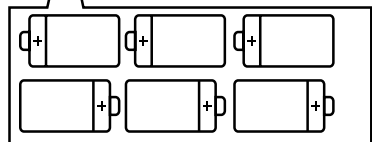

2



3



4






5



6



7

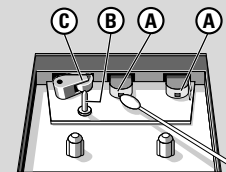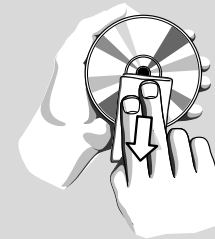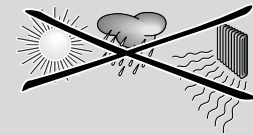

Mukana olevat tarvikkeet

Verkkojohto

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- ① **TUNING** – virittää radiokanaville
- ② **MW•FM** – valitsee aaltokaistan, MW tai FM
- ③ **Kasettinuhoitin-näppäimet:**
 - PAUSE II** – keskeyttää nauhoituksen tai toiston
 - STOP•OPEN ■▲**
 - pysäyttää nauhan;
 - avaa kasettipesän
 - SEARCH ◀◀ tai ▶▶** – kelaan nauhan eteenpäin/taaksepäin
 - PLAY ◀** – käynnistää toiston
 - RECORD ●** – käynnistää nauhoituksen
- ④ **▶II** - käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston.
- ⑤ **SEARCH ◀◀ ▶▶** – CD: Ylihyppää tai etsii kappaleen tietyn kohdan/jäljitys taakse- tai eteenpäin
- ⑥ **■** – pysäyttää CD:n toiston;
 - pysäyttää CD-toiston;
- ⑦ **Kasettipesän**
- ⑧ **ALBUM+ (ylös)**
 - **MP3-CD vain:** valitsee albumin.
- ⑨ **PROG** – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
- ⑩ **MODE** – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
- ⑪ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - parantaa bassoäänen palautetta.
- ⑫ **VOLUME** – säätää äänenvoimakkuuden tason.

- ⑬ **Display** – esittää CD-toiminnot
- ⑭ **Lähteen valitsin : CD/MP3, RADIO, TAPE/OFF**
 - valitsee äänen CD/MP3-lähteen, viritimen tai äänen nahoitetun lähteen
 - virran kytkennän/katkaisun kytkin.
- ⑮ **LIFT TO OPEN** – nosta tästä CD-pesän .

Takapaneeli

- ⑯ **Ulosvedettävä antenni** - parantaa FM- vastaanottoa.
- ⑰ **4** - 3,5 mm stereo-kuulokelitin.
- ⑱ **Paristolokero** - 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**.
- ⑲ **AC MAINS** - liitin sähköjohtoa varten.

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksiin mukainen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut (eivät sisälly toimitukseen)

- 1 Avaa paristoluukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein, minkä osoittavat paristolokeron sisällä olevat merkinnät "+" ja "-" (Katso 1).
- 2 Sulje lokeron kansi ja varmista, että akut ovat kunnolla ja oikein paikoillaan. Laite on nyt käyttövalmis.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
- Älä sekoita paristotyyppisiä, esim. alkaliparistojen ja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.

Vaihtovirran käyttö

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyypikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

- 2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta.
 - Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.**Hyödyllisiä vinkkejä:**

- Riippumatta siitä käytätkö virtalähteenä verkkovirtaa vai paristoa, säädä lähteenvalitsin aina toimintoon **TAPE/OFF** tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi ja tarkista, ovatko kasettipainikkeet vapautettuina.

Perustiominot

Perustiominot

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminnon valinta

- Toiminnon kytkemiseksi säädä **Lähteen valitsin** valitsemaan: **CD/MP3, RADIO** - tai **TAPE/OFF**-toiminto ja käytä seuraavana esitettyjä vastaavia toimintosäätimiä.
- Virta sammuu laitteesta, kun **source selector** on asennossa **TAPE/OFF** ja nauhadekin näppäimet ovat vapautettuina.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME** ja **DBB** (Dynamic Bass Boost).

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahto-muovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Tuner

Radiolähetys

- Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **TUNER**.
- Paina **MW•FM** valitsin **MW** tai **FM**-viritinlähde.
- Käännä **TUNING** radiokanavan valitsemiseksi.
- Radiotoiminnan katkaisemiseksi aseta lähteenvalitsin asentoon **TAPE/OFF** ja tarkista, että kasettipainikkeet on vapautettu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Vastaanoton parantamiseksi

- Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja kääntelee antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
- Kun on kysymys **MW** laitteesta on tarjolla sisään rakennettu antenni, joten ulosvedettävää antenniä ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.

MP3-CD/CD-soitin

MP3 TIETOJA

Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyyppisen äänenlaadun.

- Kuinka hankkia musiikkitiedostoja:** Joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bittinopeutta MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi.
- Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedostoilla:** Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittäaksesi ("poltaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltäsi CD-ROM -levylle.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät .mp3.
- Musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärä: noin 350 (tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)
- Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien CD-R ja CD-RW ja MP3-CD. Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CDI, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

- Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä teki-jänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.
- Levyttä jossa on CD audioraitoja ja MP3 tiedostoja soitetaan vain CD:n ääniraidat.

- Säädä **lähteenvalitsin** asentoon **CD/MP3**.
→ Näyttö: - -.
- CD-pesän kannen avaamiseksi nosta CD-pesän kantta sen reunasta, jossa on merkintänä **LIFT TO OPEN**.
- Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
→ Näyttö: Kappaleiden kokonaislukumäärä.
- Paina **▶II** laitteella toiston käynnistämiseksi.
→ Näyttö: ▶ ja senhetkisen kappaleen numero.

MP3-CD vain:

- Kyseisen raidan numero "X:XX" ja albumin numero "**ALBUM** XXX" näkyvät näytöllä vuorotellen. (Katso [2] [3])
- 5 Tauota toisto, Painamalla **▶II**.
→ Näyttö: ▶ vilkkuu.
- 6 Painamalla **▶II** uudelleen jatka toistoa,
- 7 Pysäytä toisto, Painamalla **■**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- CD-levyn toisto pysähtyy, kun:
- avaat CD-pesän;
 - valitset äänilähteeksi **RADIO** tai **TAPE**;
 - CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **SEARCH** **◀◀** tai **▶▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- MP3-CD vain:** Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM +** valitaksesi halutun albumin.
- Keskeytys/pysäytysasennossa paina **▶II** toiston käynnistämiseksi.

MP3-CD/CD-soitin

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna **◀◀ / ▶▶**.
→ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike **◀◀ / ▶▶**.
→ Normaali toisto jatkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kun suoritat etsintää viimeisen kappaleen sisällä ja saavut viimeisen kappaleen loppuun, CD siirtyy pysäytystilaan.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta (MP3-CD: 10 kappaletta) halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROG** pysäytysasennossa.
→ Näyttö: **PROG** / osoittaa ohjelman aloituksen. **PROG** vilkkuu. (Katso **4**)
- 2 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **◀◀** tai **▶▶**.
MP3-CD vain: Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM +** valitaksesi halutun albumin.
- 3 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.
→ Näytöllä: **PROG** (aina **PROG** tai **PROG** saakka järjestyksessä) osoittaen seuraavan käytettävissä olevan ohjelmapaikan.
- 4 Toista vaiheet **2** ja **3** kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
- 5 Ohjelmasi toistamiseksi paina **▶▶**.

Ohjelmasi tarkistus

Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna **PROG**, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi raitanumerot järjestyksessä.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta (MP3-CD: 10 kappaletta), yhtään kappaletta ei voida valita ja näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään **PROG - -**.
- Näyttö näyttää **PROG /** jos yhtään kappaletta ei ole ohjelmoitu.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- painamalla **■** (kahdesti toiston aikana tai kerran stop- asennossa);
- valitsemalla äänilähteeksi **RADIO** tai

TAPE;

- avaamalla CD-pesän luukun;
- Näyttö: **PROG** häviää.

Eri soittotilojen valitseminen (Katso **5**, **6**)

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat **PROG**.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.

SHUF – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Toistotilan valitsemiseksi paina **MODE** kerran tai useammin.
- 2 Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.
- 3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina **MODE** toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää näytössä.
– Voit painaa myös **■** toistotilan peruuttamiseksi.

Kasettinauhuri

Kasettidekin käyttö / Tallennus

Kasetin toisto

- 1 Säädä **Lähteen valitsin** asentoon **TAPE/OFF**.
- 2 Avaa **STOP•OPEN** **■▲** kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 3 Paina **PLAY** **◀** toiston käynnistämiseksi.
- 4 Tauota toisto, Painamalla **PAUSE** **||**.
- 5 Jatka toistoa, Painamalla **||** uudelleen.
- 6 Pysäytä toisto, Painamalla **■▲**.

Pikakelaus

- 1 Paina **◀◀** tai **▶▶** kunnes saavutat halutun kohdan.
- 2 Pikakelaus lopetetaan painikkeella **■▲**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- *Näppäimet vapautetaan automaattisesti nauhan lopussa ja laite kytkeytyy irti ellei ole aktivoitu taukotilaa **||**.*
- *Nopean kelauksen aikana kasettipainikkeita ei vapauteta nauhan loputtua. Kun kytket laitteen pois päältä, varmista, että painikkeet on vapautettu.*

Nauhoittamista koskevia yleistietoja

- Nauhoittaminen on sallittua, mikäli se ei loukkaa kolmansien osapuolien yksinoikeuksia tai muita oikeuksia.
- Tämä dekki ei sovellu nauhoitukseen kasettityypeillä CHROME (IEC II) tai METAL (IEC IV). Käytä nauhoitukseen vain NORMAL-tyyppisiä kasetteja (IEC I), joiden nauhoituksen estosuojuksia ei ole murrettu.
- Paras mahdollinen nauhoitustaso asetetaan automaattisesti. Säätimien **VOLUME** ja **DBB** muuttaminen ei vaikuta käynnissä olevaan nauhoitukseen.
- Nauhan suojaamiseksi tahattomalta ylipyyhinnältä aseta nauha eteesi ja murra vasemmanpuolinen nauhoituksenestosuojus. Nauhoitus ei ole nyt enää mahdollista tälle puolelle. Nauhoituksen mahdollistamiseksi uudelleen tälle puolelle peitä suojusaukot teippipalasalalla.

CD/MP3-levynauhoituksen synkrokäynnisty

- 1 Valitse **CD/MP3**-lähde.
- 2 Asenna CD-levy ja haluttaessa ohjelmoi kaistanumerot.
- 3 Avaa **■▲** kasettipesä painamalla ja laita kasetti sisään. Sulje kasettidekki.
- 4 Paina **RECORD** **●** nauhoituksen käynnistämiseksi.
- CD-ohjelman toisto käynnistyy automaattisesti ohjelman alusta. CD-soitinta ei tarvitse käynnistää erikseen.
- 5 Nauhoituksen tauottaminen, Painamalla **||**. Toiston aloittamiseksi uudelleen paina jälleen **||**.
- 6 Nauhoittamisen pysäyttämiseksi paina **■▲**.

Kasettinauhuri

Radiosta nauhoitus

- 1 Säädä lähteen valitsin asentoon **RADIO** kuten haluat.
- 2 Viritä halutulle radiokanavalle (ks. **Radiovastaanotto**).
- 3 Noudata vaiheita 3-6 **CD/MP3-levy-nauhoituksen synkrokäynnistys**.

Varotoimia & Yleishuolto (Katso [7])

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoiteluvia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spriiitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtauukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

Huoltotoimet

Nauhadekin hoitotoimet (Katso [7])

Korkealaatuisen nauhoittamisen ja nauhadekin toiston varmistamiseksi puhdista alla olevassa kaaviokuvassa esitetyt osat (A), (B) ja (C) suunnilleen 50 tunnin käytön välein tai keskimäärin kerran kuukaudessa. Käytä spriiillä tai erityisellä nauhapäiden puhdistusaineella kevyesti kostutettua pumpulipuikkoa kummankin dekin puhdistamiseksi.

- 1 Avaa kasettipesä painamalla **■▲**.
- 2 Paina **◀** ja puhdista kumiset puristusrullat (C).
- 3 Paina **||** ja puhdista magneettipäät (A) ja myös vetorulla (B).
- 4 Paina puhdistuksen jälkeen **■▲**.
→ Päiden puhdistus voidaan suorittaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely (Katso [7])

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäriöivän lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linsin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käyttämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskiötä samalla CD-levyä nostaen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naarmuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Vianhaku

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

Ongelma

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa VOLUME
- Säädä VOLUME
- Sähköjohtoa ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
- Kytke irti kuulokkeet
- CD sisältää ei-audio tiedostoja
- Paina **SEARCH** **◀◀** tai **▶▶** kerran tai useammin hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston sijasta.

Näyttö ei toimi asianmukaisesti/ säätimet eivät reagoi niitä painettaessa

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Uudelleenkytke muutaman sekunnin kuluttua

no -merkkivalo

- Ei ole asennettu CD-levyjä
- Asenna CD-levy
- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/puhdista CD, ks. osaa Huoltotoimet
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- CD-R (kertaalleen kirjoitettava CD) on tyhjä tai ei viimeistely / CD-RW (uudelleen kirjoitettava CD) on sisällä
- Käytä viimeistelyä CD-R-levyjä (kertaalleen kirjoitettava CD) tai vain sopivia CD-audiolevyjä

Huomaa:

Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- shuffle tai program toiminto on aktivoituna
- Kytke irti shuffle / program toiminto

Huomaa:

Levyitä jossa on CD audioraitoja ja MP3 tiedostoja soitetaan vain CD:n ääniraidat.

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen

- MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on yli 320 kbps
- Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
- CD-levy on vahingoittunut tai likainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy

Nauhoitus ei käynnisty

- Kasetin nauhoitusnestosuojaus/suojukset on mahdollisesti murrettu
- Levitä teippipalanan suojausaukon päälle