

CD Soundmachine

Audio




AZ1300

AZ1305




Remote Control for  
AZ1305 model only

**PHILIPS**

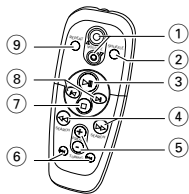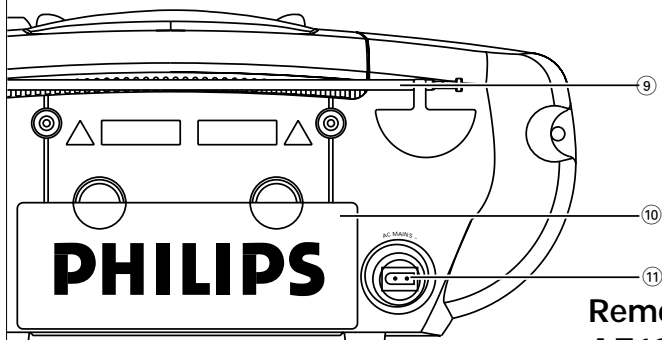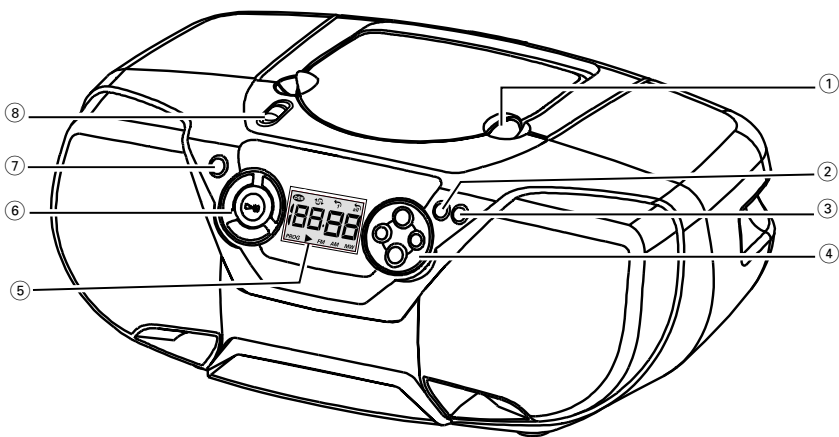

**Remote Control for  
AZ1305 model only**



2

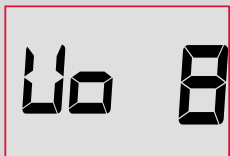

7




3

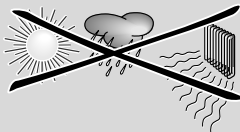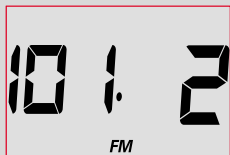


4




5

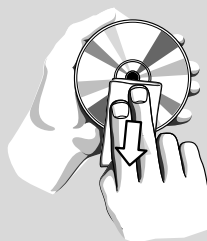

6

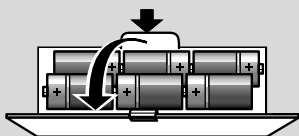

8

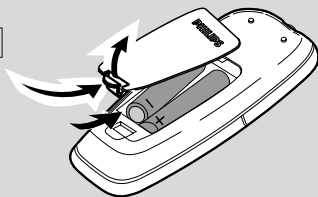

## TILBEØR

- 1 x netledningen
- 1 x Fjernbetjening (kun på model **AZ1305**)

## TOP- OG FRONTPANEL (Se 1)

- LIFT TO OPEN** - løft her for at åbne CD-skuffen.
- PROG**  
**CD:** - til programmering af numre og kontrol af programmet;  
**Tuner:** - til programmering af forvalgsradiostationer.
- MODE** - vælger forskellige afspilningsfunktioner:  
**REPEAT** (gentag) eller **SHUFFLE** (afspilning i tilfældig rækkefølge).
- VOLUME ▲, ▼** - regulerer lydstyrken.  
**PRESET +, -** (op, ned) - vælger en forvalgsradiostation.
- Display** - viser apparatets status.
- ▶||** - starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik.  
■ - standser CD-afspilning;  
- sletter et CD-program.  
**SEARCH ◀◀, ▶▶**  
**CD:** - søger frem eller tilbage i et nummer;  
- springer til begyndelsen af et igangværende/foregående eller følgende melodinummer.  
**RADIO:** - (ned, op) til indstilling på radiostationer.
- DBB** (Dynamic Bass Boost) - (ekstra dynamik i bassen) fremhæver bassen.
- POWER skyder** - vælger lyd-kilden for **CD/ MW / FM / OFF** og slukker også for apparatet (**OFF**).

## BAGPANEL (Se 1)

- Teleskopisk antenne** - forbedrer FM-modtagelsen.
- Batterirum** - til 6-batterier, type **R-14, UM2** eller **C-celler**.
- AC MAINS** - bøsning til netledning.

# BETJENINGSANORDNINGER

## FJERNBETJENING (kun på model AZ1305)

- VOLUME ▲, ▼** - regulerer lydstyrken.
- SHUFFLE** - til at spille CD-melodier i tilfældig rækkefølge.
- ▶||** - begynder CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik.
- SEARCH ◀◀, ▶▶** - søger frem eller tilbage i et melodinummer/en CD.
- PRESET +, -** (op, ned) - vælger en forvalgsradiostation.
- TUNING ◀◀, ▶▶** (ned, op) - indstiller på radiostationer.
- - standser CD-afspilning;  
- sletter et CD-program.
- ◀, ▶ - springer frem til begyndelsen af et igangværende/foregående eller følgende melodinummer.
- REPEAT** - gentager et melodinummer / et CD-program / hele CD-pladen.

## ADVARSEL

**Anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medføre udsættelse for farlig stråling eller andre risici.**

**Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.**

**Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.**

## STRØMFORSYNING

Når som helst det er belejligt, skal man bruge lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra apparatet og stikkontakten, før batterierne sættes i.

# STRØMFORSYNING

## Batterier (ikke inkluderet)

- Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type **R-14, UM-2** eller **C-celler**, (alkaline-batterier er de bedste) med den korrekte polaritet. (Se 6)
- Fjernbetjening (kun på model AZ1305)** Åbn batterirummet på fjernbetjeningen og isæt 2 batterier, type **AAA, R03** eller **UM4** (alkaline-batterier er de bedste). (Se 8)

## VIGTIGT!

- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge.
- Bland ikke forskellige batterityper sammen, f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme type i apparatet.
- Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at man ikke blander gamle batterier med de nye.
- Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.**

## Brug af lysnetforsyning

- Kontrollér, om lysnetspændingen, **der er vist på typeskiltet (på bagsiden af apparatet)**, svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
- Hvis apparatet er forsynet med en spændingsomskifter, skal den indstilles på den lokale lysnetspænding.
- Forbind netledningen med stikkontakten. Apparatet er nu parat til brug.

**Typeskiltet sidder fornedet på apparatet.**

**Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.**

# STRØMFORSYNING

## GRUNDFUNKTIONER

**Sådan tændes og slukkes der for apparatet og valg af funktion**

- Indstil **POWER** skyderen på den ønskede lydkilde: **CD, MW, FM**.
- Der er slukket for apparatet, når **POWER OFF**.

**Bemærk:** Når apparatet er slukket, vil apparatet stadig huske forvalgsradiostation, lydstyrken og lyd (til 20, maks.).

## Indstilling af lydstyrke og lyd (Se 2)

- Lydstyrken justeres ved hjælp af **VOLUME** betjeningsknappen.  
→ Displayet viser lydstyrkeindikationen et tal fra 0 til 32.
- Tryk på **DBB** for at aktivere og deaktivere den ekstra dynamik i bassen.  
→ I ruden vises der **DBB**, når baseeffektforstærkelsen er aktiveret.

# CD-AFSPILLER

## Indprogrammering af CD-numre

Man indprogrammerer i stop-stilling, hvor man vælger og lagrer CD-numre i den ønskede rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et nummer mere end én gang. Højest 20 numre kan lagres i hukommelsen.

### 1. Vælg det ønskede melodinummer med **SEARCH**

◀ eller ▶ på apparatet.

### 2. Tryk på **PROG**.

→ Display: **PROG**, *P* *0* *9* og det valgte melodinummer. (Se [5])

→ Hvis man forsøger at indprogrammere uden først at vælge et melodinummer, viser displayet *0 0 5 E*.

### 3. Gentag punkt 1-2 for at vælge og lagre alle ønskede melodinumre.

→ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre, viser displayet *F U L L*.

## Kontrol af programmet

I stop-stilling eller under afspilning tryk på **PROG** og hold den nedtrykket, indtil displayet viser alle de lagrede melodinumre i rækkefølge.

## Sletning af et program

Programmet kan slettes ved at:

- trykke to gange på ■ under afspilning  
→ Displayet viser *E L r* et øjeblik og **PROG** forsvinder.
- man skifter til en anden lydkilde: **MW / FM**.
- åbne CD-skuffen.

# SIKKERHEDSREGLER OG GENEREL VEDLIGEHOJDELSE

## SIKKERHEDSREGLER OG GENEREL

### VEDLIGEHOJDELSE (Se [7])

- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skræppe midler, da disse kan beskadige huset.
- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet for at forhindre overophedning.
- Apparatets mekaniske dele har selvsmodrende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.

### Vedligeholdelse af CD-afspilleren og behandling af CD-plader

- Hvis CD-afspilleren ikke kan læse CD-pladerne korrekt, kan man bruge en almindelig rense-CD til at rense linsen, før man sender apparatet til reparation. Andre rensemetoder kan ødelægge linsen.
- Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
- Hvis apparatet pludseligt flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan CD-afspillerens linse blive tildugget, så det ikke er muligt at afspille en CD-plade. Forsøg ikke at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted, indtil duggen på linsen forsvinder.
- Hold altid CD-skuffen lukket for at undgå, at der kommer støv på linsen.
- CD-pladen rengøres ved at tørre den af med en blød, fnugfri klud i en lige linie fra midten ud mod kanten. Brug aldrig rensedmidler på en CD-plade, da det kan ødelægge den.
- Der må ikke skrives eller sættes klæbemærker på en CD.

# FEJLFINDING

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

## ADVARSEL: Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elekt-risk stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.

### lyd / ingen strøm

- *VOLUME* er ikke indstillet
- Indstil lydstyrken med *VOLUME*
- *Lysnetledningen* er ikke tilsluttet rigtigt
- Tilslut lysnetledningen på rette måde
- *Batterierne* er opbrugte/er sat forkert i
- Sæt (nye) batterier rigtigt i
- *Der er tilsluttet hovedtelefoner*
- Tag hovedtelefonstikket ud

### Kraftig radiobrum eller -støj

- *Apparatet står for tæt ved et TV, en VCR eller en computer*
- Forøg afstanden

### Dårlig radiomodtagelse

- *Svagt radiosignal*
- FM: Indstil og drej den teleskopiske antenne for at få den bedste modtagelse

### Displayet viser *0 0 5 E*

- *CD-pladen er meget ridset eller snavset*
- Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
- *Laserlinsen er tildugget*
- Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne

### Displayet viser *0 F 0 0*

- *CD-R(W)* er blank eller pladen er ikke færdigindspillet
- Brug en færdigindspillet CD-R(W)

### Displayet viser *0 R 0 0*

- *CD indeholder ikke-audiofiler*
- Tryk en eller flere gange på **SEARCH** ◀ eller ▶ for at springe til et CD audionummer i stedet for datafilen

### CD-pladen springer enkelte numre over

- *CD-pladen er beskadiget eller snavset*
- Læg en ny CD i eller rens den
- *SHUFFLE* eller *PROG* er aktiv
- Annullér SHUFFLE / PROG funktionen

### Fjernbetjeningen virker ikke rigtigt (kun på model AZ1305)

- *Batterierne er opbrugte/er sat forkert i*
- Sæt (nye) batterier rigtigt i
- *For stor afstand/vinkel til apparatet*
- Gør afstanden/vinklen mindre

## Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at ad-skille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

**Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakkingsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.**

Italiano

Português


Dansk

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

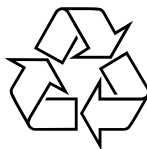

AZ 1300  
AZ 1305

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



Printed in China