

CD Soundmachine

Audio




AZ1300

AZ1305




Remote Control for
AZ1305 model only

PHILIPS

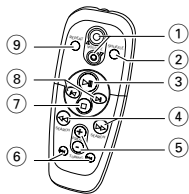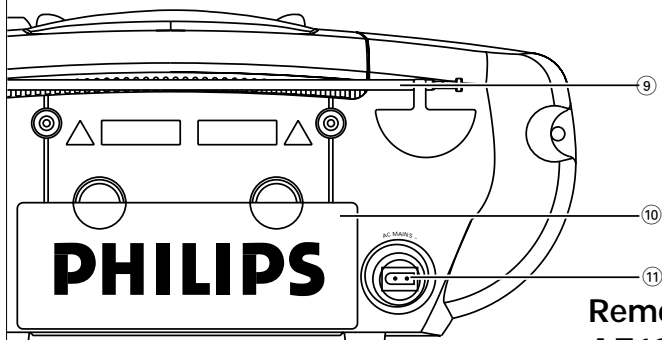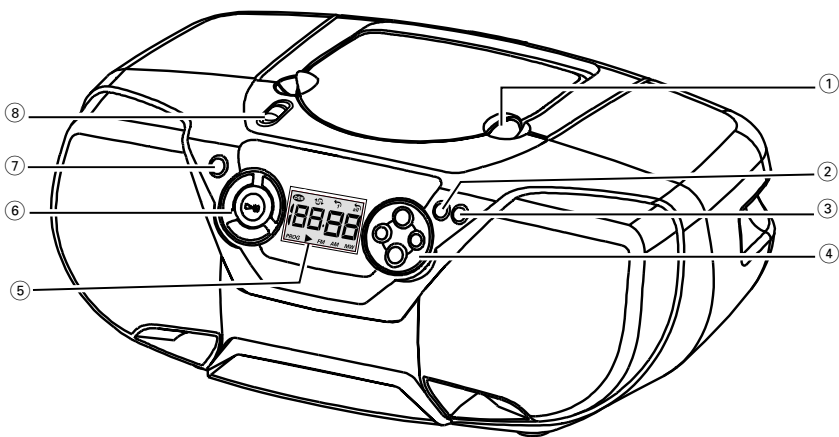

**Remote Control for
AZ1305 model only**



2

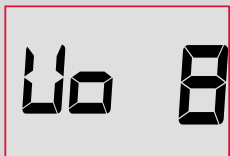

7




3

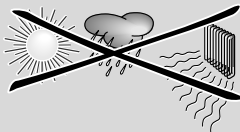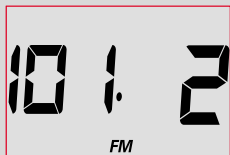


4




5

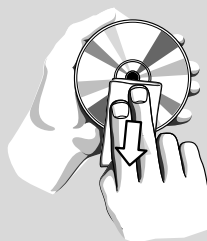

6

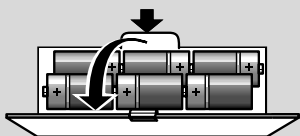

8

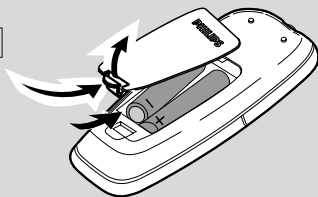

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkopleet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

MUKANA TOIMITEUT VARUSTEET

1 x sähköjohto

1 x Kauko-ohjain (toimitettu vain mallia **AZ1305** varten)

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Katso 1)

① **LIFT TO OPEN** - nosta tästä CD-pesän .

② **PROG**

CD: - ohjelmoi kaistat ja tarkistaa ohjelman;

Viritin: - ohjelmoi valmiiksi asetetut kanavat.

③ **MODE** - valitsee erilaisia toistotiloja: **REPEAT** tai **SHUFFLE**.

④ **VOLUME ▲ , ▼** - säätää äänenvoimakkuuden tason.
PRESET + , - (ylös, alas) - valitsee ennalta ohjelmoidun radiokanavan.

⑤ **Näyttö** - esittää laitteen tilan.

⑥ **▶II** - käynnistää tai keskeyttää CD:n toiston.

■ - pysäyttää CD:n toiston;
- CD-ohjelman ylipyyhinnän.

SEARCH ◀◀ , ▶▶

CD: - suorittaa etsinnän taakse- ja eteenpäin kaistan puitteissa;
- hyppää senhetkisen kaistan/edellisen/seuraavan kaistan alkuun.

Viritin: - (alas, ylös) virittää radiokanaville.

⑦ **DBB (Dynamic Bass Boost)** - parantaa matalia ääniä.

⑧ **POWER-liukukosketin** - valitsee äänilahteen toiminnolle **CD/ MW / FM / OFF** ja katkaisee myös virran laitteesta (**OFF**).

TAKAPANEELI (Katso 1)

⑨ **Ulosvedettävä antenni** - parantaa FM-vastaanottoa.

⑩ **Paristolokero** - 6 paristoa varten, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**.

⑪ **AC MAINS** - sisäänmeno sähköjohtoa varten.

KAUKO-OHJAIN (toimitettu vain mallia AZ 1305 varten)

① **VOLUME ▲ , ▼** - säätää äänenvoimakkuuden tason.

② **SHUFFLE** - CD-levyn kaistojen toistamiseksi satunnaisessa järjestyksessä.

③ **▶II** - käynnistää CD-levyn toiston/ keskeyttää CD-levyn toiston.

④ **SEARCH ◀◀ , ▶▶** - etsii taakse- ja eteenpäin kaistan CD-levyn puitteissa.

⑤ **PRESET + , -** (ylös, alas) - valitsee ennalta ohjelmoidun radiokanavan.

⑥ **TUNING ◀◀ , ▶▶** (alas, ylös) - virttää radiokanaville.

⑦ ■ - pysäyttää CD:n toiston;
- CD-ohjelman ylipyyhinnän.

⑧ ◀, ▶ - hyppää senhetkisen/ edellisen/seuraavan kaistan alkuun.

⑨ **REPEAT** - toistaa kaistan/ CD-ohjelman/ koko CD-levyn.

MUISTUTUS

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistuksen säteilylle tai muun turvallisuutta vaarantavan seurauksen.

VIRTALÄHDE

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Paristot (eivät sisälly toimitukseen)

• Avaa paristoloukku ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä **R-14, UM-2** tai **C-soluiset**, (mieluummin alkaliparistot) niin että navat osuvat oikein. (Katso 6)

• **Kauko-ohjain (toimitettu vain mallia AZ 1305 varten)** Avaa paristolokero ja asenna kaksi paristoa, tyyppiä **AAA, R03** tai **UM4** (mieluummin alkaliparistot). (Katso 8)

Tärkeää!

- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroylyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen.
- Älä sekoita paristotyyppjeä, esim. alkaliparistoja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
- Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
- **Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.**

Vaihtovirran käyttö

1. Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyyppikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
2. Jos laitteesi on varustettu jännitevalitsimella, säädä valitsin niin, että se vastaa paikallista sähkövirtajännitettä.
3. Liitä sähköjohto pistorasiaan; laite on nyt käyttövalmis.

Tyyppikilpi löytyy laitteen pohjaosasta.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymätömälle säteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alltiina tippu- ja roiskevedelle.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksen mukainen.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisipuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

PERUSTOIMINOT

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminnon valinta

1. Toiminnon kytkemiseksi säädä **POWER-liukukytkintä** valitsemaan: **CD, MW, FM** - - toiminto ja käytä seuraavana esitettyjä vastaavia toimintosäätimiä.
2. Virta sammuu laitteesta, kun **POWER-liukukosketin** on asennossa **OFF** .
Huomautus : Äänenvoimakkuuden, äänen ja säätimen ohjelmoinnit pysyvät laitteen muistissa.(välillä ja 20 maksimi).

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

(Katso 2)

1. Säädä äänenvoimakkuus painikkeella **VOLUME**.
→ Näytössä esitetään äänenvoimakkuustason merkki numero välillä 0-32.
2. Paina **DBB** matalien taajuuksien korostamisen kytkemiseksi tai katkaisemiseksi.
→ Näyttöön ilmestyy **DBB** , kun bassonkorostus on käynnistetty.

DIGITAALINEN VIRITIN

DIGITAALINEN VIRITIN

Turvallisuutta koskevia tietoja

- Valitse **MW** tai **FM**-virittinlähde.
 - Jälkeen näyttöön ilmestyy radiokanavan taajuus, aaltokaista ja, jos asianmukaista, ohjelmoitu numero. **(Katso [3])**
- Paina **SEARCH** **◀◀** tai **▶▶** ja vapauta painike, kun taajuus näytössä alkaa juosta.
 - Viritin virittää automaattisesti riittävän kuuluvuuden antavalle kanavalle. Näyttöön ilmestyy *5 r e h* automaattisen virityksen aikana.
- Toista vaihe **2** tarpeen vaatiessa, kunnes löydät haluamasi kanavan.
 - Heikosti kuuluvan kanavan virittämiseksi paina hetken ajan ja toistuvasti **◀◀** tai **▶▶**, kunnes olet löytänyt optimin kuuluvuuden.

Radion kuuluvuuden parantaminen:

- Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja kääntelet antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.
- Kun on kysymys **MW**, laitteessa on tarjolla sisään rakennettu antenni, joten ulosvedettävää antennia ei tarvita. Suunnista antenni koko laitetta kääntämällä.

Radiokanavien ohjelmointi

Voit tallentaa muistiin enintään 30 radiokanavaa, (20 FM ja 10 MW) käsikäyttöinen tai automaattisesti (Automaattinen tallennus)

DIGITAALINEN VIRITIN

Käsi käyttöinen ohjelmointi

- Virittä halutulle kanavalle (ks. **Radiokanaville viritys**).
- Paina **PROG** ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
 - **PROG** vilkkuu.
- Paina **PRESET + / -** kerran tai toistuvasti, ohjelmoidun aseman valitsemiseksi.
 - **Kauko-ohjain** (toimitettu vain mallia **AZ 1305** varten): Paina **PRESET + / -** kerran tai toistuvasti, ohjelmoidun aseman valitsemiseksi.
- Paina uudelleen **PROG** asetuksen vahvistamiseksi.
- Toista yllä mainitut neljä vaihetta muiden kanavien tallentamiseksi.

Huomautus : Voit ylilypyhkiä ohjelmoidun kanavan tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Automaattinen tallennus

Automaattinen tallennus käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ennalta ohjelmoinnista 1. Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan aaltokaistan vastaanottovoimakkuuden järjestyksessä. Kaikki edelliset ohjelmoinnit, esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyhykiytyvät.

- Paina **PROG** 2 sekunnin ja sitä pitemmän ajan automaattitallennusohjelmoinnin aktivoimiseksi.
 - Näyttöön ilmestyy *RUE*, **PROG** vilkkuu ja sen jälkeen näyttöön ilmestyy radioasemaa koskevia tietoja, kun tallennus on suoritettu.

Sen jälkeen kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen asema toistuu automaattisesti.

Ohjelmoidun aseman valitsemiseksi

- Paina **PRESET + , -** kunnes näyttöön ilmestyy haluttu ohjelmoitu kanava.
- **Kauko-ohjain** (toimitettu vain mallia **AZ 1305** varten): Paina **PRESET + , -** valitsee ennalta ohjelmoidun radiokanavan.

CD-SOITIN

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin toistaa CD-levyjä mukaan lukien CD-Recordables- ja CD-Rewritables-levyty.

- Valitse lähteeksi **CD**.
- CD-levypesän avaamiseksi.
 - Näyttöön ilmestyy *CD E F*
- Asenna CD- tai CD-R(W)-levy tekstuipuolen ollessa yläspäin ja levypesän sulkemiseksi.
 - *CD E F* jos CD ei ole asennettuna/ CD-levy pahoin naarmuuntunut , likainen tai asennettu väärin.
 - Näyttö *CD E F* ilmestyy näyttöön, jos CD R(W) ei ole skannattavana.
- Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi.
 - *CD E F* jos CD sisältää ei-audio-tiedostoja eli datatiedostoja.
- Toiston keskeyttämiseksi paina **▶▶**. Paina uudelleen **▶▶** toiston aloittamiseksi uudelleen.
 - Näyttö : **◀** vilkkuu taukotilan aikana.
- CD-levyn toiston pysäyttämiseksi paina **■**.

Huomautus : CD-levyn toisto pysähtyy myös, kun:

- CD-levypesän luukku avataan;
- CD-levy on toistettu loppuun
- valitsee toisen lähteen: **MW / FM**

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella **SEARCH** **◀◀** tai **▶▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi pysäyty sasenossa taukoasenossa / oltaessa.

CD-SOITIN

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- Paina ja pidä painettuna **SEARCH** **◀◀** tai **▶▶**.
 - CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- Tunnistaessasi haluamasi kohdan vapauta **◀◀** tai **▶▶**.

Huomautus : CD-ohjelman aikana, tai jos **SHUFFLE/ REPEAT** on aktivoitu, etsintä on mahdollista vain kaistan puitteissa.

Eri toistotilat: SHUFFLE ja REPEAT

Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana. Toistotilat voidaan myös yhdistää ohjelmatoimintoon **PROG**. **(Katso [4])**

🔀 (SHUFFLE) - koko CD-levyn/ ohjelman kaistoja toistetaan satunnaisessa järjestyksessä

🔁🔁 (SHUFFLE REPEAT ALL) - koko CD-levyn/ ohjelman toistamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä

🔁 (REPEAT ALL) - koko CD-levyn/ ohjelman toistamiseksi

🔁 (REPEAT) - toistaa senhetkisen kaistan jatkuvasti

- Toistotilan valitsemiseksi paina painiketta **MODE** kerran tai toistuvasti.
- Paina **▶▶** toiston käynnistämiseksi pysäytysasenossa oltaessa.
- Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kyseistä **MODE** -painiketta, kunnes tilat ovat hävinneet näytöstä.
 - Voit myös painaa **■** toistotilan peruuttamiseksi.

CD-SOITIN

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Suorita ohjelmointi pysäytysasennossa CD-levykaistojen valitsemiseksi ja tallentamiseksi halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit tallentaa minkä tahansa kaistoista yhtä kertaa useammin. Muistiin voidaan tallentaa enintään 20 kaistaa.

1. Käytä laitteen toimintoja **SEARCH** ◀◀ tai ▶▶ haluamasi kaistanumeron valitsemiseksi.

2. Paina **PROG**.

→ Näyttö: **PROG**, *P r o g* ja valittu kaistanumero. (Katso [5])

→ Jos yrität suorittaa ohjelmoinnin valitsematta ensin kaistanumeroa, näyttöön ilmestyy *r o S E*.

3. Toista vaiheet 1-2 kaikkien haluttujen kaistojen valitsemiseksi ja tallentamiseksi.

→ *F U L L* ilmestyy näyttöön, jos yrität ohjelmoida enemmän kuin 20 kaistaa.

Ohjelman tarkistus

Ollessasi pysäytysasennossa tai toiston aikana paina ja pidä painettuna **PROG** hetken ajan, kunnes näyttö esittää kaikki tallennetut kaistanumerot järjestyksessä.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit ylipyyhkä ohjelman seuraavin tavoin:

- painamalla kahdesti ■ toiston aikana
→ Näyttöön ilmestyy hetkeksi *L L r* ja **PROG** häviää näytöstä.
- - valitsee toisen lähteen: **MW / FM**.
- CD-levypesän avaamiseksi.

VAROTOIMIA & YLEISHUOLTO

TURVALLISUUTTA KOSKEVIA TIETOJA JA YLEISIÄ HOITOTOIMIA (Katso [7])

- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpälästä. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkaa, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan. Varmista, että tarjolla on riittävä ilmanvaihto järjestelmän ylikuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoiteleviä laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely

- Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein, käytä yleisesti saatavana olevaa CD-puhdistuslevyä linssin pyyhkimiseksi ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Muut puhdistusmenetelmät voivat turmella linssin.
- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Äkilliset muutokset ympäriovässä lämpötilassa voivat aiheuttaa kosteutta ja sumentaa CD-soittimen linssin. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätälaitte lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Pidä CD-levyjesä sä aina suljettuna polyn pääsyn estämiseksi linssiin.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

VIANHAKU

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisuun ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: *Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.*

Ei ääntä/tehoa

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuustoimintoa *VOLUME*
- Säädi *VOLUME*
- Sähköjohto ei ole liitetty kunnolla
- Liitä sähköjohto kunnolla
- Paristot tyhjiä/ asennettu väärin
- Asenna (uudet) paristot oikein
- Kuulokkeet ovat liitettyinä
- Irtykytke kuulokkeet

Häiritsevä radion humina tai melu

- Sähköhäiriö: asetettu liian lähelle televisiota, videonauhuria tai tietokonetta
- Lisää etäisyyttä

Heikkotasoinen radiovastaanotto

- Heikko radiosignaali
- FM: Suunnista ulosvedettävä FM-antenni optimin vastaanoton saamiseksi

r o c d -merkkivalo

- *CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen*
- Vaihda/ puhdistaa CD-levy, ks. Hoitotoimet
- *Laserlinssi höyrystynyt*
- Odota, kunnes linssi kirkastuu

r F c d -merkkivalo

- *CD-R(W) on nauhoittamaton tai levyä ei ole nauhoitettu valmiiksi*
- Käytä valmiiksi nauhoitettua CD-R(W)-levyä

d R E R -merkkivalo

- *CD sisältää ei-audio-tiedostoja*
- Paina **SEARCH** ◀◀ tai ▶▶ kerran tai sitä usemmin ylliyhätäksesi CD-audio-raitaan data-tiedoston sijasta.

CD-levy hyppää kaistojen yli

- *CD-levy on vahingoittunut tai likainen*
- Vaihda tai puhdistaa CD-levy
- *SHUFFLE tai PROG on aktiivinen*
- Sammuta SHUFFLE / PROG

Kauko-ohjain ei toimi asianmukaisesti (toimitettu vain mallia AZ 1305 varten)

- *Paristot tyhjiä/ asennettu väärin*
- Asenna (uudet) paristot oikein
- *Etäisyys/ kulma laitteeseen nähden liian suuri*
- Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaamme pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi (laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahntomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus annetaan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia säännöksiä.

Italiano

Português


Dansk

Svenska

Suomi

Ελληνικά

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

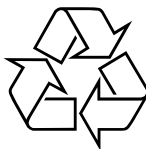

AZ 1300
AZ 1305

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China