

CD Soundmachine

Audio




AZ1300

AZ1305




Remote Control for
AZ1305 model only

PHILIPS

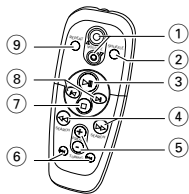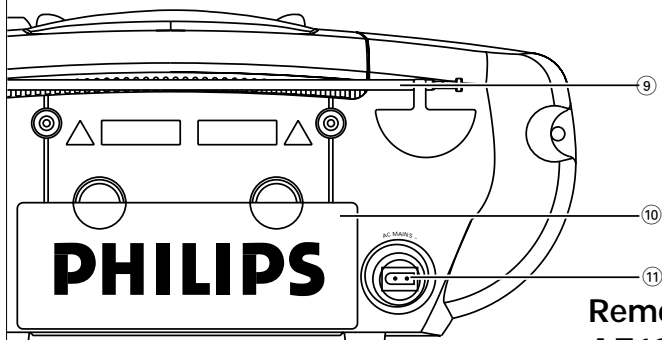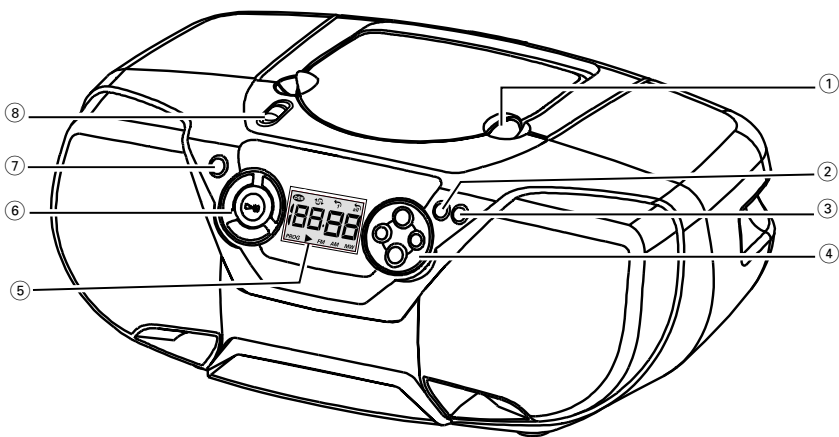

**Remote Control for
AZ1305 model only**



2

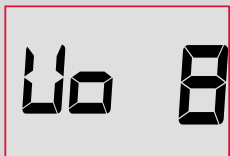


7




3

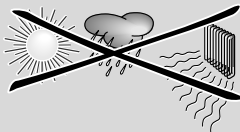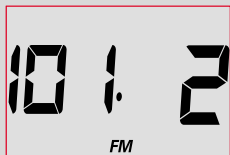


4

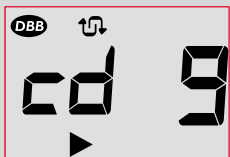


5

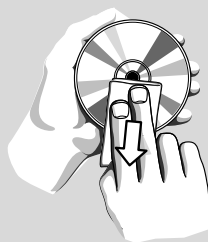

6

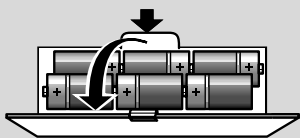

8

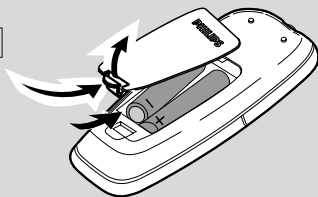

TILBEØR

- 1 x netledningen
- 1 x Fjernbetjening (kun på model **AZ1305**)

TOP- OG FRONTPANEL (Se 1)

- LIFT TO OPEN** - løft her for at åbne CD-skuffen.
- PROG**
CD: - til programmering af numre og kontrol af programmet;
Tuner: - til programmering af forvalgsradiostationer.
- MODE** - vælger forskellige afspilningsfunktioner:
REPEAT (gentag) eller **SHUFFLE** (afspilning i tilfældig rækkefølge).
- VOLUME ▲, ▼** - regulerer lydstyrken.
PRESET +, - (op, ned) - vælger en forvalgsradiostation.
- Display** - viser apparatets status.
- ▶||** - starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik.
■ - standser CD-afspilning;
- sletter et CD-program.
SEARCH ◀◀, ▶▶
CD: - søger frem eller tilbage i et nummer;
- springer til begyndelsen af et igangværende/foregående eller følgende melodinummer.
RADIO: - (ned, op) til indstilling på radiostationer.
- DBB (Dynamic Bass Boost)** - (ekstra dynamik i bassen) fremhæver bassen.
- POWER skyder** - vælger lyd-kilden for **CD/ MW / FM / OFF** og slukker også for apparatet (**OFF**).

BAGPANEL (Se 1)

- Teleskopisk antenne** - forbedrer FM-modtagelsen.
- Batterirum** - til 6-batterier, type **R-14, UM2** eller **C-celler**.
- AC MAINS** - bøsning til netledning.

BETJENINGSANORDNINGER

FJERNBETJENING (kun på model AZ1305)

- VOLUME ▲, ▼** - regulerer lydstyrken.
- SHUFFLE** - til at spille CD-melodier i tilfældig rækkefølge.
- ▶||** - begynder CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik.
- SEARCH ◀◀, ▶▶** - søger frem eller tilbage i et melodinummer/en CD.
- PRESET +, -** (op, ned) - vælger en forvalgsradiostation.
- TUNING ◀◀, ▶▶** (ned, op) - indstiller på radiostationer.
- - standser CD-afspilning;
- sletter et CD-program.
- ◀, ▶ - springer frem til begyndelsen af et igangværende/foregående eller følgende melodinummer.
- REPEAT** - gentager et melodinummer / et CD-program / hele CD-pladen.

ADVARSEL

Anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medføre udsættelse for farlig stråling eller andre risici.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

STRØMFORSYNING

Når som helst det er belejligt, skal man bruge lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra apparatet og stikkontakten, før batterierne sættes i.

STRØMFORSYNING

Batterier (ikke inkluderet)

- Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type **R-14, UM-2** eller **C-celler**, (alkaline-batterier er de bedste) med den korrekte polaritet. (Se 6)
- Fjernbetjening (kun på model AZ1305)** Åbn batterirummet på fjernbetjeningen og isæt 2 batterier, type **AAA, R03** eller **UM4** (alkaline-batterier er de bedste). (Se 8)

VIGTIGT!

- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge.
- Bland ikke forskellige batterityper sammen, f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme type i apparatet.
- Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at man ikke blander gamle batterier med de nye.
- Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.**

Brug af lysnetforsyning

- Kontrollér, om lysnetspændingen, **der er vist på typeskiltet (på bagsiden af apparatet)**, svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.
- Hvis apparatet er forsynet med en spændingsomskifter, skal den indstilles på den lokale lysnetspænding.
- Forbind netledningen med stikkontakten. Apparatet er nu parat til brug.

Typeskiltet sidder fornedet på apparatet.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

STRØMFORSYNING

GRUNDFUNKTIONER

Sådan tændes og slukkes der for apparatet og valg af funktion

- Indstil **POWER** skyderen på den ønskede lydkilde: **CD, MW, FM**.
- Der er slukket for apparatet, når **POWER OFF**.

Bemærk: Når apparatet er slukket, vil apparatet stadig huske forvalgsradiostation, lydstyrken og lyd (til 20, maks.).

Indstilling af lydstyrke og lyd (Se 2)

- Lydstyrken justeres ved hjælp af **VOLUME** betjeningsknappen.
→ Displayet viser lydstyrkeindikationen et tal fra 0 til 32.
- Tryk på **DBB** for at aktivere og deaktivere den ekstra dynamik i bassen.
→ I ruden vises der **DBB**, når baseeffektforstærkelsen er aktiveret.

DIGITAL TUNER

DIGITAL TUNER

Indstilling på radiostationer

- Vælg **MW / FM** lyd-kilden.
 - Radiostationsfrekvensen, bølgeområdet og et nummer på en forvalgsstation, hvis programmeret. (Se [3])
 - Tryk på **SEARCH** eller og slip, når frekvensen i displayet begynder at 'køre'.
 - Radioen indstilles automatisk med tuneren på en station med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet *F c h* viser under automatisk indstilling.
 - Gentag punkt 2, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag sender ved at trykke kortvarigt på eller , så ofte det er nødvendigt for at få optimal modtagelse.

Radiomodtagelsen forbedres på følgende måde:

- Til **FM** trækkes den teleskopiske antenne ud. Signalet forbedres ved at indstille og dreje antennen. Hvis signalet er for kraftigt, skal antennen gøres kortere.
- Til **MW**, indstilles den indbyggede antenne ved at dreje hele apparatet. Den teleskopiske antenne anvendes ikke.

Indprogrammering af radiostationer

Man kan lagre op til 30 radiostationer (20 FM og 10 MW) i hukommelsen, manuel eller automatisk (Automatisk programmering).

DIGITAL TUNER

Manuel programmering

- Indstil på den ønskede station (se **Indstilling på radiostationer**).
 - Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringen.
 - **PROG** blinker.
 - Tryk på **PRESET + / -** for at vælge en forvalgsstation.
- Fjernbetjening** (kun på model **AZ1305**): Tryk en eller flere gange på **PRESET + / -** for at vælge en forvalgsstation.
- Tryk på **PROG** igen for at bekræfte indstillingen.
 - Gentag ovennævnte fire punkter for at lagre andre radiostationer i hukommelsen.

Bemærk : Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en anden frekvens på samme forvalgsnummer.

Automatisk programmering

Den automatiske programmeringsfunktion begynder automatisk at programmere radiostationer fra forvalgsnummer 1. De til rådighed værende stationer programmeres i rækkefølge efter bølgeområdets modtagelsesstyrke. Evt. tidligere forvalgsstationer, dvs. manuelt programmerede, vil blive slettet.

- Tryk på **PROG** i mindst 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringsfunktion.
 - Displayet viser *R U E* og **PROG** blinker, efterfulgt af oplysninger om radiostationen, når den er lagret.

Når alle stationer er lagret, begynder den første forvalgsstation automatisk at spille.

Valg en forvalgsstation

- Tryk på **PRESET + , =** indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.
- Fjernbetjening** (kun på model **AZ1305**): Tryk en eller flere gange på **PRESET + , =**.

CD-AFSPILLER

Afspilning af en CD

Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader, bl.a. CD- plader man selv kan indspille eller overspille.

- Vælg **CD** lyd-kilden.
- åbne CD-skuffen.
 - Visning i ruden: *CD E F*
- Læg en CD-plade i skuffen med den påtrykte side opad og luk CD-skuffen/ kassettheolderen.
 - *CD E F* hvis igen CD isat/ CD' en ridser eller er snavset/ CD' en er ikke lagt korrekt.
 - Display: *CD E F* vises, hvis en CD R(W) ikke er færdigindspillet.
- Tryk på **▶▶** for at begynde CD-afspilningen.
 - *CD E F* hvis CD'en indeholder ikke-audiofiler, dvs. datafiler.
- Man kan afbryde CD-afspilningen et øjeblik ved at trykke på **▶▶**. CD-afspilningen startes igen ved at trykke en gang til på **▶▶**.
 - Display: blinker ved pause.
- Tryk på **■** for at standse CD-afspilningen.

Bemærk : CD-afspilningen vil også blive afbrudt, hvis:

- åbne CD-skuffen;
- CD-pladen er spillet til ende
- man skifter til en anden lydkilde: **MW / FM**.

Valg af et andet melodinummer

- Tryk en eller flere gange på **SEARCH** eller på apparatet, indtil det ønskede nummer ses på displayet.
- Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen, hvis apparatet er i pause-stilling / STOP-stilling.

CD-AFSPILLER

Søgning efter en bestemt passage i et melodinummer

- Tryk på **SEARCH** eller og hold den nede.
 - CD-afspilningen fortsætter med høj hastighed og lav lydstyrke.
- Når man genkender den ønskede passage, slippes eller .

Bemærk : Under et CD-program eller hvis **SHUFFLE/ REPEAT** er aktiveret, er søgning kun mulig i det pågældende nummer.

Forskellige afspilningsfunktioner: SHUFFLE og REPEAT

Man kan vælge eller skifte imellem forskellige afspilnings-funktioner før og under afspilning. Afspilningsfunktionerne kan også kombineres med PROG funktionen. (Se [4])

- (**SHUFFLE**) - alle melodierne på CD-pladen eller CD-programmet afspilles nu i tilfældig rækkefølge
- (**SHUFFLE REPEAT ALL**) - for at gentage hele CD-pladen/programmet igen og igen i tilfældig rækkefølge

- (**REPEAT ALL**) - for at gentage hele CD-pladen/programmet
- (**REPEAT**) - gentager det igangværende melodinummer igen og igen

- Man vælger afspilningsfunktion ved at trykke en eller flere gange på **MODE**.
- Tryk på **▶▶** for at begynde afspilningen, hvis apparatet er i STOP-stilling.
- Man vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på den pågældende **MODE** knap, indtil de forskellige funktioner ikke længere ses på displayet.
 - Afspilningen kan også standses ved at trykke på **■**.