

Guide de démarrage rapide

AZ1303



PHILIPS

1 Alimentation

a Branchez le cordon secteur à la prise **AC ~** et à la prise secteur murale.

-Ou-

b Ouvrez le **compartiment piles** et introduisez les 8 piles, type **cellules C**.

2 Syntonisation des stations radio

a Placez le **sélecteur de source** sur **TUNER**

b Appuyez sur **STOP/BAND** ■ pour sélectionner FM ou AM

c Appuyez sur **PROG** sans relâcher jusqu'à ce que la fréquence et **MEMORY** clignotent.

- Les stations disponibles sont mémorisées. (FM ou AM).

d Appuyez sur l'une des deux touches **ALBUM/ PRESET -, +** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche.

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

IMPORTANT!

Lors de la lecture d'un CD avec des pistes CD audio et fichiers MP3, les pistes CD audio uniquement sont lues.


a Soulevez le rebord portant l'indication **LIFT TO OPEN** pour ouvrir le clapet de CD.

b Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet CD pour fermer.




c Placez le **sélecteur de source** sur **CD**.

d Appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.

e Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche ■.

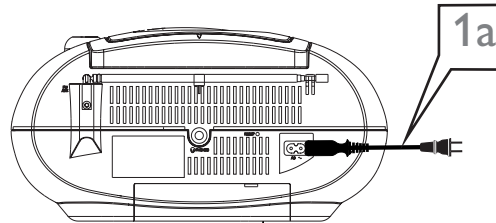

R-14, UM-2 ou cellules C (non comprises)

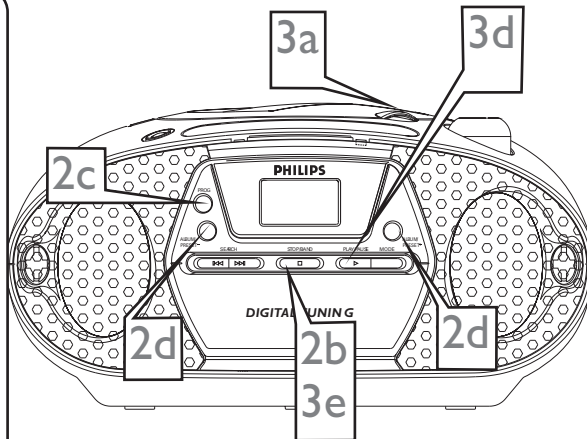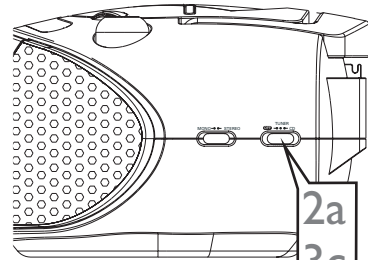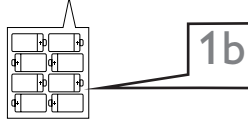

• Télécommande non fournie



VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume

MONO•STEREO

Faites glisser pour sélectionner la réception de la FM mono ou FM stéréo

Source selector

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: **CD, TUNER**(la radio) ou **OFF** (mise hors service)

LIFT TO OPEN

appuyer ici pour l'ouverture le clapet de CD

Affichage

indique l'état de l'appareil

ALBUM/ PRESET + MP3 uniquement:

sélection de l'album (haut);

TUNER: permet de choisir une station radio présélectionnée (haut)

MODE

permet de choisir les différents modes de lecture par exemple, **REPEAT** ou **RANDOM**.

►||

redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD

STOP/BAND ■

arrête la lecture du CD ou supprime la programmation du CD; sélection des longueurs d'onde.

Antenne télescopique

améliore la réception en FM.

DBB

active/déactive l'amplification des basses.

PROG

permet de programmer les pistes et des stations radio

ALBUM/ PRESET - MP3 uniquement:

sélection de l'album (bas);

TUNER: permet de choisir une station radio présélectionnée (bas)

SEARCH ◀◀ ▶▶

recherche et saute une piste vers l'arrière/ vers l'avant; permet de régler la réception de stations radio (bas, haut).

