

CD Soundmachine

Audio




AZ1300

AZ1305



Remote Control for  
AZ1305 model only

**PHILIPS**

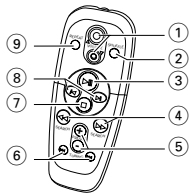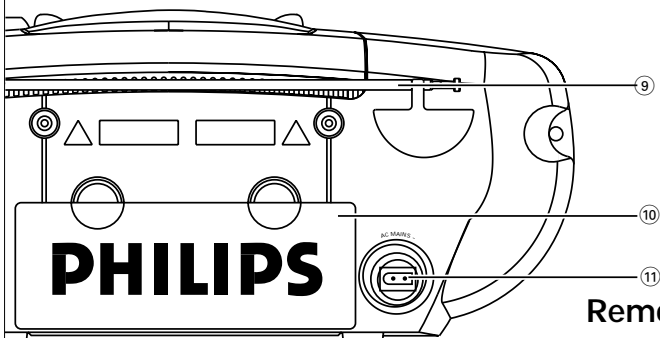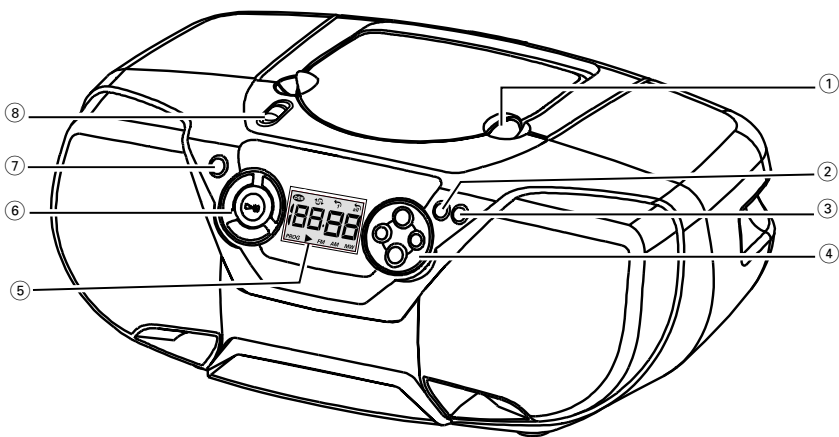

**Remote Control for  
AZ1305 model only**


2



7




3

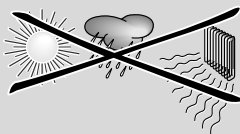


4




5

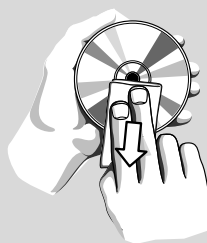

6

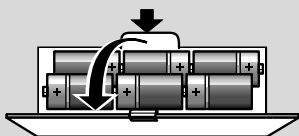

8

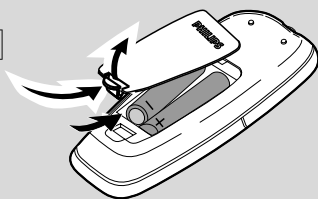

## PANELES SUPERIOR Y FRONTAL (Véase 1)

- ① **LIFT TO OPEN** - levante aquí para abrir la puerta del CD.
- ② **PROG**  
**CD:** - para programar pistas y repasar el programa;  
**Sintonizador:** - para programar emisoras de radio preseleccionadas (presintonías).
- ③ **MODE** - selecciona un modo de reproducción diferente  
**REPEAT** (repetición) o **SHUFFLE** (en orden aleatorio).
- ④ **VOLUME ▲, ▼** - ajusta el nivel del sonido.  
**PRESET +, -** - para seleccionar una presintonía (subir/bajar).
- ⑤ **Pantalla** - indica el estado del aparato.
- ⑥ **▶||** - para iniciar o interrumpir la reproducción de un CD.  
**■** - para detener la reproducción de un CD;  
 - borrar un programa CD.  
**SEARCH ◀◀, ▶▶**  
**CD:** - para atrasar o avanzar dentro de una pista;  
 - para saltar al principio de la pista actual / anterior/ siguiente.  
**Sintonizador** - (bajar, subir) para sintonizar emisoras.
- ⑦ **DBB (Realce dinámico de graves)** - realiza los graves.
- ⑧ **Botón deslizante POWER** - selecciona las fuentes de sonido **CD/ MW / FM / OFF** y también apaga el aparato (**OFF**).

## PANEL POSTERIOR (Véase 1)

- ⑨ **Antena telescópica** - mejora la recepción de FM.
- ⑩ **Compartimento de las pilas** - para 6 pilas tipo **R-14, UM2** o **células C**.
- ⑪ **AC MAINS** - entrada para el cable de alimentación.

## MANDO A DISTANCIA (para el modelo AZ1305 solamente)

- ① **VOLUME ▲, ▼** - para ajustar el volumen.
- ② **SHUFFLE** - para reproducir al azar las pistas de un CD.
- ③ **▶||** - para iniciar/interrumpir la reproducción de un CD.
- ④ **SEARCH ◀◀, ▶▶** - para buscar hacia atrás/adelante en una pista del CD.
- ⑤ **PRESET +, -** - para seleccionar una presintonía (subir/bajar).
- ⑥ **TUNING ◀◀, ▶▶** - para sintonizar con emisoras (subir, bajar).
- ⑦ **■** - para detener la reproducción;  
 - borrar un programa de CD.
- ⑧ **◀, ▶** - para saltar al principio de la pista actual/ anterior/ siguiente.
- ⑨ **REPEAT** - para repetir una pista/ un programa CD o el CD completo.

## ATENCIÓN

*El uso de mandos o ajustes o la ejecución de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.*

## SUMINISTRO DE ENERGÍA

Si desea aumentar la duración de las pilas, utilice el suministro de la red. Antes de introducir las pilas, desconecte el enchufe del aparato y el de la toma mural.

## PILAS (no incluido)

- Abra el compartimento e inserte seis pilas, tipo **R-14, UM-2** o **C-cells**, (preferiblemente alcalinas) con las polaridades correctas. (Véase 6)

- Mando a distancia (para el modelo AZ1305 solamente)** Abra el compartimento de las pilas e inserte dos pilas tipo **AAA, R03** o **UM4** (preferiblemente alcalinas). (Véase 8)

## ¡IMPORTANTE!

- Una utilización incorrecta de las pilas puede ocasionar un derrame electrolítico y la corrosión del compartimento o provocar un reventón de las mismas.
- No mezcle los tipos de pilas, por ej. las alcalinas con las de carbono-zinc. Utilice únicamente pilas del mismo tipo.
- Cuando vaya a introducir las pilas, no mezcle las gastadas con las nuevas.
- Las pilas contienen sustancias químicas, de manera que siga las instrucciones a la hora de deshacerse de ellas.**

## Utilización de la energía ca

- Compruebe que el voltaje **que se indica en la placa tipo situada en la parte posterior del aparato**, coincide con el del suministro de la red local. De lo contrario, consulte con su distribuidor o centro de servicio.
- Conecte el cable de alimentación al enchufe mural para ponerlo en funcionamiento.
- Para desconectarlo completamente de la red, desenchúfelo de la toma mural.

**La placa de especificaciones está situada en la parte inferior del equipo.**

**Este reproductor cumple las normas para interferencias de radio establecidas por la Comunidad Europea.**

## FUNCIONES BÁSICAS

## Encendido/apagado y seleccionado la fuente

- Deslice el botón deslizante **POWER** para seleccionar: **CD, MW, FM** deslizante, y utilice los controles de función respectivos.
- El equipo se apaga situando el interruptor **POWER** en la posición **OFF**.

**Nota :** *Los ajustes el nivel de volumen DBB ( máximo a 20 ), y las emisoras de radio presintonizadas se conservarán en la memoria del equipo.*

## Ajustes de volumen y sonido (Véase 2)

- Ajustar el volumen utilizando el control **VOLUME**.  
 → La pantalla muestra el nivel de volumen un número del 0 al 32.
- Pulse **DBB** una o más veces para activar o desactivar.  
 → **DBB** se muestra en pantalla si se ha activado la intensificación de bajos.

## SINTONIZADOR DIGITAL

### SINTONIZADOR DIGITAL

#### Sintonización de emisoras

1. Seleccione la fuente **MW** o **FM**.  
→ Seguidamente se muestran la frecuencia de la emisora de radio, la onda de banda y, si almacenado, el número de la emisora preestablecida. (Véase [3])
2. Pulse **SEARCH** ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶ y suelte cuando la frecuencia comience a cambiar en la pantalla.  
→ El sintonizador sintoniza automáticamente con una emisora de suficiente intensidad de señal. Durante la sintonización automática, la pantalla muestra *5-r-c-h*.
3. Repita el punto 2 tantas veces como sea necesario hasta que encuentre la emisora deseada.

- Para sintonizar con una estación de señal débil, pulse ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶ breve y repetidamente hasta que alcance una recepción óptima.

#### Para mejorar la recepción de la radio:

- Para **FM**, saque la antena telescópica. Incline y de vueltas a la antena. Reduzca la longitud de la misma si la señal es demasiado fuerte.
- Para **MW**, el aparato posee una antena incorporada, de manera que no se necesita la telescópica. Para manejarla, de vueltas al aparato.

#### Programación de emisoras de radio

Se pueden almacenar en la memoria hasta un total de 30 emisoras (20 FM e 10 MW) o automáticamente (Almacenamiento automático).

## SINTONIZADOR DIGITAL

### Manual Sintonización

1. Sintonice con la emisora que desee (vea: **Sintonización de emisoras**).
2. Pulse **PROG** para activar la programación.  
→ Parpadea **PROG**.
3. Pulse **PRESET + / -** para seleccionar una presintonía.
  - **Mando a distancia** (para el modelo **AZ1305** solamente): Pulse **PRESET + / -** para seleccionar una presintonía.
4. Pulse **PROG** de nuevo para confirmar el ajuste.
5. Repita los números del 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

**Advertencia** : Se puede sustituir una presintonía simplemente almacenando otra en su lugar.

### Programación automática

La programación automática comienza con la primera emisora presintonizada. Las emisoras de radio disponibles serán programadas según fuerza de la recepción del banda. Las emisoras programadas anteriormente serán substituidas por las emisoras nuevas.

- Pulse **PROG** durante 2 segundos o más para activar la programación automática.  
→ El pantalla mostrará *PRG* y **PROG** parpadee, seguido por más información sobre la emisora de radio cuando esta programado.

Después de que se hayan programado todas las emisoras, la primera emisora programada comenzará a sonar automáticamente.

### Sintonización de emisoras memorizadas

- Pulse **PRESET + / -** hasta que aparezca en pantalla la presintonía deseada.
- **Mando a distancia** (para el modelo **AZ1305** solamente): Pulse **PRESET + / -** para seleccionar una presintonía.

## REPRODUCTOR DE CD

### Reproducción de un CD

Este reproductor de CD reproduce Discos Audio incluyendo CD-Recordable y CD-Rewritables.

1. Seleccione la fuente **CD**.  
→ *CD* aparece.
2. Abra la puerta del CD.  
→ *CD* aparece.
3. Introduzca un CD con la parte impresa hacia arriba y para cerrar la puerta del CD.  
→ *CD* cuando no hay colocado un CD, CD está dañado, sucio o insertado incorrectamente.  
→ *CD* si ha introducido un CD-R(W) no finalizado.
4. Pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.  
→ *CD* si su CD contiene ficheros de datos, es decir, ficheros que no son de audio.
5. Para interrumpir la reproducción pulse **▶▶**. Pulse de nuevo **▶▶** para reanudar la reproducción.  
→ Pantalla: ◀ parpadea durante pausa.
6. Para detener la reproducción del CD, pulse ■.

**Advertencia** : la reproducción del CD se para también cuando

- la puerta del CD está abierta;
- el CD ha llegado al final
- selecciona otra fuente **MW / FM**.

### Para seleccionar otra pista diferente

- Pulse **SEARCH** ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶ una o más veces para seleccionar el número de pista deseada.
- Si está en la posición de parada (pause) / parada (stop), deberá pulsar **▶▶** para comenzar la reproducción.

## REPRODUCTOR DE CD

### Búsqueda de un fragmento en una pista

1. Mantenga pulsado **SEARCH** ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶.  
– El CD se reproduce a alta velocidad y con un volumen reducido.
2. Una vez identificado el fragmento que desea, suelte ◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶.

**Advertencia** : Mientras se reproduce un programa de CD o si permanece activado **SHUFFLE/ REPEAT**, la búsqueda sólo se puede realizar dentro de la pista.

### Modos diferentes de reproducción: SHUFFLE y REPEAT

Se pueden seleccionar y cambiar los diferentes modos antes o durante la reproducción. Los modos de reproducción pueden también combinarse con **PROG**. (Véase [4])

- ◀ (SHUFFLE) - para reproducir un programa o todas las pistas del CD en un orden aleatorio
- ◀▶ (SHUFFLE REPEAT ALL) - para repetir un programa o el CD completo en un orden aleatorio
- ▶▶ (REPEAT ALL) - para repetir un programa o el CD completo
- ◀ (REPEAT) - para reproducir continuamente la pista actual

1. Para seleccionar el modo de reproducción deseado, pulse **MODE** una o más veces.
2. Si está en la posición de parada (stop), pulse **▶▶** para comenzar la reproducción.
3. Para volver a la reproducción normal, pulse **MODE** hasta que dejen de mostrarse los diferentes modos.  
– También se puede pulsar ■ para desactivar el modo de reproducción.

## REPRODUCTOR DE CD

### Programación de números de pistas

Efectúe la programación en la posición de parada (stop) para seleccionar y almacenar las pistas de su CD en la secuencia que prefiera. Se pueden almacenar en la memoria hasta un total de 20 pistas.

1. Utilice **SEARCH** ◀◀ o ▶▶ en el aparato, para seleccionar el número de pista deseada.
2. Pulse **PROG**.
  - Pantalla: **PROG**, P, r, o, g y el número de pista seleccionado aparece brevemente. (Véase [5])
  - Si intenta la programación sin haber seleccionado un número de pista, aparece en pantalla r o S E .
3. Repita los pasos del 1 al 2 para seleccionar y memorizar todas las pistas deseadas.
  - Si intenta almacenar más de 20 pistas, aparece en pantalla F U L L .

### Revisión de un programa

En la posición de parada (stop) o durante la reproducción, mantenga pulsado **PROG** durante algunos momentos hasta que la pantalla muestre todos los números de pista almacenados secuencialmente.

### Borrado de un programa

Maneras de borrar un programa:

- pulse dos veces ■ durante la reproducción
  - Desaparece **PROG** y la pantalla muestra brevemente E L L .
- conmutando a otra fuente: **MW / FM**.
- pulse el botón de apertura de la puerta del CD.

## SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO (Véase [7])

- No exponga el aparato, las pilas, los CD a la humedad, lluvia, arena o al calor excesivo causado por sistemas de calefacción o la luz directa del sol.
- Para limpiar el aparato, utilice una gamuza suave, ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina o abrasivos ya que éstos pueden dañar la caja.
- Coloque el aparato sobre una superficie lisa para que no quede en posición inclinada. Asegúrese de que la ventilación es adecuada evitar la acumulación de calor dentro del mismo.
- La parte mecánica del aparato contiene contactos autolubrificantes y no se deben engrasar o aceitar.

### Reproductor de CD y manejo de un CD

- Si el reproductor de CD no lee los discos correctamente, utilice un disco limpiador antes de llevar el aparato a reparar. Un método diferente de limpieza podría destruir la lente.
- ¡No toque nunca la lente del CD!
- Los cambios repentinos de temperatura en las proximidades pueden provocar una acumulación de humedad en la lente del reproductor de CD. En tal caso, se imposibilitará la reproducción. No intente limpiar la lente, simplemente coloque el aparato en un ambiente cálido hasta que se disipe el vapor.
- Mantenga el compartimento del CD siempre cerrado para evitar la acumulación de polvo en la lente.
- Para limpiar el CD, utilice un paño suave sin pelusas y páselo desde el centro hacia los bordes. No utilice productos de limpieza que puedan dañar el disco.
- *Nunca* escriba o coloque pegatinas en el CD.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si ocurre una avería, siga los consejos que se dan más abajo antes de llevar el aparato a reparar. Si, después de haber seguido estos consejos, no logra solucionar el problema, consulte a su distribuidor o centro de servicio.

**PRECAUCIÓN:** *No abra el aparato ya que puede recibir una descarga eléctrica. No trate de reparar el aparato Vd. mismo ya que tal acción invalidaría la garantía.*

### No hay sonido/energía

- *VOLUME no está ajustado*
- Ajuste **VOLUME**
- *El cable de red no está bien conectado*
- Conéctelo bien
- *Pilas gastadas/insertadas incorrectamente*
- Inserte las pilas (nuevas) correctamente
- *Los auriculares están conectados*
- Desconéctelos

### Fuerte zumbido o ruido en la radio

- *Interferencias eléctricas: el aparato está demasiado cerca del TV, VCR u ordenador*
- Aumente la distancia

### La recepción de la radio es débil

- *La señal es demasiado débil*
- **FM:** Para obtener una recepción óptima, dirija la antena telescópica

### Indicación r o E d

- *El CD está rayado o sucio*
- Cambie/ limpie el CD, vea Mantenimiento
- *La lente láser tiene humedad*
- Espere hasta que la humedad se evapore

### Indicación r F e d

- *El CD-R(W) es virgen o no está bien acabado*
- Utilice un CD-R(W) acabado

### Indicación d R E R

- *El CD contiene ficheros que no son de audio*
- Pulse **SEARCH** ◀◀ o ▶▶ una o más veces para saltar a una pista de audio de CD en lugar de ir al fichero de datos

### El CD salta de pista

- *El CD está dañado o sucio*
- Cambie o limpie el CD
- *Está activado SHUFFLE o PROG*
- Desactive **SHUFFLE / PROG**

### El mando a distancia no funciona bien (para el modelo AZ1305 solamente)

- *Pilas gastadas/insertadas incorrectamente*
- Inserte las pilas (nuevas) correctamente
- *La distancia o el ángulo entre los dos es demasiado pronunciado*
- Reduzca la distancia o el ángulo

### Información medioambiental

El embalaje está compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

**El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos desechables.**

English


Français

Español

Deutsch

Nederlands

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com>

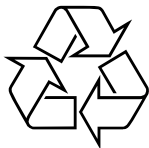

AZ 1300  
AZ 1305

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**



Printed in China