

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZ1750



---

FI Käyttöopas

---

**PHILIPS**

# 1 Tärkeää

---

## Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää CD-äänilaitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

### Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Varmista, että verkkolaite on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen pistorasiasta.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

### Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität laitteen pistorasiaan varmista, että virran jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.
- Älä jätä tuotetta alttiiksi sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

## **Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!**

- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

## **Ylikuumenemisen vaara!**

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

## **Saastumisen vaara!**

- Poista käytetyt paristot. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei laitetta käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

## **Paristot ovat nieltynä vaarallisia!**

- Laitteessa voi olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!

## **Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara!**

- Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja.
- Älä käytä samanaikaisesti uusia ja käytettyjä paristoja.

---

## **Huomautus**

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

# Vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tässä laitteessa on tarra:



## Ympäristöstä huolehtiminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatusroskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää



paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

---

## Tekijänoikeus



Be responsible  
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



### Huomautus

- Tyypikilpi on CD-äänilaitteen pohjassa.

## 2 CD-äänilaite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Johdanto

#### Tällä laitteella voit

- kuunnella ääntä levyiltä ja ulkoisista laitteista
- kuunnella FM-radioasemia.

#### Voit elävöittää äänentoistoa seuraavilla tehosteilla:

- Dynamic Bass Boost (DBB)

#### Laitte tukee seuraavia mediamuotoja:





---

### Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- CD-äänilaite
- Verkkolaite
- MP3-linkkikaapeli
- Käyttöopas

# CD-äänilaitteen yleiskuvaus

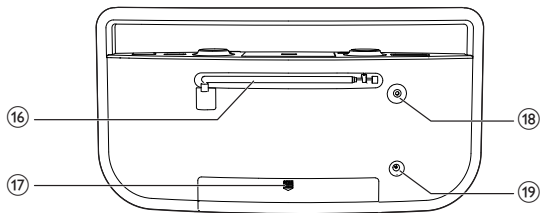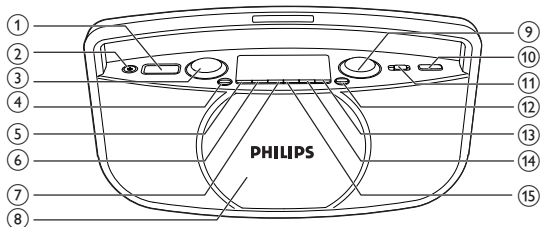

## ① LCD-näyttö

- Näyttää levyn toiston tilan.

## ②


- CD-äänilaitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen.

## ③ TUNING

- Viritä radioasema kiertämällä säädintä.

- 4  • Avaa levykelkka painamalla painiketta.

- 5  • Valitse toistotila painamalla toistuvasti: toista nykyinen raita () , toista kaikki raidat () tai toista raidat järjestyksessä.

- 6  • Siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta.  
• Kelaa raitaa taaksepäin pitämällä painiketta painettuna.

- 7  • Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

8 **Levykelkka**

9 **VOLUME**

- Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säädintä.

10 **PROG**

- Raitojen ohjelmointi.

11 **Lähteen valitsin**

- Valitse lähteeksi levy tai FM-radio liu'uttamalla valitsinta.

12 **DBB**

- Ota DBB-äänitehoste käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta.

13 

- Käynnistä tai peruuta satunnaistoisto painamalla painiketta.

14 

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
- Tee pikahaku eteenpäin painamalla painiketta pitkään.

15 

- Levyn toiston lopettaminen.

16 **FM-antenni**



- ⑰ Paristolokeron kansi
- ⑱ MP3-LINK
  - Liitä ulkoisen laitteen ääniliitântään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitântä).
- ⑲ DC 9V
  - Liitä verkkolaite.

## 3 Television käyttäminen



### Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.



---

## Paristojen asentaminen



### Huomautus


- Voit käyttää CD-äänilaitteen virtalähteenä paristoja tai verkkovirtaa.
- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

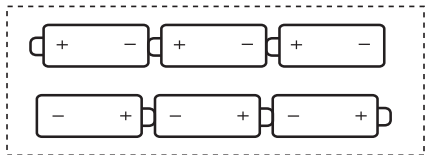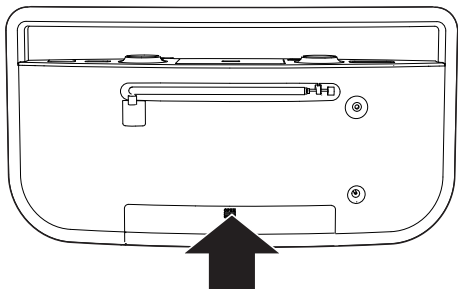

- 1 Irrota paristokotelon kansi työntämällä sitä alaspäin.
- 2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R-14, UM-2 tai C-cell) kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Kiinnitä paristokotelon kansi CD-äänilaitteeseen.

---

## Virran kytkeminen

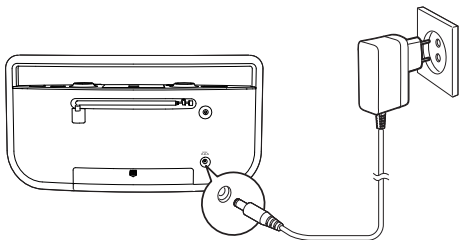

Liitä verkkolaite

- CD-äänilaitteen takaosan **DC 9V**-liitäntään
- virtalähteen liitäntään.




### Vihje

- Irrota verkkolaite CD-äänilaitteesta, kun käytät virtalähteenä paristoja.

---

## Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

↳ Kun lähteen valitsin on asennossa **CD**, ruudussa näkyy - -.

---

## Tilan vaihtaminen

### Vaihda tilaa automaattisesti:

- CD-äänilaite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 5 minuuttia.

### Vaihda tilaa manuaalisesti:

- Työtilan ja valmiustilan välillä voi siirtyä painamalla  -painiketta.

---

## Lähteen valitseminen




Aseta lähteen valitsin kohtaan **CD** tai **FM**.

- Kun MP3-liitäntäkaapeli on liitetty **MP3-LINK**-liitäntään, järjestelmä siirtyy automaattisesti käyttämään **MP3-LINK**-äänilähdettä .

## 4 Toistaminen

---

### CD-levyn toistaminen

- 1 Aseta lähteen valitsin asentoon **CD**.
- 2 Avaa levykelkka painamalla painiketta .
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje levykelkka.
- 5 Aloita toisto   -painikkeella.

---

### Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

## Painikkeet Toiminnot



Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen



Toiston keskeyttäminen.



Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan

Kelaa raitaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla pitkään.



Valitse toistotila: toista nykyinen raita (🔄), toista kaikki raidat (🔄 ALL) tai toista raidat järjestyksessä.



Käynnistä tai peruuta satunnaisto. (ei ole käytettävissä ohjelmoiduissa radoissa)

## Raitojen ohjelmointi



### Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.
- Jos ohjelmoinnin aikana ei tehdä mitään toimintoja 20 sekuntiin, järjestelmä palaa pysäytystilaan tallentamatta ohjelmoituja raitoja.

- 1 pysäyttämällä ensin toisto ■ -painikkeella.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.  
↳ | (järjestysluku) näkyy hetken näytössä ja sitten **PROG** (ohjelmointi) ja alkavat vilkkua.
- 3 Valitse raita -painikkeella.
- 4 Ohjelmoi raita **PROG**-painikkeella.  
↳ Järjestysluku näkyy hetken näytössä ja sitten **PROG** (ohjelmointi) ja alkavat vilkkua.

- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
  - 6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ►||-painiketta.  
↳ Toiston aikana näytetään **PROG**.
    - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■-painiketta kahdesti, avaamalla CD-levykelkan tai ottamalla käyttöön toisen äänilähteen.
    - Voit tarkastella ohjelmaa painamalla ■-painiketta, jolloin toisto pysähtyy. Paina sitten toistuvasti **PROG**-painiketta.
- 

## Radion kuunteleminen




### Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Aseta lähteen valitsin asentoon **FM**.
  - 2 Viritä radioasema kiertämällä **TUNING**-säädintä.
- 

## Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit käyttää CD-äänilaitetta kaiuttimena vahvistamaan äänituloa ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi MP3-soittimesta.

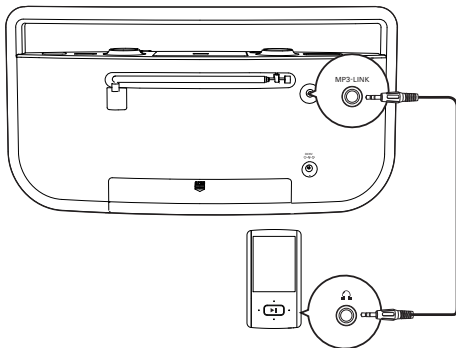

- 1 Kytke CD-äänilaitteeseen virta.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli
  - tämän CD-äänilaitteen takaosan **MP3-LINK**-liitäntään
  - ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitäntä).
- 3 Aloita toisto ulkoisessa laitteessa.



## Huomautus

- Jos haluat toistaa ääntä muista lähteistä, irrota MP3-liitäntäkaapeli järjestelmästä.

## 5 Äänen säätäminen

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

---

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

- **VOLUME** +-säätimen kiertäminen myötäpäivään lisää äänenvoimakkuutta ja vastapäivään vähentää äänenvoimakkuutta.

---

### DBB-äänitehosteen käyttäminen

Ota Dynamic Bass Boost -tehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **DBB**-painiketta.

↳ Jos DBB on käytössä, **DBB** näkyy näytössä.

## 6 Tuotetiedot



### Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

---

## Teknisiä tietoja

---

### Levy

---

Lasertyyppi

Puolijohde

Levyn halkaisija

12 cm, 8 cm

---



Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
S-k.-suhde	> 62 dB

## Viritin

Viritysalue	FM: 87,5 - 108 MHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali-kohina-suhde	> 50 dB

## Yleistä

Virransyöttöteho	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A
Verkkolaitteen syöttöteho	9 V ===, 800 mA
Verkkolaitteen mallinumero	Y12FE-090-0800G
Paristot	6 x 1,5 V ===, R14/UM2/C-paristo
Virrankulutus käytössä	5 W
Mitat (L x K x S)	380 x 200 x 93 mm
Nettopaino	1,5 kg
Kokonaispaino	1,8 kg

# Huolto

## Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, sprititä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

## Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.
- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.



## Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

## 7 Vianmääritys



### Vakava varoitus


- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Kirjoita mallinumero ja sarjanumero muistiin.

- Mallinumero:
- Sarjanumero:

Ongelma	Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa.	<p>Varmista, että verkkolaite on liitetty kunnolla sekä virtalähteeseen että CD-soittimeen.</p> <p>Varmista, että virtalähde on lähettyvillä.</p> <p>Varmista, että paristot on asetettu oikein ja että verkkolaite on irrotettu CD-soittimesta.</p>
Ei ääntä tai äänenlaatu on huono	<p>Äänenvoimakkuuden säätäminen.</p> <p>Jos haluat toistaa ääntä muista lähteistä kuin <b>MP3-LINK</b>-liitännästä, irrota MP3-liitäntäkaapeli.</p>
CD-soitin ei vastaa.	<p>Irrota verkkolaite, liitä se uudelleen ja käynnistä CD-soitin uudelleen.</p> <p>CD-soitin siirtyy virtaa säästääkseen automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. Siirrä laite työtilaan painamalla  -painiketta.</p>
Levyä ei havaittu.	<p>Aseta levy laitteeseen.</p> <p>Varmista, että levyn nimipuoli on ulospäin.</p> <p>Odot, että linssiin tiivistynyt kosteus häviää.</p> <p>Vaihda tai puhdista levy.</p> <p>Käytä viimeistelyä CD-levyä tai levyä, jonka muoto on tuettu.</p>
Radio kuuluu huonosti.	<p>Siirrä CD-soitin kauemmas televisiosta tai videonauhurista.</p> <p>Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.</p> <p>Säädä FM-antennin asentoa.</p> <p>Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.</p>

## Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1750\_12\_UM\_V1.0

