



PHILIPS


AZ1816

1 Seleccione una fuente de alimentación


a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.

-O-

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

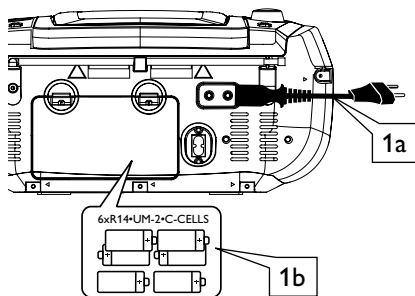

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

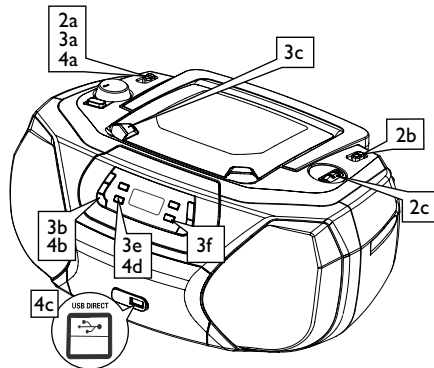

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente a TUNER**.

b Ajuste **BAND** a **MW** o **FM**.

c Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), CD MP3 y WMA.

a Ajuste el **selector de fuente a CD/USB**.

b Pulse **CD/USB** para introducir el modo CD si **USB DIRECTO** (USB DIRECTO) aparece mostrado.

c Abra la puerta del CD.

d Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

e Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

f Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

a Ajuste el **selector de fuente a CD/USB**.

b Pulse **CD/USB** para introducir el modo USB si **USB DIRECTO** (USB DIRECTO) NO aparece mostrado.

c Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (▶) en el AZ1816.

d Pulse **▶||** en el AZ1816 para iniciar la reproducción.



Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3 (o Modo USB), o radio

VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco

PROG

Programa pistas y revisa el programa

MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

CD/USB

Introduce el disco o el modo USB

▶||

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB

Pantalla

Muestra las funciones de disco/USB

TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

BAND

Deslice para seleccionar banda de onda

Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

◀▶

Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

ALBUM+/- CD-MP3/reproducción USB:

Selecciona el álbum **■** para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

Puerto USB

Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo