




PHILIPS

AZ1826

1 Selección de una fuente de alimentación


- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.
-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

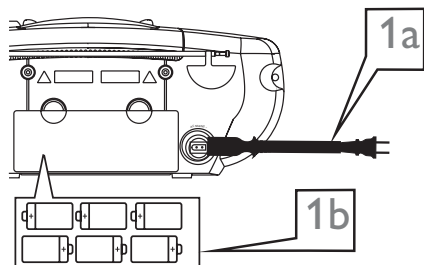

R-14, UM-2 o C-cells (no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Ajuste el **selector de fuente** a **FM** o **MW**.
- b Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- c Pulse **PRESET/ALBUM +/-** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

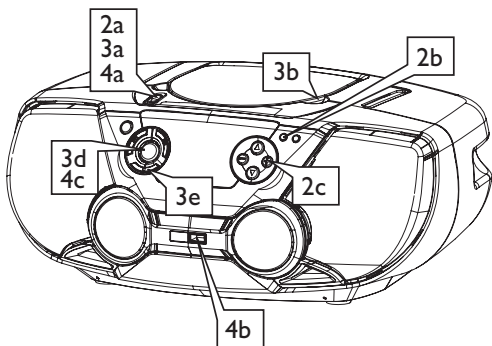


3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
- Luego, si se muestra "USB" en la pantalla, pulse una vez **CD/USB** (o **CD** en el control remoto) para seleccionar el modo CD.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo


- a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB**.
- Luego, si se muestra "CD" en la pantalla, pulse una vez **CD/USB** (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el modo USB.
- b Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (↔) en el AZ1826.
- c Pulse **▶||** en el AZ1826 para iniciar la reproducción.

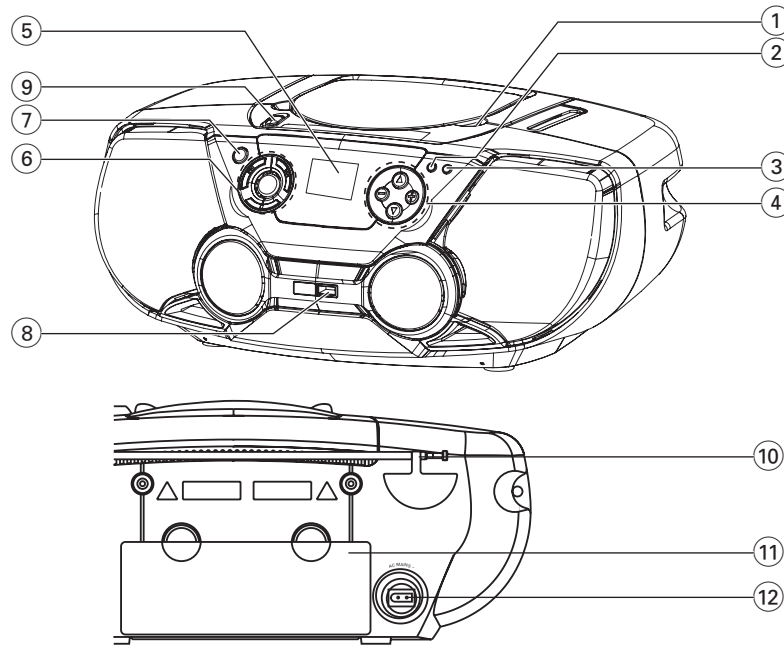

- ① **PUSH TO OPEN** - pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD
- ② **PROG**
CD/MP3/WMA/USB: programa pistas
MW/FM: programa emisoras de radio preestablecidas
- ③ **MODE** - selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, rep o shuf al azar
- ④ **VOL ▲, ▼** - para ajustar el nivel del volumen
ALBUM/PRESET +, -
MP3/WMA/USB sólo: selecciona el álbum
MW/FM: selecciona una emisora
- ⑤ **Pantalla** - muestra el estado del aparato
- ⑥ **▶||** - inicia o hace una pausa en la reproducción de CD/USB
■ - para la reproducción de CD/USB;
- borra un programa de CD/USB

◀, ▶ TUNING DOWN, TUNING UP CD/MP3/WMA/USB:

- realiza búsquedas hacia atrás y hacia delante en una pista;
- salta al principio de una pista actual/anterior/posterior
- MW/FM:** - sintoniza emisoras de radio
- ⑦ **CD/USB** - introduce el disco o el modo USB
- ⑧ **Puerto USB** - conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo
- ⑨ **Selector de fuente: CD/MP3, MW, FM, OFF**
- selecciona la fuente de sonido de CD/USB, radio o cinta
- interruptor de encendido y apagado
- ⑩ **Antena telescópica** - mejora la recepción de FM
- ⑪ **Compartimento de pilas** - para 6 pilas, tipo **R-14, UM2** o células **C**
- ⑫ **AC MAINS** - entrada para cable de alimentación

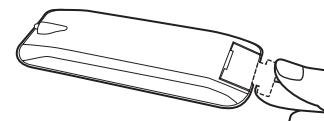

Retirando la pestaña aislante de plástico