





AZ1832B



PHILIPS

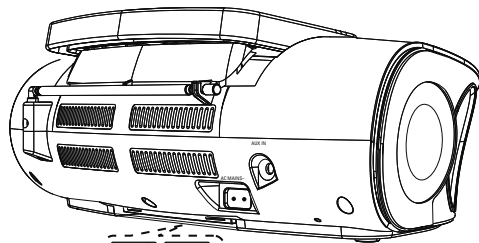

R-14, UM-2 o C-cells
(no incluidas)

1 Selección de una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente** a **FM** o **MW**.

b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.

3 Playing a disc

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables), CD-RW (CD reescribibles), CD MP3 y WMA.

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB/AUX**.

b Pulse **CD** para introducir el modo CD aparece mostrado.

c Abra la puerta del CD.

d Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

e Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

f Para detener la reproducción, pulse **■**.


4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/USB/AUX**.

b Pulse **USB** para introducir el modo USB si USB NO aparece mostrado.

c Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado en el AZ1832B.

d Pulse **▶||** en el AZ1832B para iniciar la reproducción.

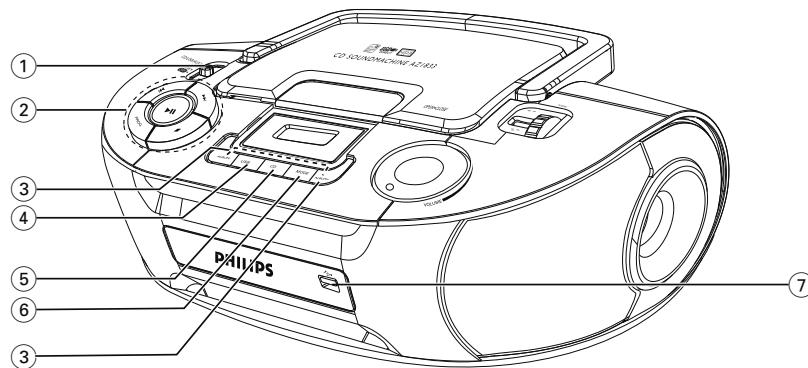

1. Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/MP3, USB, AUX o radio

2. PROG

programa pistas y revisa .

3. ALBUM +/-

CD-MP3/reproducción

USB: Selecciona el álbum

4. USB

accede al modo USB

5. CD

accede al modo de disco

6. MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

7. USB DIRECT

conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

