



**1 Alimentazione**

- a Collegare il cordoncino di alimentazione alla presa **AC~ MAINS** e quindi alla presa muro.
- O-
- b Aprire il **comparto batterie** ed inserirvi sei batterie di tipo **R-14, UM-2** o a **celle C**.

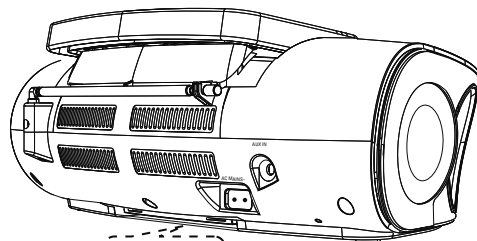

**R-14, UM-2 o a celle C  
(non include)**

**2 Ricezione radio**

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **FM** o **MW**.
- b Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.


**3 Riproduzione di un CD/CD-MP3**

Questo lettore di CD riproduce dischi audio compreso CD-Registrabili (CD-R), CD-Riscrivibili (CD-RW), CD-MP3 e WMA.

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB/AUX**.
- b Premere **CD** per accedere alla modalità CD se appare USB.
- c Aprire lo sportello del CD.
- d Inserire un CD con il lato stampato rivolto verso l'alto e premere con cautela lo sportello per chiuderlo.
- e Premere **▶||** per iniziare la riproduzione.
- f Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

**4 Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB**

- a Impostare il **selettore di sorgente** a **CD/USB/AUX**.
- b Premere **USB** per accedere alla modalità USB se NON appare USB.
- c Inserire una periferica di archiviazione di massa compatibile alla porta USB  $\rightarrow$  del dispositivo AZ1832B.
- d Premere **▶||** sul dispositivo AZ1832B per avviare la riproduzione.

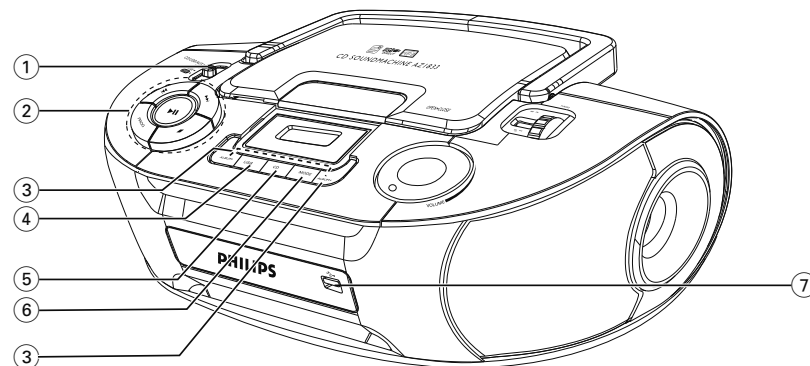

**1. Selettore di sorgente**

Far scorrere per selezionare le funzioni: CD/MP3, USB, AUX o radio

**2. PROG**

programma numeri di brani programmati

**3. ALBUM+/-**  
**CD-MP3/ riproduzione USB:** seleziona l'album

**4. USB**

consente di attivare la modalità USB

**5. CD**

consente di attivare la modalità disco

**6. MODE**

seleziona modalità diverse: es REPEAT o SHUFFLE

**7. USB DIRECT**

permette di collegare una periferica esterna di archiviazione di massa USB

