





PHILIPS

AZ1832B

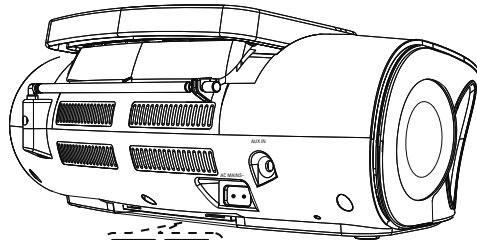

R-14, UM-2 of C-cells  
(niet bijgeleverd)

### 1 Stroomvoorziening

- a Verbind het netsnoer met de ingang **AC- MAINS** en het stopcontact.
- Of-
- b Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**.

### 2 Radio-ontvangst

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **FM** of **MW**.
- b Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.


### 3 Afspelen van een CD/MP3-CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, MP3 CDs en WMA.

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB/AUX**.
- b Druk op **CD** om de CD modus in te gaan indien USB weergegeven wordt.
- c Open het cd-deksel.
- d Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- e Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- f Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

### 4 Een USB harde schijf afspelen

- a Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/USB/AUX**.
- b Druk op **USB** om de USB mode in te gaan indien USB wordt weergegeven.
- c Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort → van AZ1832B.
- d Druk op **▶||** op uw AZ1832B om de weergave te beginnen.

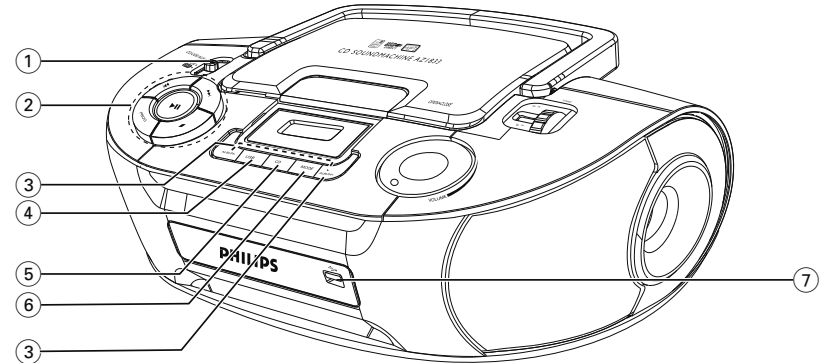

### 1. Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3, USB, AUX of radio

### 2. PROG

om cd-nummers te programmeren

### 3. ALBUM+/-

*alleen bij MP3-CD/USB weergave:* Indrukken om albums te selecteren

### 4. USB

Hiermee opent u de USB-modus

### 5. CD

Hiermee opent u de discmodus

### 6. MODE

Om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. **REPEAT** of **SHUFFLE**

### 7. USB DIRECT

aansluiting voor een externe USB harde schijf