

## 快速使用指南

### AZ1836

#### 1 選擇電源供給方式

- 將電源線一端插頭插入本機的 **AC-MAINS** 電源線插座，另一端插頭插入牆上的交流電源插座。
- 或
- 打開電池盒蓋放入 6 顆 1.5V 的 R-14/UM2/C 型電池（不隨機附送）。

#### 2 接收電台

- 將聲源選擇器調整至 **FM** 或 **MW**。
- 轉動 **TUNING** 旋鈕調諧選台。


#### 3 播放光碟

本機可播放包括 CD-R/CD-RW、MP3 CD 與 WMA 的「音樂光碟」。

- 將聲源選擇器調整至 **CD/USB** 位置。
- 如果 USB 顯示出來，請按下 **CD/USB** 鍵以進入光碟模式。
- 開啟光碟門蓋。
- 放入一張光碟（印刷商標面朝上），並輕輕按下光碟室蓋把它關上。
- 按下 **▶||** 鍵可開始播放。
- 若要暫停播放，請按下 **■** 鍵。


#### 4 播放 USB 儲存裝置

- 將聲源選擇器調整至 **CD/USB** 位置。
- 如果「沒有」顯示 USB 字樣，請按下 **CD/USB** 鍵選擇和進入 USB 模式。
- 將相容的 USB 大量儲存裝置連接到 AZ1836 的標記有  的 USB 連接埠上。
- 按下 AZ1836 上的 **▶||** 鍵開始播放。

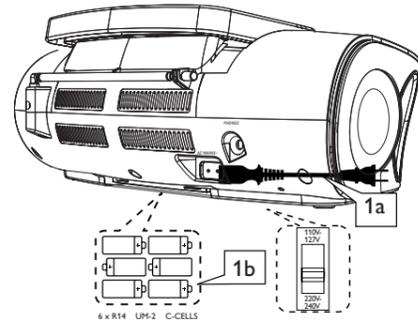

**R-14, UM-2 或 C-cells**  
(不隨機附送)

使用交流電源供電之前，調整電壓選擇器以符合本地電壓 110/220V。

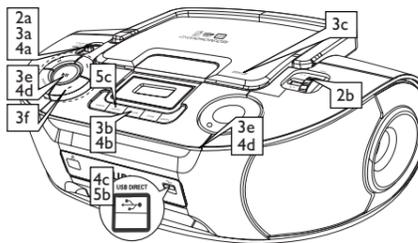

#### 5 光碟擱取

- 完成「播放光碟」所示的步驟 a 至 d 操作。
- 連接 USB 大量儲存裝置。  
**單一錄製**  
c1 選擇您想要錄製的曲目。  
c2 按一次或多次按下 **USB REC** 鍵（或遙控器上的 **REC** 鍵），直到 **ONE** 字樣顯示，閃動為止。  
**全部錄製**  
c1 多次按下 **USB REC** 鍵（或遙控器上的 **REC** 鍵），直到 **ALL** 字樣顯示，閃爍為止。  
d 光碟會自動播放。

# PHILIPS

#### 聲源選擇器

選擇光碟/MP3-CD（或 USB 模式），或收音機聲源

**◀▶**  
快速按下該鍵跳至目前曲目 / 前一首 / 後一首曲目的開頭  
按住該鍵可在曲目中快速向後或向前搜尋

**▶||**  
開始或暫停光碟 / USB 播放

**PROG**  
可追蹤及檢視曲目程式

**■**  
停止光碟/USB播放或刪除一個曲目程式

**USB REC (USB錄製)**  
將光碟中的一個檔案或所有檔案複製到外部可攜式 USB 儲存裝置/MP3 播放機中

**CD/USB**  
進入光碟或USB模式

**拉桿式天線**  
改善 FM 接收效果

**顯示屏**  
顯示光碟/USB 播放功能

**OPEN-CLOSE**  
開啟 / 關閉光碟門蓋


**TUNING**  
調諧選台

**VOLUME**  
調節音量

**ALBUM +/-**  
用於 MP3-CD/WMA/USB 播放：選擇歌集

**MODE**  
選擇不同的播放模式：例如，REPEAT「重複」或 SHUFFLE「亂序」（隨機順序）

**USB 連接埠**  
連接外部USB大量儲存裝置

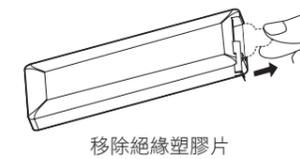

移除絕緣塑膠片