





**AZ1836**  
**AZ1836B**



**PHILIPS**

### 1 Selecionar uma alimentação

- a Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC~MAINS** e à tomada da parede.
- Ou-
- b Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (não incluídas).

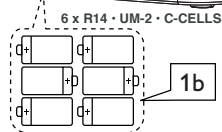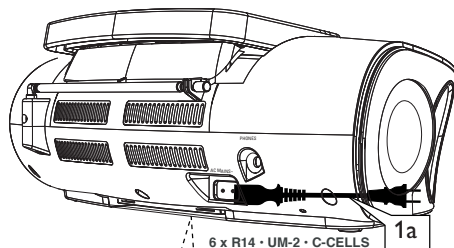

**R-14, UM-2 or C-cells**  
**(not included)**


### 2 Ouvir emissoras de rádio

- a Coloque o **seletor de fonte** em **FM** ou **MW**.
- b Gire o comando **TUNING** para sintonizar uma emissora de rádio.

### 3 Reproduzir um Disco

Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e CDs Graváveis (CD-R) um CD Regravável (CD-RW), MP3-CD, e WMA.

- a Coloque o **seletor de fonte** em **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** para introduzir o modo CD se "USB" estiver visível.
- c Abra a tampa do disco.
- d Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do disco para a fechar.
- e Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- f Para parar a reprodução, pressione **■**.

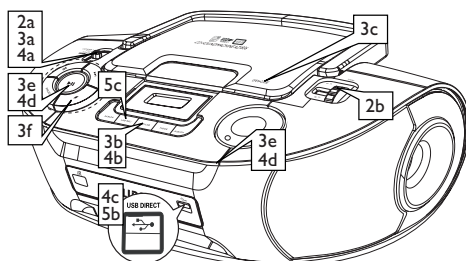

### 5 Cópia de CD

- a Siga as etapas a-d em "3. Reprodução de um disco"
- b Conecte o dispositivo USB de armazenamento em massa.
  - Para gravar uma faixa**
  - c1 Seleccione a faixa que deseja gravar.
  - c2 Pressione **USB REC** uma vez ou várias vezes até que "ONE" (COPIAR UM) seja exibido de modo intermitente.
  - Para gravar todas as faixas**
  - c1 Pressione **USB REC** repetidamente até que "ALL" (COPIAR TUDO) seja exibido de modo intermitente.
  - d A reprodução do disco será iniciada automaticamente no início do disco.

### 4 Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

- a Coloque o **seletor de fonte** em **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** para introduzir o modo USB se "USB" NÃO estiver visível.
- c Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta do AZ1836 marcada com USB.
- d Pressione **▶||** no seu AZ1836 para iniciar a reprodução.

### Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3 (o Modo USB), o radio



Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante



Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB

### PROG

Programa pistas y revisa el programa



para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

### USB REC

Copiar un ou todos os arquivos de um disco em um dispositivo USB externo de armazenamento em massa portátil/MP3 player

### CD/USB

Introduz o modo de disco ou USB

### Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

### Pantalla

Muestra las funciones de disco/USB

### OPEN-CLOSE

Abre/fecha a bandeja de disco

### TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

### VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

### ALBUM +/-


Selecciona o álbum

### MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

### Puerto USB

Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo



Retirando la pestaña aislante de plástico

