

Verkorte handleiding

AZ1840

1 Stroomvoorziening

- Verbind het netsnoer met de ingang **AC~ MAINS** en het stopcontact.
- Open het batterijvak en plaats er zes batterijen in, type Dcells.

2 Radio-ontvangst

- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **TUNER** op de afstandsbediening om de tunerbron (MW of FM) te selecteren.
- Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- Druk op **PRESET ▲/▼** op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.


3 Afspelen van een CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/CDRWs, MP3-CD en WMA.


- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **CD** op de afstandsbediening om de CD-bron te selecteren.
- Open het cd-deksel.
- Leg een CD in de speler met de bedrukte fkant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.



PHILIPS

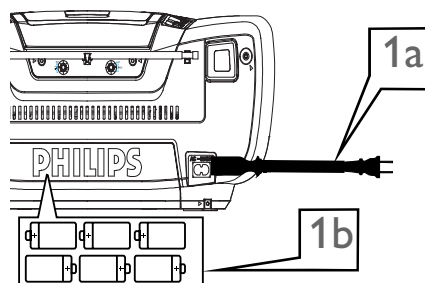


R-20, UM-1 or D-cells
(niet bijgeleverd)

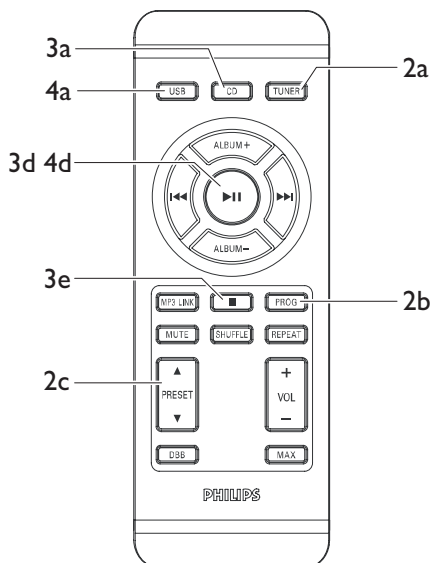


4 Een USB harde schijf afspelen

- Druk herhaaldelijk op **SOURCE** op het systeem of druk op **USB** op de afstandsbediening om de USB-bron te selecteren.
- Sluit U een compatibele USB harde schijf aan op de gemarkeerde USB poort van AZ1840.
- Druk op **▶||** op uw AZ1840 om de weergave te beginnen.



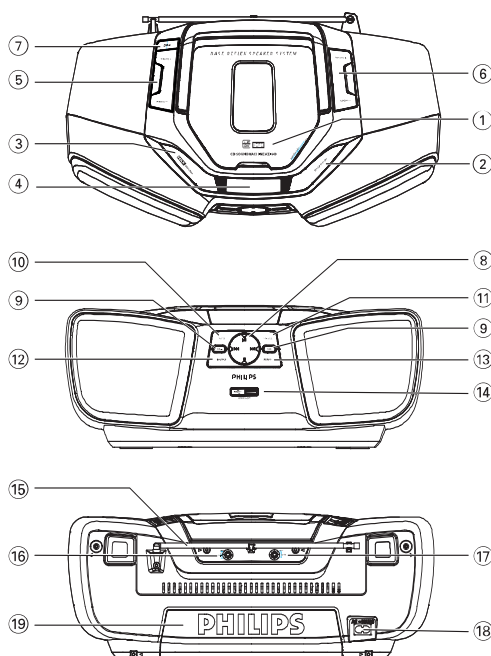

- ① **PUSH TO OPEN** — hier tillen om CD-vak deksel te openen.
- ② **POWER ON/OFF** — hiermee schakelt u het systeem in of uit.
- ③ **MAX SOUND** — hiermee activeert of deactiveert u de optimale mix van verschillende geluidsfuncties.
- ④ **Display** — geeft de status van het apparaat weer.
- ⑤ **VOLUME +/-** — om het volume in te stellen.
- ⑥ **TUNING +/-** — af te stemmen op een radiozender.
- ⑦ **DBB** — schakelt de laagtonenversterking aan en uit.
- ⑧ **▶||** — om het afspelen van een cd/USB te starten/te onderbreken
- ▶▶ ||◀ — selecteert de volgende/vorige track
— zoekt vooruit/achteruit (houd de knop ingedrukt) in de huidige track
- — om het afspelen van een cd te beëindigen;
— om een cd/USB-programma te wissen.
- ⑨ **ALB +/- — MP3-CD/USB:**
om het album te kiezen.
— **MW/FM:** om een geprogrammeerde zender te kiezen. (harder; zachter).
- ⑩ **PROG** — hiermee programmeert u tracks of radio-stations.
- ⑪ **SOURCE** — hiermee selecteert u de geluidsbron CD, USB, FM, MW of MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — hiermee speelt u alle tracks op CD/USB in willekeurige volgorde af.
- ⑬ **REPEAT** — hiermee selecteert u de herhalingsmodi.
- ⑭ **USB poort** — aansluiting voor een externe USB harde schijf
- ⑮ **Telescoopantenne** — om de FM-ontvangst te verbeteren.
- ⑯ **Hoofdtelefoonaansluiting**
— hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
- ⑰ **MP3 LINK** — aansluiting voor externe audiobron.
- ⑱ **AC MAINS~** — aansluitbus voor het netsnoer.
- ⑲ **Batterijvak** — voor 6 batterijen, type R -20, UM1 of D.

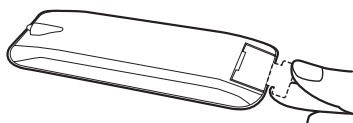

De plasticen isolatielip verwijderen