


## AZ1845

### 1 Elección de la fuente de alimentación

- Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada **AC MAINS** ~ y al enchufe de pared.
- O bien-
- Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 6 pilas tipo D (no incluidas).

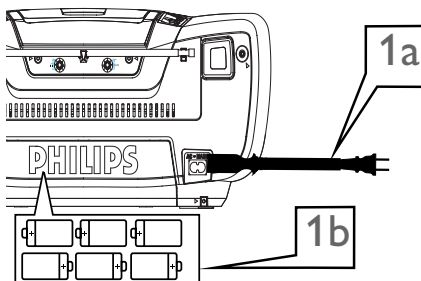

Pilas R-20, UM-1 o D (no incluidas)

### 2 Cómo escuchar la radio

- Ajuste el selector de fuente a **MW(AM)** o **FM**.
- Gire **TUNING** para sintonizar una emisora.


### 3 Reproducción de discos

Este reproductor reproduce discos de audio, entre los que se incluyen los CD-R/CD-RW, MP3-CD y discos de WMA.

- Ajuste el selector de fuente en **CD/USB**.
- Pulse una o varias veces **CD/USB** para acceder al modo CD.
- Levante la puerta del CD desde **PUSH TO OPEN**. Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.  
→ La reproducción se inicia automáticamente.
- Para parar la reproducción, pulse ■.

### 4 Reproducción de un dispositivo USB

- Ajuste el selector de fuente en **CD/USB**.
  - Pulse una o varias veces **CD/USB** para acceder al modo USB.
  - Conecte un dispositivo USB compatible al puerto USB del aparato marcado con
- La reproducción se inicia automáticamente.

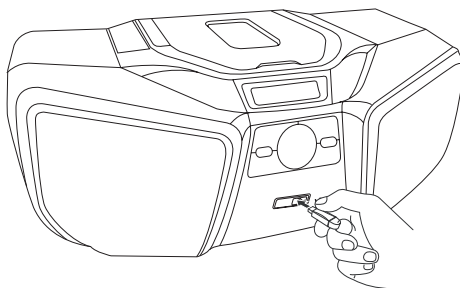


## AZ1845

### 1 Escolha da fonte de alimentação

- a Conecte o cabo de alimentação AC à entrada **AC MAINS** ~ e à tomada da parede.

-OU-

- b Abra a tampa do compartimento da bateria e insira 6 pilhas D (não fornecidas).

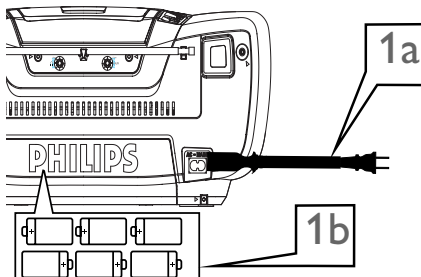

Pilhas R-20, UM-1 ou D (não incluídas)

### 2 Como ouvir rádio

- a Ajuste o seletor de origem para **FM** ou **MW(AM)**.
- b Gire **TUNING** para sintonizar uma estação.

### 3 Reprodução de um disco

Este aparelho reproduz discos de áudio, inclusive CD-R/CD-RW e CDs de MP3 e WMA.

- a Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo de CD.
- c Abra a porta do CD, insira um CD com o lado impresso voltado para cima e pressione a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.
- A reprodução é iniciada automaticamente.
- d Para pausar a reprodução do CD, pressione ■.

### 4 Reprodução de um dispositivo USB

- a Ajuste o seletor de origem para **CD/USB**.
- b Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para entrar no modo USB.
- c Conecte um dispositivo USB compatível à porta USB do aparelho indicada por .
- A reprodução é iniciada automaticamente.

