

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AZ1880

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	4	8 Poslech externího zařízení	13
Bezpečnost	4		
Upozornění	5	9 Nahrávání na zařízení USB	13
		Nahrávání z CD na USB	14
2 Vaše rádio s CD	6	Odstranění souborů na zařízení USB	14
Úvod	6		
Obsah dodávky	6	10 Informace o výrobku	14
Celkový pohled na přehrávač	7	Specifikace	14
Celkový pohled na dálkový ovladač	9	Informace o hratelnosti USB	15
		Podporované formáty disků MP3	15
3 Začínáme	9	Údržba	15
Příprava dálkového ovládání	9		
Volba napájení	10	11 Řešení problémů	16
Zapnutí	11		
4 Přehrávání	11		
Přehrávání disku	11		
Přehrávání z jednotky USB	11		
5 Možnosti přehrávání	12		
Opakované a náhodné přehrávání	12		
Programování stop	12		
6 Nastavení zvuku	12		
Úprava hlasitosti	12		
Ztlumení zvuku	12		
Vylepšení basů	12		
Poslech prostřednictvím sluchátek	12		
7 Poslech rádia	12		
Naladění rádiové stanice	12		
Automatické programování			
rádiových stanic	13		
Ruční programování rádiových stanic	13		
Odstranění předvolby rádiové stanice	13		

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového



kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑰ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo záru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečný poslech

Při poslechu použijte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ hlasitosti přizpůsobuje vyšším hlasitostem zvuku. Tedy to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Hlasitost nenastavujte na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Upozornění

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.


Vytváření neoprávněných kopií materiálů,



jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

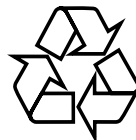

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem „Pb“, znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.


Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynesčen. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyren (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.) Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

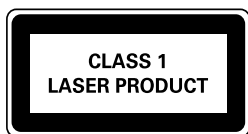

2 Vaše rádio s CD

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

Díky této jednotce si můžete vychutnat zvuk z disků, zařízení USB, externích zařízení nebo rádiových stanic.

Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkce Dynamic Bass Boost (DBB).

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkové ovládání
- 1 x síťový adaptér
- 1 x kabel MP3 link
- Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál

Celkový pohled na přehrávač

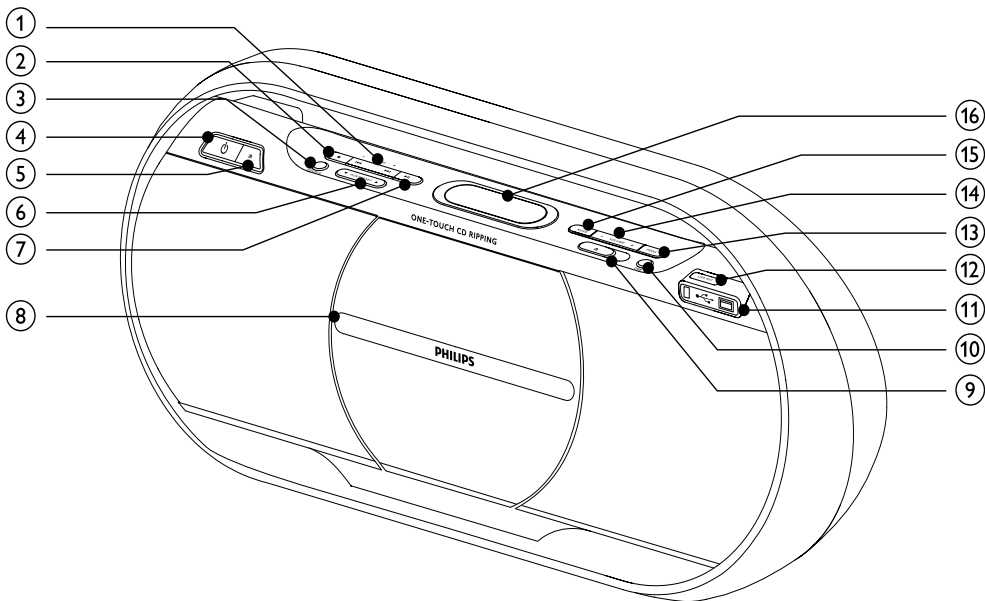

① TUNING +/-/◀▶

- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
- Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
- Naladění rádiové stanice.

② ■

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

③ SOURCE

- Výběr zdroje.

④ ⏻

- Zapnutí a vypnutí jednotky

⑤ iR

- Senzor dálkového ovládání.

⑥ ALB/PRESET/▲/▼

- Přechod na předchozí nebo následující album.
- Odstranění předvolby rádiové stanice.

⑦ ▶||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑧ Dvířka podavače disku

⑨ ▲

- Otevření podavače disku.

⑩ DBB

- Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.

⑪ ⚡

- Konektor pro velkokapacitní paměťové zařízení USB

⑫ USB REC

- Záznam z disku na zařízení USB.

⑬ PROG

- Programování stop
- Programování rádiových stanic


⑭ VOLUME + / -


- Nastavení hlasitosti.

⑮ MODE


- Volba opakovaného nebo náhodného přehrávání.

- 16 Panel displeje
- Zobrazení aktuálního stavu.

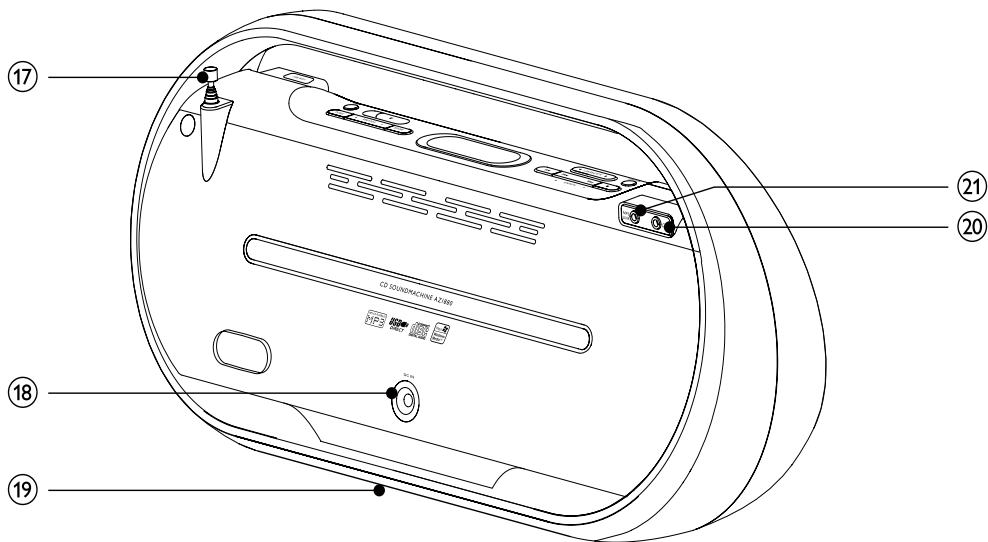

- 17 Anténa VKV
- Zlepšení příjmu VKV.
- 18 DC IN
- Konektor pro dodaný síťový adaptér.
- 19 Dvířka přihrádky na baterie
- 20 
- Konektor sluchátek.
- 21 MP3 LINK
- Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audiozařízení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

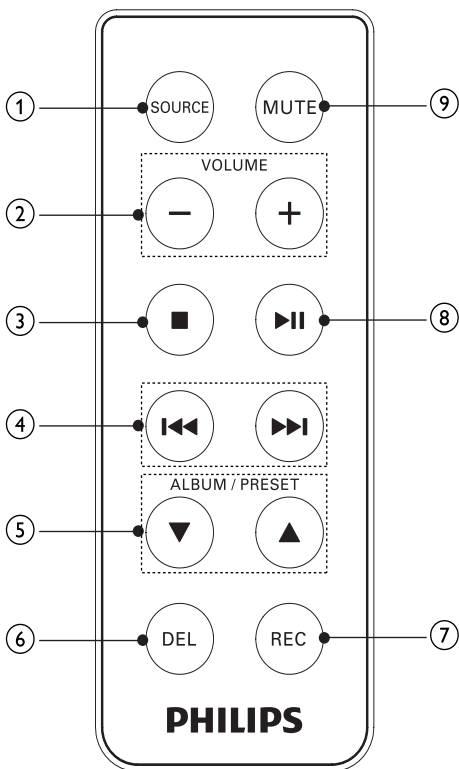

- ① **SOURCE**
 - Výběr zdroje.
- ② **VOLUME + / -**
 - Nastavení hlasitosti.
- ③ **■**
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ④ **◀◀▶▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy / disku / USB.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Přechod na předchozí nebo následující album.

- Odstranění předvolby rádiové stanice.

- ⑥ **DEL**
 - Odstranění zvukových souborů uložených na zařízení USB.
- ⑦ **REC**
 - Záznam z disku na zařízení USB.
- ⑧ **▶||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑨ **MUTE**
 - Ztlumení hlasitosti.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho zařízení. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:
Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Příprava dálkového ovládání

! Výstraha


- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterii dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie: Podržte západku ve směru (A) a vytáhněte držák baterie.
- 2 Vložte baterii 1 CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

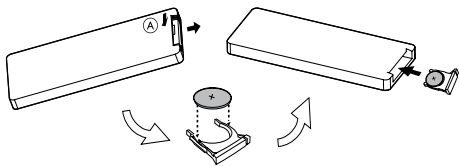

Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkové ovládání používat, vyjměte baterii.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla likvidovat odpovídajícím způsobem.

Volba napájení

Přístroj může fungovat na střídavý proud nebo na baterie

Napájení střídavým proudem


! Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.


Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části hlavní jednotky.

- 1 Jeden konec síťového adaptéru připojte do DC IN zásuvky na hlavní jednotce.

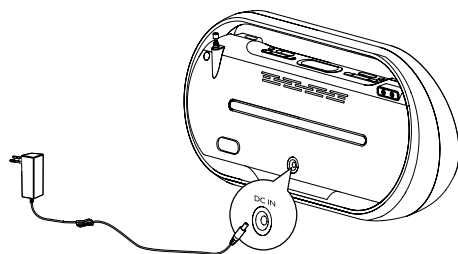


- 2 Druhý konec síťového adaptéru připojte do zásuvky ve stěně.

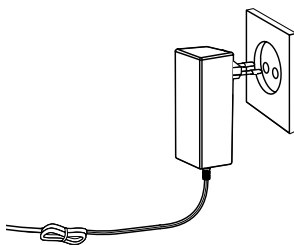

Stav baterie

- 1 Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části jednotky.
- 2 Vložte 6 článků typu R14/UM2/C (nejsou součástí dodávky) se správnou polaritou (+/-) podle označení a přihrádku uzavřete.

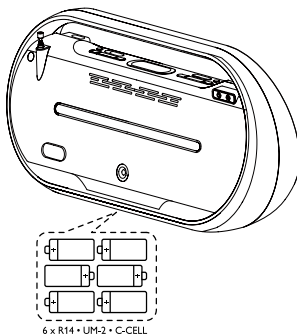

- 3 Jednotka je připravena k činnosti.

Poznámka

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko Φ .
↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se zapne.

Vypnutí


- 1 Jednotku vypnete opětovným stisknutím tlačítka Φ .
↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj disk.
- 2 Posunutím tlačítka \blacktriangle otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou ven a poté zavřete podavač disku.
- 4 Stisknutím tlačítka $\blacktriangleright\parallel$ spustíte přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko $\blacktriangleright\parallel$.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko \blacksquare .
 - Chcete-li vybrat jinou stopu, stiskněte tlačítko $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
 - Chcete-li vybrat album, stiskněte tlačítko **ALB/PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, poté jeho uvolněním obnovíte přehrávání.

Přehrávání z jednotky USB

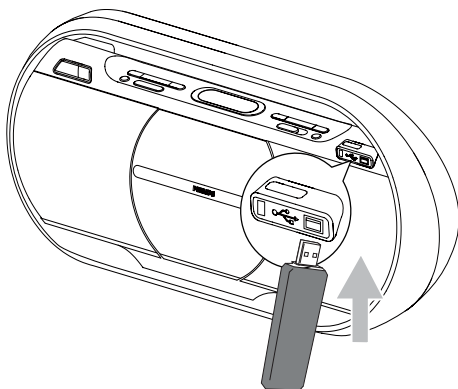




Poznámka

- Zkontrolujte, zda USB zařízení obsahuje přehrávatelný zvukový obsah v podporovaných formátech. (viz 'Informace o hratelnosti USB' na straně 15)

- 1 Připojte USB zařízení k zásuvce \leftarrow jednotky.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj USB.
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$ vyberte složku.
- 4 Pomocí tlačítek $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ vyberte zvukový soubor.
- 5 Stisknutím tlačítka $\blacktriangleright\parallel$ spustíte přehrávání.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko $\blacktriangleright\parallel$.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko \blacksquare .
 - Chcete-li vyhledávat v rámci zvukového souboru, stiskněte a přidržte tlačítko $\blacktriangleleft\blacktriangleright$, poté jeho uvolněním obnovíte přehrávání.

5 Možnosti přehrávání

Opakované a náhodné přehrávání

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte:
 - : aktuální stopa je opakovaně přehrávána.
 - : všechny stopy jsou opakovaně přehrávány.
 - : všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se režim přehrávání nepřestane zobrazovat.



- Náhodné přehrávání nelze zvolit při přehrávání naprogramovaných stop.

Programování stop

Naprogramovat lze maximálně 40 stop.

- 1 V režimu CD/USB v pozici zastavení stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí se hlášení [PROG] (program).
- 2 U stop MP3/WMA vyberte pomocí tlačítek **ALB/PRESET**/▲/▼ album.
- 3 Pomocí tlačítek **◀◀▶▶** vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Pro výběr a uložení všech skladeb zopakujte kroky 2 až 3.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované stopy.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).

- Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.

6 Nastavení zvuku

Úprava hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOLUME + / -**.


Ztlumení zvuku

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **MUTE** na dálkovém ovladači ztlumíte/zapnete zvuk.

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **DBB** a tak vypnete či zapnete dynamické zdůraznění basů.
↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.

Poslech prostřednictvím sluchátek

- 1 Připojte sluchátka do zásuvky  na zadní straně jednotky.

7 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte VKV nebo SV.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING +/◀▶▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.

- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
- Chcete-li naladit slabou stanicí, stiskněte opakovaně tlačítko **TUNING +/-◀▶▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 (VKV + SV) předvoleb rádiových stanic.

- 1 V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.
- ↳ Zobrazí se hlášení [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 40 (VKV + SV) předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
- ↳ Zobrazí se hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **ALB/PRESET/▲** /▼ přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrdíte.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.

Odstranění předvolby rádiové stanice

- 1 V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **ALB/PRESET/▲/▼** číslo předvolby.



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzářování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

8 Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj MP3 link.
- 2 Připojte dodaný kabel MP3 link ke:
- konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na zadní straně jednotky.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3 Spustíte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).

9 Nahrávání na zařízení USB



Poznámka

- Výrobek podporuje nahrávání na zařízení MSC (zařízení MTP nejsou podporována).

Zvukové soubory na disku můžete nahrát na zařízení USB. Stopy zvukového disku CD a soubory MP3 jsou nahrány ve formátu .mp3 a soubory WMA jsou nahrány ve formátu .wma. Při prvním nahrávání na USB je na zařízení USB automaticky vytvořena složka ,PHILIPS'. Při každém nahrávání na USB jsou nahrané soubory uloženy do podložky ve složce ,PHILIPS'. Soubory a podložky jsou číslovány podle pořadí, ve kterém jsou vytvořeny.

Nahrávání z CD na USB

Příprava nahrávání

- 1 Připojte USB zařízení k zásuvce ↔ jednotky.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj disk.
- 3 Vložte disk.

Nahrávání jedné stopy

- 1 Přehrajte disk a vyberte stopu.
- 2 Chcete-li vybrat normální rychlost nahrávání, stiskněte tlačítka **USB REC**. Chcete-li vybrat vysokou rychlost nahrávání, stiskněte a podržte tlačítka **USB REC** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Automaticky se zahájí přehrávání disku od začátku vybrané stopy a spustí se nahrávání.
 - ↳ Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítka ■.

Nahrávání všech stop

- 1 Zastavte přehrávání disku.
- 2 Chcete-li vybrat normální rychlost nahrávání, stiskněte tlačítka **USB REC**. Chcete-li vybrat vysokou rychlost nahrávání, stiskněte a podržte tlačítka **USB REC** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Automaticky se zahájí přehrávání disku od začátku disku a spustí se nahrávání.
 - ↳ Pokud chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítka ■.

Poznámka

- V případě rychlého nahrávání je disk přehráván beze zvuku.
- Jestliže na zařízení USB není dostatek místa k uložení zvukových souborů, je zobrazeno hlášení [FULL] (plný).

Tip

- Během nahrávání na USB při normální rychlosti nastavte hlasitost na nízkou úroveň a vypněte funkci DBB. Předejdete tak během přehrávání disku případným výpadkům zvuku.

Odstranění souborů na zařízení USB

- 1 Během přehrávání USB vyberte pomocí tlačítek ◀◀▶▶ zvukový soubor.
- 2 Stiskněte tlačítka **DEL** na dálkovém ovladači.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 3 Po zobrazení výše uvedené zprávy dalším stisknutím tlačítka **DEL** soubor odstraní.
 - Pokud chcete akci zrušit, stiskněte tlačítka ■.
 - ↳ Po odstranění souboru se přehrávání zařízení USB zastaví.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 - 108 MHz; SV: 531 - 1602 kHz
Ladicí mřížka	50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)
Počet předvoleb	40 (VKV + SV)

USB

Verze USB	V2.0/1.1
Přehrávání	Zařízení MSC/MTP
Nahrávání	Zařízení MSC

Obecné informace

Výstupní výkon	2 x 2,5 W RMS
Napájení střídavým proudem	Vstup: 100-240 V~, 50/60Hz, 800 mA MAX (0,7 A); Výstup: 9 V = 1,6 A (1,56 A); Název značky: Philips; Model: OH-1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Rozměry	
Hlavní jednotka (Š x V x H)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Hmotnost	2,15 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-320 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní


Údržba

Čištění skřínky

- Použijte jemný hadřík navlhlý slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

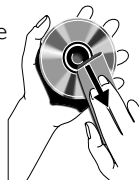

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

11 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problém přetrvává, přejděte na webové stránky společnosti Philips: www.philips.com/welcome. V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení/Bez zvuku

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně nainstalované.
- Upravte hlasitost
- Nejedná se o zvukový soubor Vyberte zvukový soubor

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk vložen potištěnou stranou ven.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.

- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Dálkové ovládání nefunguje

- Před stisknutím kteréhokoliv funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Anténu VKV plně vytáhněte a nastavte.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Výpadky zvuku při přehrávání disku během nahrávání na USB.

- Nastavte nižší hlasitost a vypněte funkci DBB.

Audiosoubor na disku nelze nahrát na zařízení USB

- Výrobek podporuje nahrávání pouze na zařízení MSC. Vyberte zařízení MSC pro nahrávání.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

