

# Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZ1880

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!



## Felhasználói kézikönyv

# PHILIPS



# Tartalomjegyzék

<b>1 Fontos!</b>	4	<b>9 USB felvétel</b>	13
Biztonság	4	Felvétel CD-ről USB-re.	13
Figyelmeztetés	5	Fájlok törlése az USB-eszköztől.	14
<b>2 Az Ön CD „Zenegépe”</b>	6	<b>10 Termékinformáció</b>	14
Bevezetés	6	Termékjellemzők	14
A doboz tartalma	6	Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	15
A főegység áttekintése	7	Támogatott MP3-lemez formátumok	15
A távvezérlő áttekintése	9	Karbantartás	15
<b>3 Előkészületek</b>	9	<b>11 Hibaelhárítás</b>	15
A távvezérlő előkészítése	9		
Az áramellátás kiválasztása	10		
Bekapcsolás	10		
<b>4 Lejátszás</b>	11		
Lemez lejátszása	11		
Lejátszás USB-eszköztől	11		
<b>5 Lejátszási opciók</b>	11		
Ismételt és véletlenszerű lejátszás	11		
Zeneszámok beprogramozása	12		
<b>6 Hangbeállítás</b>	12		
Hangerő beállítása	12		
Hang némítása	12		
Mélyhangkiemelés	12		
Fejhallgató használata	12		
<b>7 Rádió hallgatása</b>	12		
Rádióállomások behangolása	12		
Rádióállomások önműködő beprogramozása	12		
Rádióállomások kézi beprogramozása	12		
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása	13		
<b>8 Külső eszköz hallgatása</b>	13		

# 1 Fontos!

## Biztonság

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Órizza meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókosccsal, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókoscsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatról.



- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sűrűn a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑭ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
  - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
  - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ⑮ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑯ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- ⑰ A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülék belsejében lévő lézersugarba.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

## Fejhallgató biztonságos használata

### A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszoaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

### A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

### Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

### Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

## Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A készülék - a WOOX Innovations üzemeltető kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.


Másolásvédett anyagokról (beleértve



a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

## Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

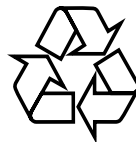

A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék

helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Pb

Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

#### Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók


A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A készüléken a következő címke található:

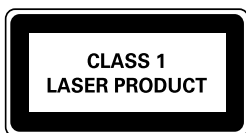

## 2 Az Ön CD „Zenegépe”

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) oldalon.

### Bevezetés

A készülék lehetővé teszi hogy Ön audio CD-ről, USB-eszközzel, külső készülékről vagy rádióból hallgasson zenét.

A hangzás gazdagítása érdekében a készülék Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkcióval rendelkezik.

A készülék a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:




### A doboz tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távirányító
- 1 db AC adapter
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Rövid üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv

## A főegység áttekintése

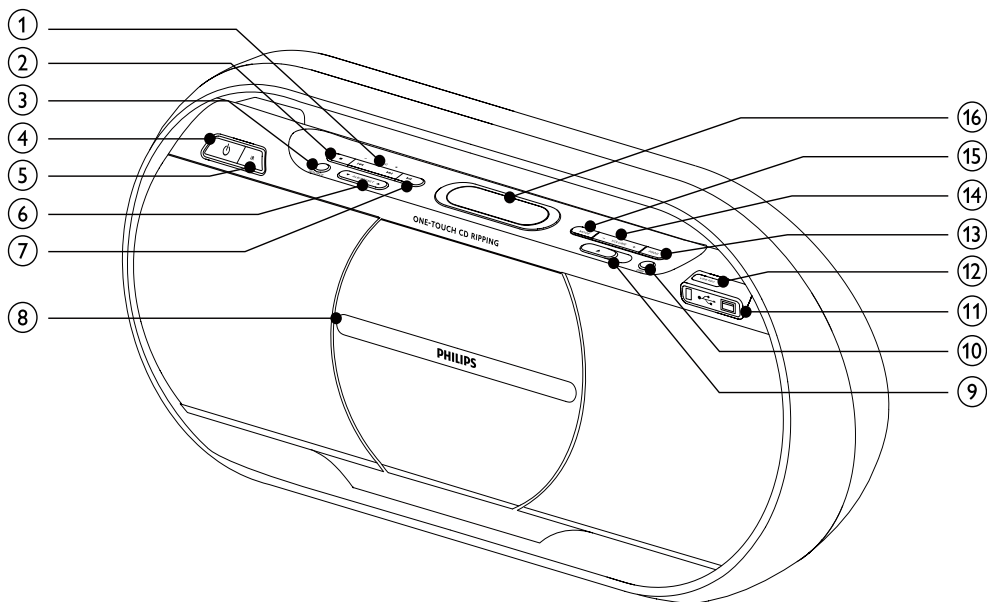

- ① **TUNING +/-**
  - Ugrás az előző/következő zeneszámba.
  - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
  - Egy rádióállomás behangolása.
- ② **■**
  - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ③ **SOURCE**
  - Egy forrás kiválasztása.
- ④ **⏻**
  - A készülék be- és kikapcsolása.
- ⑤ **iR**
  - A távvezérlő érzékelője.
- ⑥ **ALB/PRESET/▲/▼**
  - Ugrás az előző/következő albumra.
  - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑦ **▶||**
  - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑧ **Lemeztálca**
- ⑨ **▲**
  - A lemeztartó kinyitása.
- ⑩ **DBB**
  - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑪ **↔**
  - USB-háttértár eszköz aljzata.
- ⑫ **USB REC**
  - Felvétel készítése lemezzel USB-eszközre.
- ⑬ **PROG**
  - Zeneszámok beprogramozása.
  - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑭ **VOLUME +/-**
  - Hangerő beállítása.
- ⑮ **MODE**
  - Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás
- ⑯ **Kijelzőpanel**
  - Aktuális állapot kijelzése.

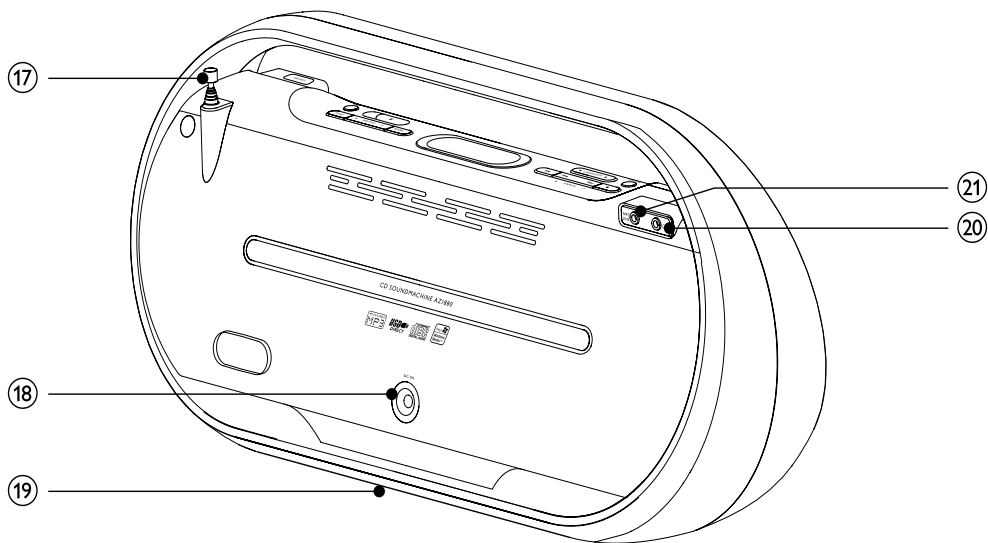

**17 FM-antenna**

- Az FM-vétel javítása.

**18 DC IN**

- Csatlakozó a mellékelt AC-adapterhez.

**19 Az elemtartó rekesz ajtaja**

**20** 


- A fejhallgató csatlakozója.

**21 MP3 LINK**

- Csatlakozó (3,5 mm) külső audioeszközökhöz.



## A távvezérlő áttekintése

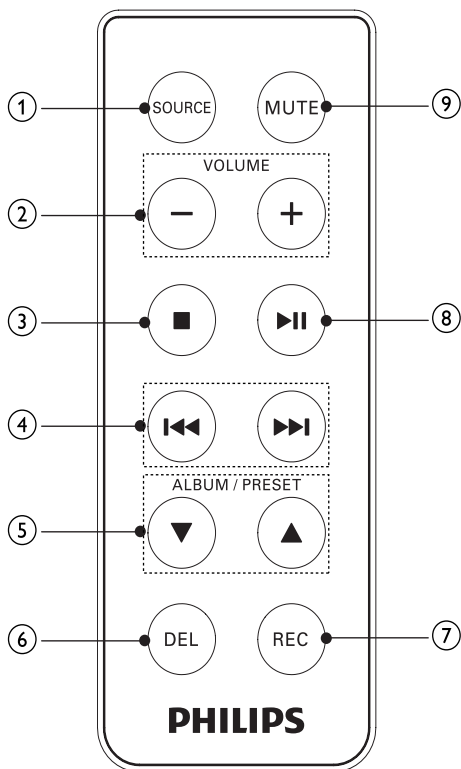

- ① **SOURCE**
  - Egy forrás kiválasztása.
- ② **VOLUME + / -**
  - Hangerő beállítása.
- ③ **■**
  - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ④ **⏮️/⏭️**
  - Ugrás az előző/következő zeneszámmra.
  - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
  - Egy rádióállomás behangolása.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
  - Ugrás az előző/következő albumra.
  - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑥ **DEL**
  - USB-eszközön eltárolt audiofájlok törlése

- ⑦ **REC**
  - Felvétel készítése lemezről USB-eszközre.
- ⑧ **▶️||**
  - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑨ **MUTE**
  - Hang némítása.

## 3 Előkészületek

### ! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám \_\_\_\_\_  
Gyári szám \_\_\_\_\_

## A távvezérlő előkészítése

### ! Vigyázat


- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.

### Az első használat előtt:

- 1 Távolítsa el a védőfóliát a távvezérlő elemeinek aktiválásához.

### A távvezérlő elemeinek cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekeszt: Tartsa lenyomva a zárat az alábbi irányban (A), majd húzza ki az elemtartó tálcát.
- 2 Helyezzen be 1 CR2025 típusú elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

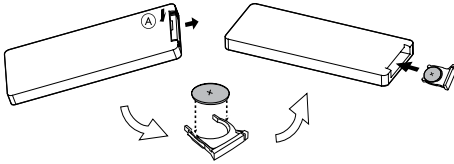

### Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azok a használatot követően megfelelő kezelést igényelnek.

## Az áramellátás kiválasztása

Az egység egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekkel.

### Tápfeszültség


#### ! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatott.


### Megjegyzés

- A típusjelzés a főegység alján található.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a **DC IN** főegységének aljzatába.

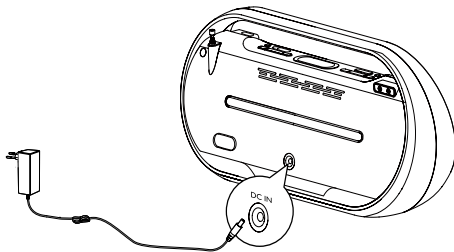


- 2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.

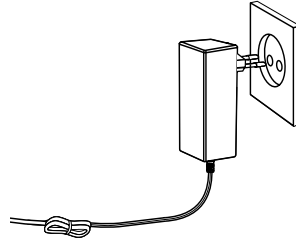

### Elemes áramellátás

- 1 Nyissa ki az egység alsó részén található elemtartó rekeszt.
- 2 Helyezzen be 6 R14/UM2/C elemet (nem tartozék) ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-), majd zárja be az elemtartó rekeszt.

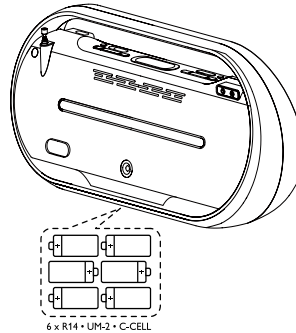

- 3 A készülék használatra kész.

### Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

## Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg az **⏻** gombot.  
↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása bekapcsol.

## Kikapcsolás


- 1 A **⏻** gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki az egységet.  
↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

# 4 Lejátszás

## Lemez lejátszása

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemezt.
- 2 A **▲** elcsúsztatásával nyithatja ki a lemeztálcát.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala kifelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
- 4 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶▶** gombot.
  - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶▶**
  - A lejátszás leállítása: **■**.
  - Egy másik műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀▶▶** gombot.
  - Egy album kiválasztásához nyomja meg az **ALB/PRESET▲/▼** gombokat.
  - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **◀◀▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

## Lejátszás USB-eszkörről

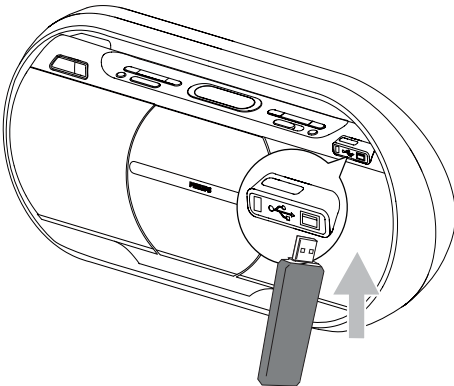

## Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal. (lásd: 'Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról', 58. ezen az oldalon)

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a **↔** aljzatba.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az USB-forrást.
- 3 A mappa kiválasztásához nyomja meg az **ALB/PRESET/ ▲/▼** gombokat.
- 4 Egy hangfájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀▶▶** gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶▶** gombot.
  - Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: **▶▶**
  - A lejátszás leállítása: **■**.
  - Egy hangfájlban történő kereséshez tartsa nyomva a **◀◀▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

# 5 Lejátszási opciók

## Ismételt és véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg ismételten a **MODE** gombot a következő kiválasztásához:
  - **↻**: az adott zeneszám ismételt lejátszása.
  - **↻ALL**: az összes zeneszám ismételt lejátszása.
  - **⌘**: az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **MODE** gombot, amíg a lejátszási mód eltűnik.

## Tanács

- A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani, ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van folyamatban.

---

## Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.  
↳ [PROG] (program) megjelenik.
- 2 MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az **ALB/PRESET/▲/▼** gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀▶▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismételje meg a 2–3. lépéseket.
- 5 A **▶▶** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.  
↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
  - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

---

## 6 Hangbeállítás

---

### Hangerő beállítása

- 1 Lejátszás közben a **VOLUME + / -** gombot megnyomva növelheti/ csökkentheti a hangerőt.

---

### Hang némítása

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **MUTE** gombját a hang némításához és a némítás megszüntetéséhez.


---

### Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.  
↳ Ha a **DBB** (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a **DBB** megjelenik.

---

## Fejhallgató használata

- 1 A fejhallgatót csatlakoztassa az egység hátoldalán található  aljzatba.

---

## 7 Rádió hallgatása

---

### Rádióállomások behangolása

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **TUNING +/-◀▶▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.  
↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.  
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
  - Gyengén fogható állomások behangolásához nyomja meg többször a **TUNING +/-◀▶▶▶** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

---

### Rádióállomások önműködő beprogramozása

Lehetősége van akár 40 (FM + MW) előre programozott rádióállomás tárolására.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.  
↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.  
↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.  
↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

---

### Rádióállomások kézi beprogramozása

Lehetősége van akár 40 (FM + MW) előre programozott rádióállomás tárolására.

- 1 Egy rádióállomás behangolása.

- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.  
↳ [PROG] (program) megjelenik.
- 3 Az **ALB/PRESET/▲/▼** gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a művelet jóváhagyásához nyomja meg a **PROG** gombot.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a fenti lépéseket.

## Tárolt rádiócsatorna kiválasztása

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **ALB/PRESET/▲/▼** gombokkal választhat ki egy előre beállított számot.



### Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

## 8 Külső eszköz hallgatása

A készülék segítségével egy külső audioeszköztől is hallgathat zenét.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az MP3 link forrást.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozó kábelt
  - az **MP3 LINK** csatlakozójához (3,5 mm) az egység alján.
  - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 A készülék lejátszásának indítása (tekintse meg az eszköz felhasználói kézikönyvét).

## 9 USB felvétel



### Megjegyzés


- A termék támogatja az MSC-eszközökre való felvételt (MTP-eszközök kizárva).

Felvételt készíthet egy lemezen található audiofájlokról egy USB-eszközre. A zenei CD-számok és MP3 fájlok .mp3 formátumban kerülnek rögzítésre, a WMA fájlok pedig .wma formátumban.


Az első alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, automatikusan létrejön egy „PHILIPS” nevű könyvtár az USB-eszközön. Minden alkalommal, amikor felvételt készít USB-re, a felvett fájlokat egy, a „PHILIPS” mappán belül létrehozott almappába menti el. A fájlok és az almappák számozás szerint, létrehozásuk dátumának megfelelően kerülnek rendezésre.

## Felvétel CD-ről USB-re.

### A felvétel előkészítése

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a  aljzatba.
- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemezt.
- 3 Helyezzen be egy lemezt.

### Egy műsorszám felvétele

- 1 A lemez lejátszása és egy műsorszám kiválasztása.
- 2 A normális felvételi sebesség beállításához nyomja meg az **USB REC** gombot. Gyors felvételi sebességhez nyomja meg, és tartsa nyomva az **USB REC** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
  - ↳ A lemez lejátszása automatikusan elindul a kiválasztott zeneszámtól, és a felvétel megkezdődik.
  - ↳ A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.

## Az összes műsorszám felvétele

- 1 A lemez lejátszásának leállítása.
- 2 A normális felvételi sebesség beállításához nyomja meg az **USB REC** gombot. Gyors felvételi sebességhez nyomja meg, és tartsa nyomva az **USB REC** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
  - ↳ A lemez lejátszása automatikusan elindul a lemez elejétől, és a felvétel megkezdődik.
  - ↳ A felvétel leállításához nyomja meg a ■ gombot.



### Megjegyzés

- Gyors rögzítésnél a lemez lejátszása hang nélkül történik.
- Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő memóriával a hangfájlok tárolásához, a [FULL] (megtelt) felirat jelenik meg.



### Tanács

- Normál sebességen történő USB-felvétel közben, a lemez lejátszásakor tapasztalható esetleges akadozás elkerülése érdekében a hangerőt állítsa halkra, és kapcsolja ki a DBB-funkciót.

## Fájlok törlése az USB-eszkörről.

- 1 USB-lejátszás közben a **⏮⏭** gombokkal választhat ki egy audiofájlt.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **DEL** gombját.
  - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Ha a fenti megerősítő üzenet jelenik meg, a **DEL** gombot ismételt megnyomásával végezheti el a törlést.
  - A visszavonáshoz nyomja meg a ■ gombot.
  - ↳ Miután letörölte a fájlt, az USB-eszköz leáll.

## 10 Termékinformáció



### Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

## Termékjellemzők

### Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

### Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Hangolórács	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Előre beállított csatornák száma	40 (FM + MW)

### USB

USB változat	V2.0/1.1
Lejátszás	MSC-/MTP-eszközök
Rögzíthetőség	MSC-eszközök

### Általános információk

Kimeneti teljesítmény	2 x 2,5 mW RMS
Tápfeszültség	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX (0,7 A); Kimenet: 9 V = 1,6 A (1,56 A); Márkanév: Philips; Típus: OH-1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Működési energiafelhasználás	10 W
Méretek	
Főegység (sz x ma x mé)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Tömeg	2,15 kg

# Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

## Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

## Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

## Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

## Támogatott MP3-lemez formátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz

- Támogatott bitsebességek: 32-256 (kbps), változtatható bitsebességek
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8


## Karbantartás

### A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

### Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítást. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzint, higítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

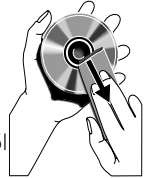

### A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

# 11 Hibaelhárítás



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma megoldatlan marad, tekintse meg a Philips [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalát. Amikor felveszi a kapcsolatot egy a Philips képviselővel,

tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

#### **Nincs áram/Nincs hang**

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.
- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ez a fájl nem hangfájl. Válasszon ki egy hangfájlt.

#### **Az egység nem reagál**

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

#### **A készülék nem észlel lemezt**

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy a lemez a címke nyomtatott felével befelé néz-e.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

#### **Nem működik a távvezérlő**

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

#### **Rossz minőségű rádióvétel**

- Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen, és állítsa a megfelelő helyzetbe az FM-antennát.

#### **Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le**

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

#### **Az USB-eszköz nem támogatott**

- Az USB-eszköz és a készülék nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

#### **A lemezről történő USB-felvétel közben néha akadnak a hang**

- Állítsa alacsonyabbra a hangerőt, és kapcsolja ki a DBB-funkciót.

#### **Lemezen található audiofájl rögzítése nem lehetséges az USB-eszközre.**

- A termék csak az MSC-eszközökre való felvételt támogatja. Válasszon ki egy MSC-eszközt a felvételhez.





Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

