


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AZ 1880

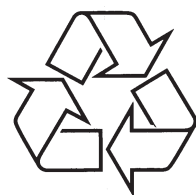

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbu	4~5	8 Klausykitės išorinio šaltinio	17
Saugumas	4	9 USB įrašymas	18
Pastaba	5	Įrašymas iš disko į USB.....	18
2 Jūsų muzikos grotuvas	7~10	Failų iš USB prietaiso ištrynimasis	18
su diskų grotuvu	7~10	10 Prietaiso informacija	19
Ižanga.....	7	Charakteristikos.....	19
Ką rasite dežutėje	7	USB grojimo informacija	19
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	8~9	Palaukiami MP3 diskų formatai.....	20
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	10	Priežiūra	20
3 Nuo ko pradėti	11~12	11 Problemų sprendimas	21
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	11		
Pasirinkite energijos tiekimo šaltinį	11		
Ijunkite	12		
4 Grokite	13		
Diskų grojimas	13		
Grojimas iš USB	13		
5 Grojimo funkcijos.....	14		
Grojimas kartojant ir atsitiktine tvarka	14		
Programuoti takelius	14		
6 Garso reguliavimas	15		
Pareguliuokite garsumą.....	15		
Garso nutildymas	15		
Sustiprinkite bosus.....	15		
Klausykitės per ausines	15		
7 Klausykitės radijo	16		
Nustatykite radijo stotį.....	16		
Automatinis radijo stočių programavimas.....	16		
Rankinis radijo stočių programavimas	16		
Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį	16		

1. SVARBU

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventilacijos angų. Įdėkite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiote, nesuospaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirštų.
12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.



14. **Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS:** norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:
 - Įdėkite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
15. **Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.**
16. **Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).**
17. **Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.**
18. **Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.**

! Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio grotuvo korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį grotuvo viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti grotuvą nuo elektros tinklo.

11. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šiuo prietaisu, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos tiekimo / Nėra garso

- Įsitikinkite, kad elektros srovės adapteris prijungtas tinkamai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos teisingai.
- Pareguliuokite garsumą.
- Pasirinktas failas nėra audio failas. Pasirinkite audio failą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite prietaisą.

Disko nerandama

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol susikaupti drėgmė išsigarus nuo disko lęšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus diskus ir teisingo formato diskus.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženklai), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių prietaiso priekyje.

Radijo priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

Negali groti kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų ar failų skaičius USB prietaise per didelis. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Failų formatai nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Dalis garso dingsta iš disko įrašymo į USB metu

- Nustatykite mažesnę garsumą ir išjunkite DBB funkciją.

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 999 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 99
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintami dažniai
- ID3 tag v2.0 ar naujesni
- Katalogų skaičius gilyn iki 8 lygių


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minštą šluostę, lengvai sudrėkintą švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Kai diskas susipurvina, valykite jį minkšta šluoste. Valykite diską nuo centro kraštų link.
- Nenaudokite valiklių su benzolu, skiedikliu, buitinės chemijos ar antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

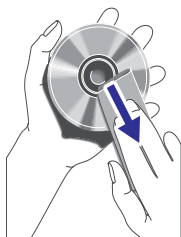

Disko lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo purvas ar dulksės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį su Philips diskų lęšio valikliu ar kitu specialiu valikliu. Sekite nurodymus, pridėdamus prie valiklio.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Perdirbimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.



Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Windows Media ir Windows logotipas yra prekės ženklai, arba registruoti prekės ženklai, priklausantys Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir / ar kitose šalyse.



Šis grotuvas turi šią etiketę:



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Diskai

Lazerio tipasPuslaidininkis
 Disko diametras12 cm / 8 cm
 Palaikomi diskaiCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Imtuvas

Imtuvo diapazonasFM: 87,5 – 108 MHz
 MW: 531 – 1602 kHz
 Dažnio žingsnis50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
 Išsaugomų stočių skaičius40 (FM + MW)

Bendra informacija

Išvesties galia2 x 2,5 W RMS
 Energijos tiekimasĮvestis: 100-240V~, 50/60 Hz, 800mA MAX (0,7A);
 Išvestis: 9V --- 1,6A (1,56A);
 Prekės ženklas: Philips; Modelis: OH-1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
 Energijos suvartojimas veikimo metu10W
 USB directVersija 2.0 / 1.1
 Išmatavimai (pagrindinio prietaiso)
 plotis x aukštis x gylis451 x 214,4 x 132,3 mm
 Svoris2,15 kg

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo prietaisu)

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar naujesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID3 tag v 2.0 ar naujesni
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.


9. USB ĮRAŠYMAS

Jūs galite įrašyti audio failus diske į USB prietaisą. Audio diskų takeliai ir MP3 failai yra įrašomi .mp3 formatu, o WMA failai yra įrašomi .wma formatu.


Pirmą kartą įrašant į USB, katalogas pavadinimu "PHILIPS" sukuriamas ir failai išsaugomi sub-kataloguose. Jie pavadinami numeriais pagal įrašymo tvarką.

Įrašymas iš disko į USB


Pasiruoškite įrašymui

1. Prijunkite USB prietaisą į  lizdą prietaise.
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
3. Įdėkite diską.

Vieno takelio įrašymas

1. Paleiskite diską ir pasirinkite takelį.
2. Įrašymui normaliu greičiu, spauskite **USB REC**. Norėdami įrašyti dideliu greičiu, nuspauskite ir palaikykite **USB REC** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ Disko grojimas pradėdamas automatiškai nuo pasirinkto takelio ir įrašymas pradėdamas.
 - ↳ Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite .

Visų takelių įrašymas

1. Sustabdykite disko grojimą.
2. Įrašymui normaliu greičiu, spauskite **USB REC**. Norėdami įrašyti dideliu greičiu, nuspauskite ir palaikykite **USB REC** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ Disko grojimas pradėdamas automatiškai nuo disko pradžios ir įrašymas pradėdamas.
 - ↳ Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite .




Pastaba

- Greito įrašymo metu diskas grojamas be garso.
- Jei USB prietaise nėra pakankamai atminties audio failų išsaugojimui, [FULL] (pilnas) rodoma ekrane.

Patarimas

- USB įrašymo normaliu greičiu metu nustatykite nedidelį garsumą ir išjunkite DBB funkciją, kad išvengtumėte galimo garso sumažėjimo.

Failų iš USB prietaiso ištrynimasis

1. USB grojimo metu spauskite   norėdami pasirinkti audio failą.
2. Spauskite **DEL** nuotolinio valdymo pultelyje.
 - ↳ Patvirtinimo žinutė parodoma.
3. Kai patvirtinimo žinutė parodoma, spauskite **DEL** dar kartą norėdami patvirtinti ištrynimą.
 - Norėdami atšaukti veiksma, spauskite .
 - ↳ Ištrynus failą, USB grojimas sustabdomas.

2. JŪSŲ MUZIKOS GROTVAS SU DISKŲ GROTVU

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti visa pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis muzika iš diskų, USB prietaisų, išorinių prietaisų ar radijo stočių. Garsui praturtinti šis prietaisas siūlo Dynamic Bass Boost (DBB) funkciją.

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite savo pakuotės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Nuotolinio valdymo pultelis
- 1 x elektros srovės adapteris
- 1 x MP3 link laidas
- Trumpas gidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

Pagrindinio prietaiso apžvalga

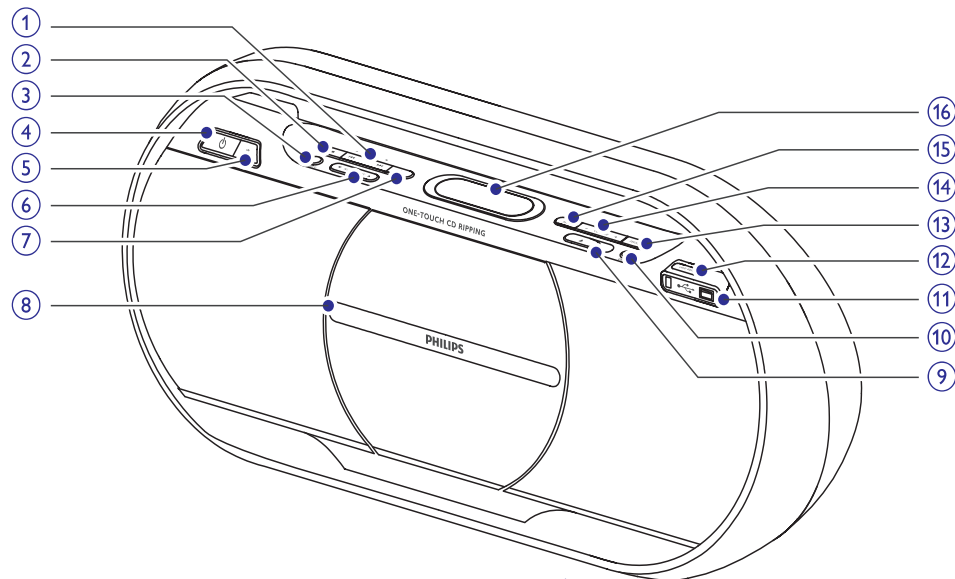

1. TUNING +/- ◀▶

- Peršokti prie prieš tai buvusio/sekančio takelio.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.

2. ■

- Sustabdyti grojimą ar ištrinti programą.

3. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

4. ⏻

- Įjungti ar išjungti prietaisą.

5. iR

- Nuotolinio valdymo sensorius.

6. ALB / PRESET ▲ / ▼

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
- Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

7. ▶||

- Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.

8. Diskų skyrelio durelės.

9. ▲

- Atidaryti diskų skyrelį.

10. DBB

- Įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

11. USB

- Lizdas USB atmintinei.

12. USB REC

- Irašyti iš disko į USB prietaisą.

13. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

14. VOLUME + / -

- Pareguliuoti garsumą.

15. MODE

- Pasirinkti grojimą kartojant ar atsitiktini grojimą.

16. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

Jūs taip pat galite klausytis išorinio audio šaltinio per šį prietaisą.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti MP3 link šaltinį.
2. Prijunkite pridedamą MP3 link laidą prie:
 - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) prietaiso galinėje dalyje.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygele).

7. KLAUSYKITĖS RADIOJŲ

Nustatykite radijo stotį

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti FM arba MW.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TUNING +/-** / **◀▶** / **▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - ↳ [SEARCH] (paieška) rodoma ekrane.
 - ↳ Radijas nustatomas ties stotimi su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami surasti daugiau radijo stočių.
 - Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite **TUNING +/-** / **◀▶** / **▶▶** kol surasite optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 (FM + MW) radijo stočių.

1. Imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** ilgiau nei dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.
 - ↳ [AUTO] (automatinis) rodoma ekrane.
 - ↳ Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
 - ↳ Pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 40 (FM + MW) radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - ↳ [PROG] (programavimas) rodoma.
3. Spauskite **ALB / PRESET ▲ / ▼** norėdami priskirti numerį šiai radijo stotiai, tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite šiuos žingsnius norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį


1. Imtuvo režime, spauskite **ALB / PRESET ▲ / ▼** norėdami pasirinkti stoties numerį.



Patarimas

- Statykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.
- Optimaliam radijo priėmimui pilnai ištempkite ir pareguliuokite antenos poziciją.

... JŪSŲ MUZIKOS GROTUVAS SU DISKŲ GROTUVU

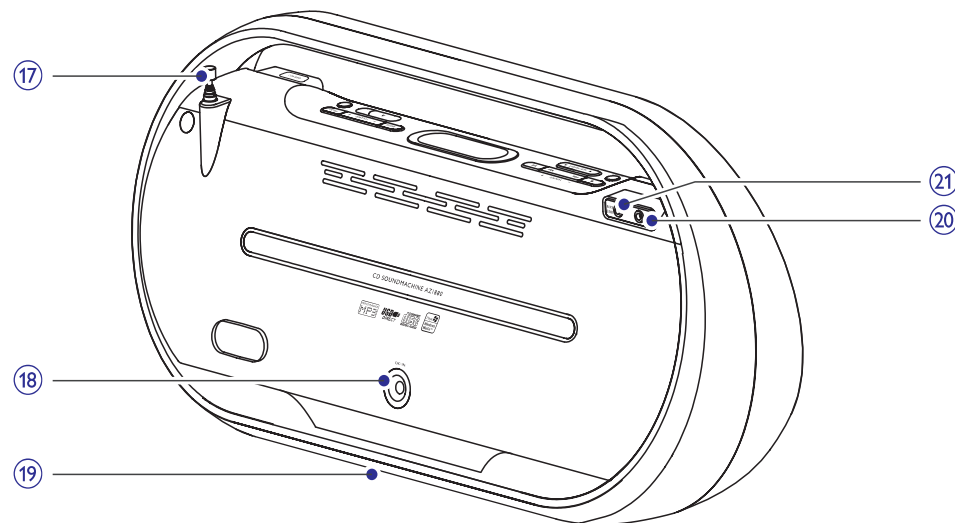

17. FM antena

- Pagerinti FM bangų priėmimą.

18. DC IN

- Lizdas pridedamam elektros srovės adapteriui.

19. Baterijų skyrelio durelės.


20.

- Lizdas ausinėms.

21. MP3 LINK

- Audio įvesties lizdas (3,5 mm) išoriniam prietaisui.

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

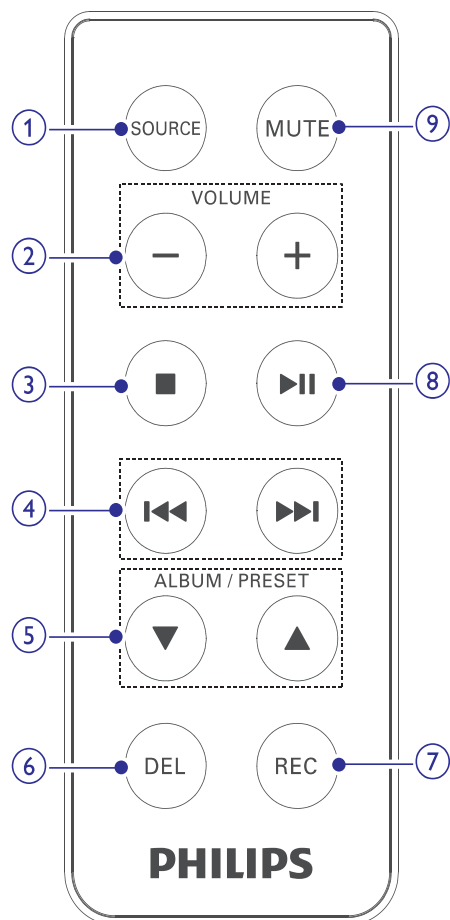

1. **SOURCE**
 - Pasirinkti šaltinį.
2. **VOLUME +/-**
 - Pareguliuoti garsumą.
3. ■
 - Sustabdyti grojimą ar ištrinti programą.
4. ⏮/⏭
 - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
 - Ieškoti takelyje / diske / USB.
 - Nustatyti radijo stotį.
5. **ALBUM / PRESET / ▲ / ▼**
 - Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.
 - Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.
6. **DEL**
 - Ištrinti audio failus, išsaugotus USB prietaise.
7. **REC**
 - Įrašyti iš disko į USB prietaisą.
8. ⏸
 - Pradėti grojimą ar padaryti pauzę.
9. **MUTE**
 - Nutildyti garsumą.

Pareguliuokite garsumą

1. Grojimo metu spauskite **VOLUME +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

Garso nutildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami nutildyti / atkurti garsą.

Sustiprinkite bosus

1. Grojimo metu spauskite **DBB** norėdami įjungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
 - ↳ Kai DBB aktyvuotas, DBB rodoma ekrane.

Klauskitės per ausines

1. Prijunkite ausines į 🎧 lizdą prietaiso galinėje dalyje.

5. GROJIMO FUNKCIJOS

Grojimas kartojant ir atsitiktine tvarka

1. Spauskite **MODE** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - : dabartinis takelis grojamas kartojant.
 - **ALL**: visi takeliai grojami kartojant.
 - : visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.
2. Norėdami grįžti į įprastą grojimą, spauskite **MODE** pakartotinai, kol grojimo režimas neberodomas ekrane.

Patarimas

- Shuffle režimas negali būti pasirinktas, kai grojate užprogramuotus takelius.

Programuoti takelius

Jūs galite išsaugoti iki 40 takelių pageidaujama tvarka.

1. Diskų / USB režime, sustabdžius grojimą, spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
↳ [PROG] (programavimas) rodoma.
2. MP3 / WMA takeliams, spauskite **ALB / PRESET ▲ / ▼** norėdami pasirinkti albumą.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kol pasirinksite visus norimus takelius.
5. Norėdami groti programą, spauskite **▶▶**.
↳ Grojimo metu, spauskite [PROG] (programa) yra rodoma.
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite sustabdžius grojimą.

3. NUO KO PRADĖTI

Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

Atsargiai


- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.

Naudojant pirmą kartą:

1. Išimkite apsauginę juostelę norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pultelio baterijas.

Kaip pakeisti nuotolinio valdymo pultelio baterijas:

1. Atidarykite baterijų skyrelį. Laikykite skląstį (A) kryptimi ir ištraukite baterijų dėklą.
2. Įdėkite vieną CR2025 bateriją atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

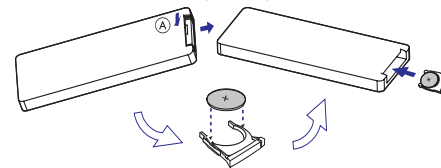

Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia atsikratyti tinkamai.

Pasirinkite energijos tiekimo šaltinį

Prietaisas gali veikti naudojamas energiją iš elektros tinklo ar baterijų.

Energija iš tinklo


Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.


Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

1. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie **DC IN** lizdo grotuve.

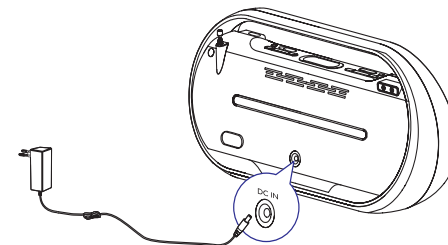



2. Prijunkite kitą maitinimo laido galą į rozetę sienoje.

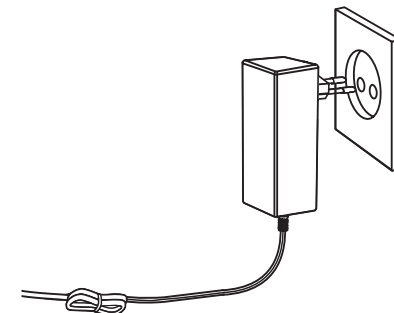

... NUO KO PRADĖTI

Baterijų energija

1. Atidarykite baterijų skyrelį prietaiso apačioje.
2. Įdėkite 6 R14/UM2/C-cell baterijas (nepriedamos) atsižvelgdami į poliškumą (+/-), tuomet uždarykite baterijų skyrelį.

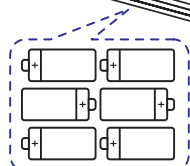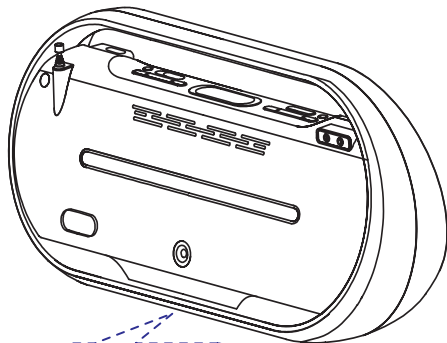

6 x R14 • UM-2 • C-CELL

3. Prietaisas paruoštas naudojimui.



Pastaba

- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia atsikratyti tinkamai.

Įjunkite

1. Spauskite .
↳ Prietaisas įsijungia ir nustato paskutinį naudotą šaltinį.

Išjunkite


1. Spauskite dar kartą norėdami išjungti prietaisą.
↳ Ekranas apšvietimas išsijungia.

4. GROKITE

Diskų grojimas

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Pastumkite norėdami atidaryti diskų dėklą.
3. Įdėkite diską etikete į išorę ir uždarykite diskų dėklą.
4. Spauskite norėdami pradėti grojimą.
 - Norėdami padaryti pauzę / pratęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .
 - Norėdami pasirinkti kitą takelį, spauskite .
 - Norėdami pasirinkti albumą, spauskite **ALB** / **PRESET** / .
 - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite , tuomet atleiskite, kai norite tęsti įprastą grojimą.

Grojimas iš USB

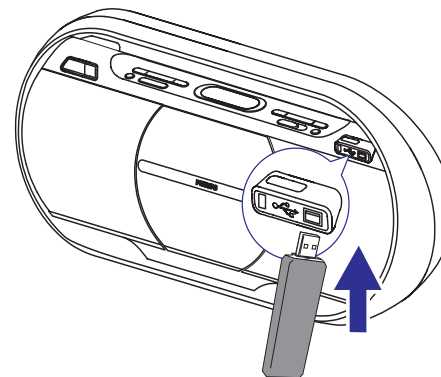

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Įstatykite išorinio prietaiso USB jungtį lizdą.
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
3. Spauskite **ALB** / **PRESET** / norėdami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite norėdami pasirinkti audio failą.
5. Spauskite norėdami pradėti grojimą.
 - Norėdami padaryti pauzę / pratęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite .
 - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite , tuomet atleiskite, kai norite tęsti įprastą grojimą.