

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AZ1880



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	4
	Veiligheid	4
	Verklaring	5
<b>2</b>	<b>Uw CD-soundmachine</b>	6
	Inleiding	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van het apparaat	7
	Overzicht van de afstandsbediening	9
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	9
	De afstandsbediening voorbereiden	9
	De voeding selecteren	10
	Inschakelen	11
<b>4</b>	<b>Afspelen</b>	11
	Afspelen vanaf disc	11
	Afspelen vanaf USB	11
<b>5</b>	<b>Afspeelopties</b>	12
	Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen	12
	Tracks programmeren	12
<b>6</b>	<b>Geluid aanpassen</b>	12
	Volume aanpassen	12
	Geluid uitschakelen	12
	Basversterking inschakelen	12
	Luisteren via een hoofdtelefoon	12
<b>7</b>	<b>Naar de radio luisteren</b>	12
	Afstemmen op een radiozender	12
	Radiozenders automatisch programmeren	13
	Radiozenders handmatig programmeren	13
	Een voorkeuzezender selecteren	13
<b>8</b>	<b>Naar een extern apparaat luisteren</b>	13
<b>9</b>	<b>USB-opname</b>	13
	Opnemen van CD naar USB	14
	Bestanden van het USB-apparaat verwijderen	14
<b>10</b>	<b>Productinformatie</b>	14
	Specificaties	14
	Compatibele USB-apparaten en -bestanden	15
	Ondersteunde MP3-schijfindelingen	15
	Onderhoud	15
<b>11</b>	<b>Problemen oplossen</b>	16

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is



beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Gehoorscherming

### Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

### Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

### Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

### Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Zet het volume niet hoger wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

## Verklaring

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

U mag geen kopieën




maken van

tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

## Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

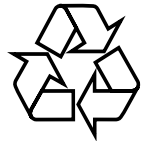

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die onder de EU-richtlijn 2006/66/EG vallen. De batterijen

mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gegooid.

Als u een afvalcontainer op wieltjes met een kruis erdoor met het chemische symbool 'Pb' ziet, betekent dit dat de batterijen voldoen aan de vereiste die is gesteld in de richtlijn voor lood:



Pb

Win inlichtingen in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.


### Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Dit apparaat beschikt over dit label:

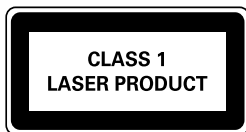

## 2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u luisteren naar muziek van discs, USB-apparaten, externe apparaten en radiozenders.

Het apparaat biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:




### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Het apparaat
- Afstandsbediening
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- Snelstartgids
- Gebruikershandleiding

# Overzicht van het apparaat

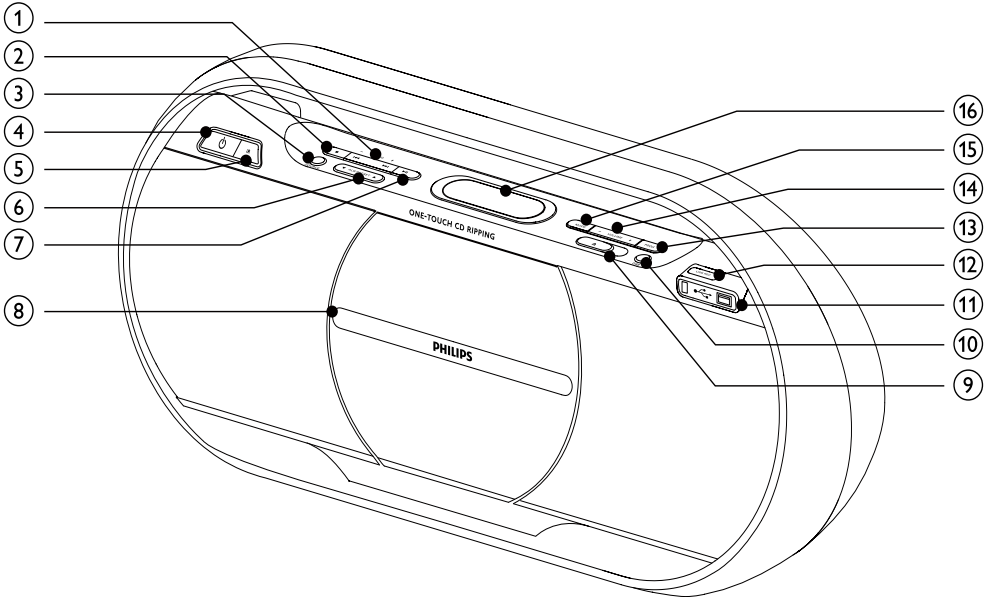

## ① TUNING +/-◀▶

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

## ② ■

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

## ③ SOURCE

- Hiermee selecteert u een bron.

## ④ ⏻

- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

## ⑤ iR

- Infraroodsensor.

## ⑥ ALB/PRESET/▲/▼

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

## ⑦ ▶||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

## ⑧ Klep van discstation

## ⑨ ▲

- Hiermee opent u het discstation.

## ⑩ DBB

- Hiermee schakelt u dynamische basversterking in of uit.

## ⑪ USB

- Ingang voor een USB-apparaat voor massaopslag.

## ⑫ USB REC

- Hiermee kunt u muziek van een disc opnemen op een USB-apparaat.

## ⑬ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.

## ⑭ VOLUME + / -


- Hiermee past u het volume aan.

## ⑮ MODE

- Hiermee selecteert u herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.

## ⑯ Weergavescherm

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

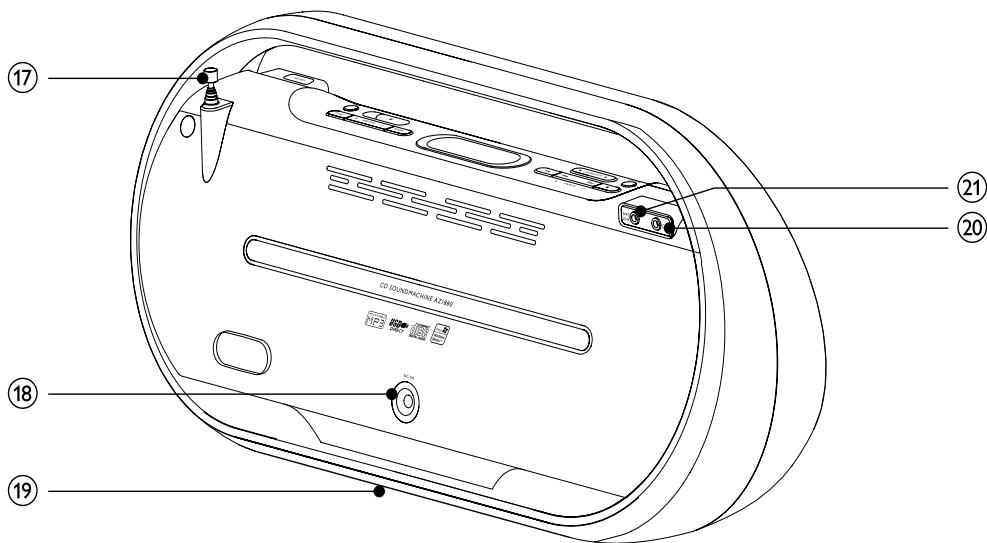

**17 FM-antenne**

- Hiermee verbetert u de FM-ontvangst.

**18 DC IN**

- Aansluiting voor de meegeleverde netspanningsadapter.

**19 Klepje van batterijcompartiment**

**20** 


- Aansluiting voor de hoofdtelefoon.

**21 MP3 LINK**

- Audio-invoeraansluiting (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.



## Overzicht van de afstandsbediening

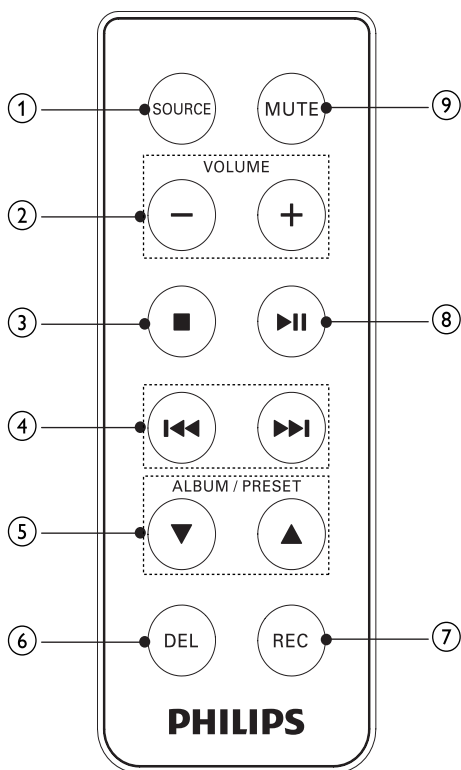

- ① **SOURCE**
  - Hiermee selecteert u een bron.
- ② **VOLUME + / -**
  - Hiermee past u het volume aan.
- ③ ■
  - Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
- ④ ◀▶▶▶
  - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
  - Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
  - Hiermee stemt u af op een radiozender.

- ⑤ **ALBUM/PRESET▲/▼**
  - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- ⑥ **DEL**
  - Hiermee kunt u audiobestanden verwijderen die zijn opgeslagen op een USB-apparaat.
- ⑦ **REC**
  - Hiermee kunt u muziek van een disc opnemen op een USB-apparaat.
- ⑧ ▶▶
  - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑨ **MUTE**
  - Hiermee dempt u het volume.

## 3 Aan de slag

### ! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer hier de nummers:

Modelnummer: \_\_\_\_\_  
Serienummer: \_\_\_\_\_

## De afstandsbediening voorbereiden

### ! Let op


- Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.

## Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermklepje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

## De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het batterijcompartiment: houd het klepje in de richting (A) en trek de batterijlade naar buiten.
- 2 Plaats 1 CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

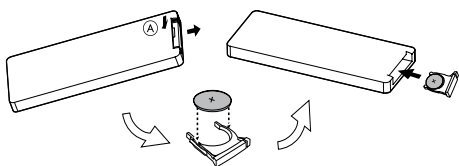

## Opmerking

- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

## De voeding selecteren

Het apparaat werkt op netspanning of batterijen.

## Netspanning


### ! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.


## Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

- 1 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de DC IN-aansluiting van het apparaat.


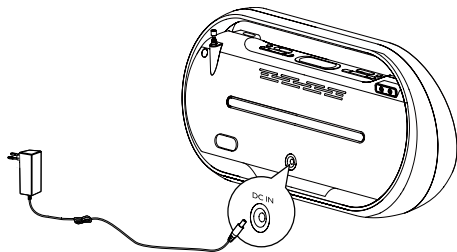


- 2 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

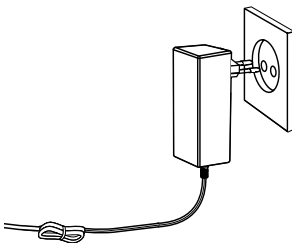

## Batterij

- 1 Open het batterijcompartiment aan de onderkant van het apparaat.
- 2 Plaats 6 R14/UM2/C-celbatterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven en sluit vervolgens het batterijcompartiment.

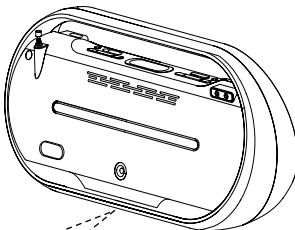

3 U kunt het apparaat nu gebruiken.

#### Opmerking

- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

## Inschakelen

- 1 Druk op  $\phi$ .  
↳ De achtergrondverlichting van het display wordt ingeschakeld.

## Uitschakelen


- 1 Druk nogmaals op  $\phi$  om het apparaat uit te schakelen.  
↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

# 4 Afspelen

## Afspelen vanaf disc

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
- 2 Verschuif  $\blacktriangle$  om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation.
- 4 Druk op  $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$  om het afspelen te starten.
  - Druk op  $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Druk op  $\blacksquare$  om het afspelen te stoppen.
  - Druk op  $\lll\ggg$  om een andere track te selecteren.
  - Druk op **ALB/PRESET**  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  om een album te selecteren.
  - Als u binnen een track wilt zoeken, houdt u  $\lll\ggg$  ingedrukt. Laat de knop los om de track weer normaal af te spelen.

## Afspelen vanaf USB

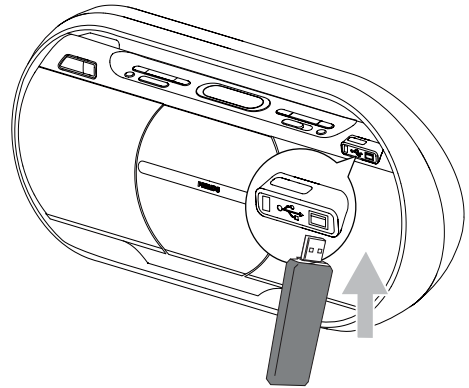

#### Opmerking




- Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat die kunnen worden afgespeeld. (zie 'Compatibele USB-apparaten en -bestanden' op pagina 99)

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de  $\llcorner$ -aansluiting van het apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de USB-bron te selecteren.
- 3 Druk op **ALB/PRESET**  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  om een map te selecteren.
- 4 Druk op  $\lll\ggg$  om een audiobestand te selecteren.
- 5 Druk op  $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$  om het afspelen te starten.
  - Druk op  $\blacktriangleright\|\blacktriangleright$  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Druk op  $\blacksquare$  om het afspelen te stoppen.
  - Als u binnen een audiobestand wilt zoeken, houdt u  $\lll\ggg$  ingedrukt. Laat de knop los om het bestand weer normaal af te spelen.

## 5 Afspeelopties

---

### Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **MODE** om een van de volgende opties te selecteren:
  - : de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld.
  - : alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld.
  - : alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus drukt u herhaaldelijk op **MODE** totdat de afspeelmodus niet meer wordt weergegeven.






Tip

- U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt.

---

### Tracks programmeren

U kunt maximaal 40 tracks programmeren.

- 1 Druk in de modus CD of USB als het afspelen is gestopt op **PROG** om de programmeermodus te openen.  
↳ [PROG] (programmeren) wordt weergegeven.
- 2 Druk voor MP3/WMA-tracks op **ALB/PRESET/▲/▼** om een album te selecteren.
- 3 Druk op  om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om alle tracks die u wilt programmeren te selecteren en op te slaan.
- 5 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.  
↳ Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven.
  - Druk als het afspelen is gestopt op  om het programma te wissen.

## 6 Geluid aanpassen

---

### Volume aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOLUME + / -** om het volume te verhogen of te verlagen.

---

### Geluid uitschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** op de afstandsbediening om het geluid in of uit te schakelen.

---

### Basversterking inschakelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **DBB** om dynamische basversterking in of uit te schakelen.  
↳ Als DBB is geactiveerd, wordt DBB weergegeven.

---

### Luisteren via een hoofdtelefoon

- 1 Steek een hoofdtelefoon in  aan de achterkant van het apparaat.

## 7 Naar de radio luisteren

---

### Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM of MW te selecteren.
- 2 Houd **TUNING +/-<img alt="Tuning navigation icon" data-bbox="415 702 455 720"/>** langer dan 2 seconden ingedrukt.  
↳ [SEARCH] (zoeken) wordt weergegeven.  
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

- Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNING +/-◀▶** tot u de optimale ontvangst hebt.

## Radiozenders automatisch programmeren

U kunt maximaal 40 voorkeuzezenders (FM + MW) programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **PROG** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
  - ↳ [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
  - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

## Radiozenders handmatig programmeren

U kunt maximaal 40 voorkeuzezenders (FM + MW) programmeren.

- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te openen.
  - ↳ [PROG] (programmeren) wordt weergegeven.
- 3 Druk op **ALB/PRESET/▲/▼** om een nummer toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

## Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk in de tunermodus op **ALB/PRESET/▲/▼** om een voorkeuzenummer te selecteren.



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

## 8 Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
  - de **MP3 LINK**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat;
  - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen op het apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding bij het apparaat).

## 9 USB-opname



Opmerking

- Dit product ondersteunt opnemen op MSC-apparaten (geen MTP-apparaten).

U kunt de audiobestanden van een disc opnemen op een USB-apparaat. Audio-CD-tracks en MP3-bestanden worden opgenomen in .mp3-indeling en WMA-bestanden worden opgenomen in .wma-indeling.


Als u voor het eerst op USB gaat opnemen, wordt er automatisch een map 'PHILIPS' gemaakt op het USB-apparaat. Elke keer als u opneemt op USB, worden de opgenomen bestanden opgeslagen in een submap in de map 'PHILIPS'. De bestanden en submappen worden genummerd in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.

## Opnemen van CD naar USB


### Opnemen voorbereiden

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting van het apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
- 3 Plaats een disc.

### Eén track opnemen

- 1 Speel de disc af en selecteer een track.
- 2 Druk op **USB REC** voor de normale opnamesnelheid. Houd **USB REC** langer dan 2 seconden ingedrukt voor versnelde opnamesnelheid.
  - ↳ De disc wordt automatisch afgespeeld vanaf het begin van de geselecteerde track en de opname begint.
  - ↳ Druk op  om de opname te stoppen.

### Alle tracks opnemen

- 1 Stop het afspelen van de disc.
- 2 Druk op **USB REC** voor de normale opnamesnelheid. Houd **USB REC** langer dan 2 seconden ingedrukt voor versnelde opnamesnelheid.
  - ↳ De disc wordt automatisch afgespeeld vanaf het begin van de disc en de opname begint.
  - ↳ Druk op  om de opname te stoppen.



### Opmerking

- Bij een versnelde opname wordt de disc zonder geluid afgespeeld.
- Als het USB-apparaat niet genoeg geheugen heeft om de audiobestanden op te slaan, wordt [FULL] (vol) weergegeven.

### Tip

- Als u tijdens USB-opname bij normale snelheid naar een disc luistert, kan het geluid af en toe wegvallen. Als u dit wilt vermijden, verlaagt u het volume en schakelt u de DBB-functie uit.

## Bestanden van het USB-apparaat verwijderen

- 1 Druk tijdens het afspelen vanaf USB op  om een audiobestand te selecteren.
- 2 Druk op **DEL** op de afstandsbediening.
  - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 3 Als bovenstaande bevestiging wordt weergegeven, drukt u nogmaals op **DEL** om de melding te verwijderen.
  - Druk op  als u wilt annuleren.
  - ↳ Nadat u het bestand hebt verwijderd, stopt het afspelen vanaf USB.

## 10 Productinformatie

### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Specificaties

### Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Ondersteunde disctypen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

### Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Frequentierooster	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Aantal voorkeuzezenders	40 (FM + MW)

---

## USB

---

USB-versie	V2.0/1.1
Afspelen	MSC-/MTP-apparaten
Opnemen	MSC-apparaten

---

## Algemene informatie

---

Uitgangsvermogen	2 x 2,5 W RMS
Netspanning	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX (0,7 A); Uitgang: 9 V == 1,6 A (1,56 A); Merknaam: Philips; model: OH- 1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Stroomverbruik in werking	10 W
Afmetingen	
Apparaat (b x h x d)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Gewicht	2,15 kg

---

---

## Compatibele USB-apparaten en -bestanden

### Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

### Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

### Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

---

## Ondersteunde MP3- schijfindelingen

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 999 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: 32 tot 320 (kbps), variabele bitsnelheden
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Mappen met maximaal 8 niveaus

---


## Onderhoud

### De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

### Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

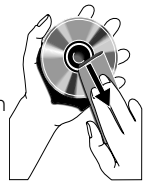

## Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspreekwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

# 11 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

## Geen stroom/geen geluid

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Pas het volume aan.
- Het bestand is geen audiobestand. Selecteer een audiobestand.

## Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

## Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar beneden.

- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

## De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

## Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan.

## Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

## Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

## Tijdens USB-opname valt geluid van discweergave af en toe weg

- Stel het volume lager in en schakel de DBB-functie uit.

## Audiobestanden op een disc kunnen niet worden opgenomen op een USB-apparaat.

- Dit product biedt alleen ondersteuning voor het opnemen op MSC-apparaten. Selecteer een MSC-apparaat voor opname.





Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1880\_12\_UM\_V4.0

