

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

AZ1880



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	4
Segurança	4
Aviso	5

2 O seu CD Soundmachine	6
Introdução	6
Conteúdos	6
Descrição da unidade principal	7
Descrição do telecomando	9

3 Introdução	9
Preparar o telecomando	9
Seleccionar a fonte de alimentação	10
Ligar	11

4 Reproduzir	11
Reproduzir discos	11
Reproduzir a partir de USB	11

5 Opções de reprodução	11
Reprodução repetida e aleatória	11
Programar faixas.	12

6 Ajustar som	12
Ajustar o volume	12
Cortar o som	12
Melhoria de baixos	12
Ouvir através de auscultadores	12

7 Ouvir rádio	12
Sintonizar uma estação de rádio	12
Programar estações de rádio automaticamente	12
Programar estações de rádio manualmente	12
Seleccionar uma estação de rádio programada.	13

8 Ouvir um dispositivo externo	13
---------------------------------------	----

9 Gravação USB	13
Gravar de CD para USB	13
Eliminar ficheiros no dispositivo USB	14

10 Informações do produto	14
Specifications	14
Informação de reprodução USB	15
Formatos de discos MP3 suportados	15
Manutenção	15

11 Resolução de problemas	16
----------------------------------	----

1 Importante

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use o aparelho perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- ⑨ Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- ⑩ Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.
- ⑫ Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- ⑬ Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.



- ⑭ **Utilização das pilhas ATENÇÃO** – Para evitar derrame das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou da unidade:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- ⑮ **O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.**
- ⑯ **Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).**
- ⑰ **Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada por razões ambientais. Para mais informações acerca da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic Industries Alliance em www.eiae.org.**
- ⑱ **Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.**
- ⑲ **Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.**



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o raio laser no interior deste aparelho.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Segurança auditiva

Ouçã a um volume moderado.

- Utilizar os auscultadores a um volume elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o passar do tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada, um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros", também pode provocar perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que segue as seguintes orientações enquanto utiliza os seus auscultadores.

- Ouçã a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não regule o volume para um nível demasiado elevado; caso contrário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.

- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados, anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de trânsito e é ilegal em muitas áreas.

Aviso

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Quaisquer mudanças ou modificações a este dispositivo sem a autorização expressa da WOOX Innovations poderão invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.


A realização de cópias não autorizadas de



material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

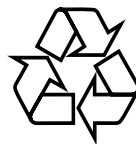

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE: Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local



para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns.

Quando vir o símbolo do latão cruzado com o símbolo químico 'Pb', significa que as baterias cumprem os requisitos definidos pela directiva no que respeita ao chumbo:



Pb

Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de baterias. A correcta eliminação das baterias ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana.

Informações ambientais


Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



Este aparelho contém esta etiqueta:

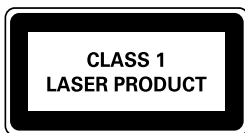

2 O seu CD Soundmachine

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.Philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode apreciar áudio de discos, dispositivos USB, dispositivos externos ou estações de rádio.

A unidade oferece Dynamic Bass Boost (DBB), para uma melhor experiência de audição.

A unidade é compatível com os seguintes formatos:




Conteúdos

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade Principal
- Telecomando
- 1 x transformador de CA
- 1 x cabo MP3 Link
- Manual de Início Rápido
- Manual do Utilizador

Descrição da unidade principal

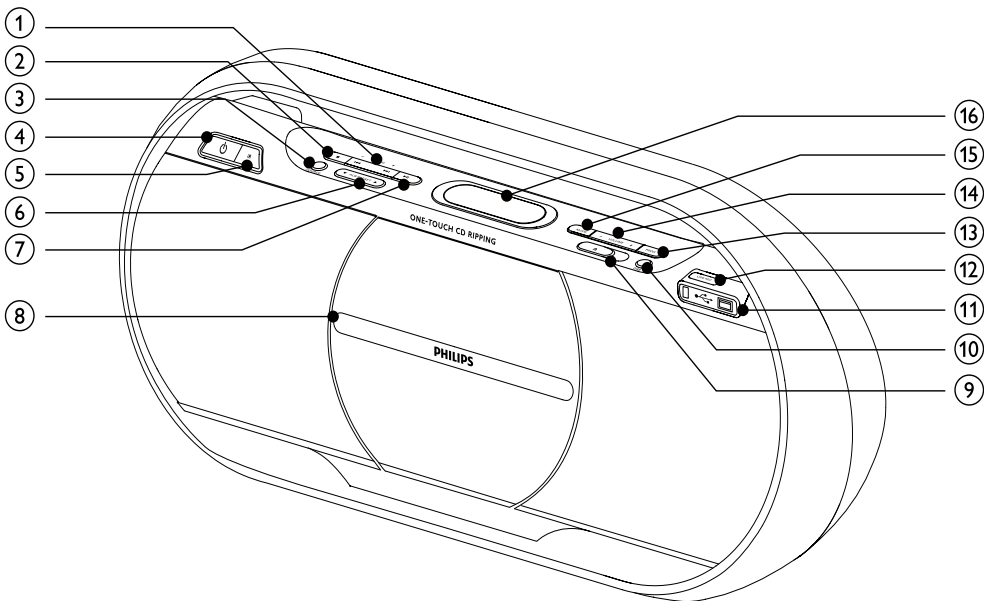

① TUNING +/-

- Saltar para a faixa anterior/seguite.
- Pesquisar numa faixa/disco/USB.
- Sintonizar uma estação de rádio.

② ■

- Parar a reprodução ou eliminar um programa.

③ SOURCE

- Seleccionar uma fonte.

④ ⏻

- Desligar a unidade.

⑤ iR

- Sensor remoto.

⑥ ALB/PRESET/▲/▼

- Saltar para o álbum anterior/seguite.
- Seleccionar uma estação de rádio programada.

⑦ ▶||

- Iniciar ou pausar a reprodução do disco.

⑧ Porta do compartimento do disco.

⑨ ▲

- Abrir a gaveta do disco.

⑩ DBB

- Ligar ou desligar a melhoria de baixos dinâmica (Dynamic Bass Enhancement).

⑪ USB

- Tomada para um dispositivo de armazenamento em massa USB.

⑫ USB REC

- Gravar de um disco para um dispositivo USB.

⑬ PROG

- Programar faixas.
- Programar estações de rádio.

⑭ VOLUME +/-


- Ajustar o volume.

⑮ MODE

- Seleccionar a reprodução repetitiva ou aleatória.

⑯ Painel de apresentação

- Mostrar o estado actual.

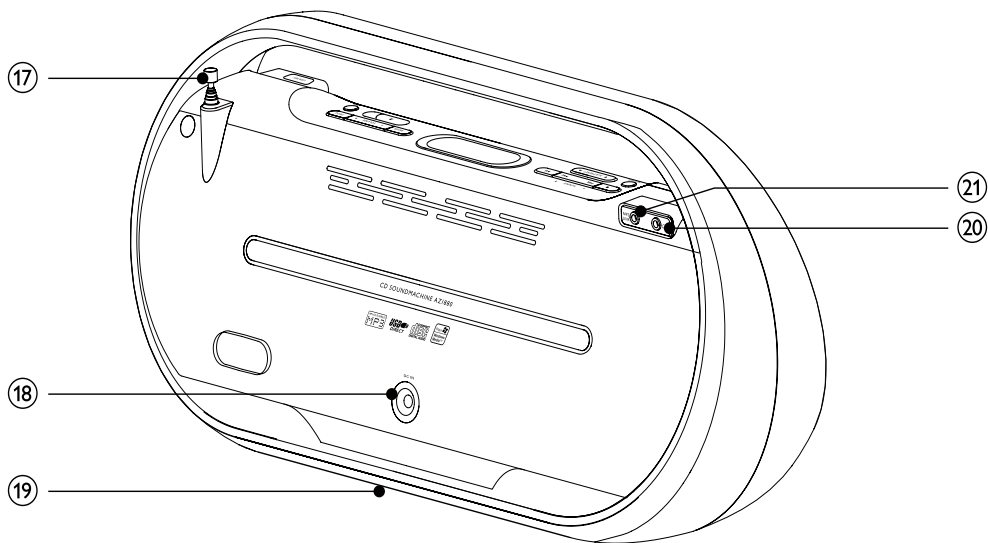

17 Antena FM

- Melhorar a recepção FM.

18 DC IN

- Entrada para o transformador de CA fornecido.

19 Porta do compartimento da pilha


20 

- Tomada para os auscultadores.

21 MP3 LINK

- Entrada (3,5 mm) para um dispositivo áudio externo.

Descrição do telecomando

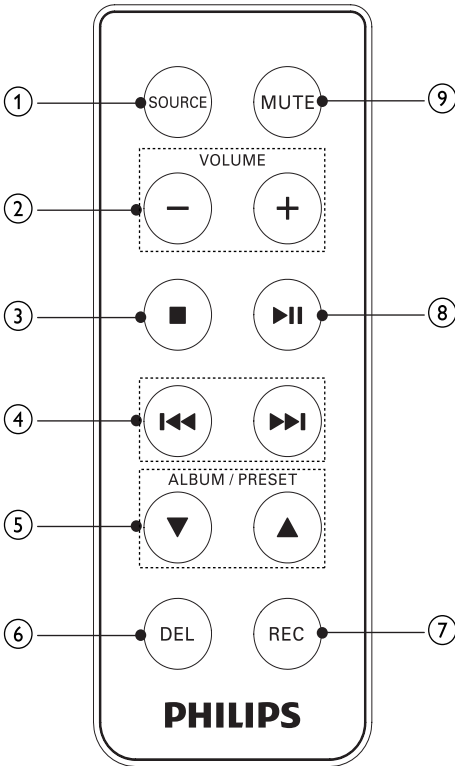

- ① **SOURCE**
 - Seleccionar uma fonte.
- ② **VOLUME + / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ **■**
 - Parar a reprodução ou eliminar um programa.
- ④ **◀▶**
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Saltar para o álbum anterior/seguinte.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑥ **DEL**
 - Eliminar ficheiros de áudio guardados num dispositivo USB.

- ⑦ **REC**
 - Gravar de um disco para um dispositivo USB.
- ⑧ **▶||**
 - Iniciar ou pausar a reprodução do disco.
- ⑨ **MUTE**
 - Anular o som.

3 Introdução

! Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série do seu aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior do seu aparelho. Anote os números aqui:

N.º do modelo _____

N.º de série _____

Preparar o telecomando

! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.


Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:

- 1 Abrir o compartimento da pilha: mantenha a patilha na direcção (A) e puxe o suporte da pilha para fora.
- 2 Introduza 1 pilha CR2025 com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.

3 Feche o compartimento da pilha.

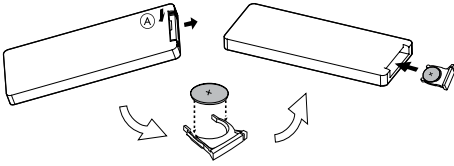

Nota

- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.
- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.

Seleccionar a fonte de alimentação

A unidade pode ser alimentada por corrente CA ou pilhas.

Corrente CA


Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o fio.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.


Nota

- A placa de sinalética encontra-se na base da unidade principal.

1 Ligue uma extremidade do transformador de CA à entrada DC IN na unidade principal.


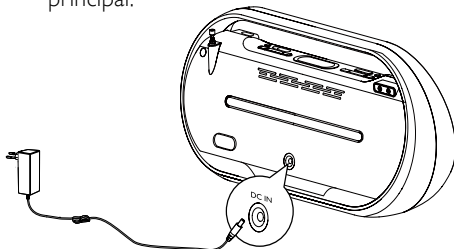


2 Ligue a outra extremidade do transformador de CA à tomada de parede.

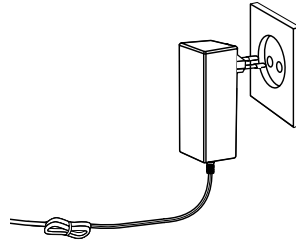

Pilhas

- 1 Abra o compartimento das pilhas, localizado na base da unidade.
- 2 Insira 6 pilhas R14/UM2/C Cell (não incluídas) com a correcta polaridade (+/-), tal como indicado, e feche o compartimento.

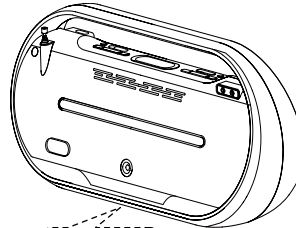

3 A unidade está pronta a ser utilizada.

Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Ligar

- 1 Prima \odot .
↳ A retro-iluminação do visor desliga-se.

Desligar


- 1 Prima \odot novamente para desligar a unidade.
↳ A retroiluminação do visor desliga-se.

4 Reproduzir

Reproduzir discos

- 1 Prima **SOURCE** para seleccionar a fonte de disco.
- 2 Deslize \blacktriangle para abrir a gaveta do disco.
- 3 Introduza um disco com o lado impresso voltado para fora e feche a gaveta do disco.
- 4 Prima $\blacktriangleright\parallel$ para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/retomar a reprodução, prima $\blacktriangleright\parallel$.
 - Para parar a reprodução, prima \blacksquare .
 - Para seleccionar outra faixa, prima $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
 - Para seleccionar um álbum, prima **ALB/PRESET** $\blacktriangle/\blacktriangledown$.
 - Para pesquisar numa faixa, mantenha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ sob pressão; liberte para retomar a reprodução normal.

Reproduzir a partir de USB

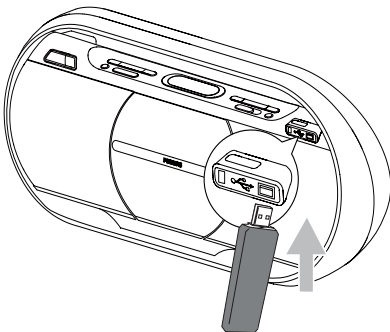

Nota

- Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdos áudio reproduzíveis para formatos suportados. (consultar 'Informação de reprodução USB' na página 87)

- 1 Ligue o dispositivo USB à entrada \leftarrow da unidade.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte USB.
- 3 Prima **ALB/PRESET**/ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ para seleccionar uma pasta.
- 4 Prima $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ para seleccionar um ficheiro áudio.
- 5 Prima $\blacktriangleright\parallel$ para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/retomar a reprodução, prima $\blacktriangleright\parallel$.
 - Para parar a reprodução, prima \blacksquare .
 - Para pesquisar num ficheiro áudio, mantenha $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ sob pressão; liberte para retomar a reprodução normal.

5 Opções de reprodução

Reprodução repetida e aleatória

- 1 Prima **MODE** para seleccionar:
 - ↻ : a faixa actual é reproduzida repetidamente.
 - ↻ALL : todas as faixas são reproduzidas repetidamente.
 - ⊞ : todas as faixas são reproduzidas aleatoriamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, prima **MODE** repetidamente, até que o modo de repetição deixe de ser apresentado.

Dica

- Reprodução aleatória não pode ser seleccionada quando reproduz faixas programadas.

Programar faixas.

Pode programar um máximo de 40 faixas.

- 1 No modo CD/USB, na posição parada, prima **PROG** para activar o modo de programação.
↳ [PROG] (programa) é apresentado.
- 2 Para faixas MP3/WMA, prima **ALB/PRESET**/▲/▼ para seleccionar um álbum.
- 3 Prima ◀▶▶ para seleccionar o número de uma faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar e guardar todas as faixas a programar.
- 5 Prima ▶|| para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [PROG] (programar) é apresentado.
 - Para apagar o programa, na posição parada, prima ■.

6 Ajustar som

Ajustar o volume

- 1 Durante a reprodução, prima **VOLUME + / -** para aumentar/reduzir o nível do volume.


Cortar o som

- 1 Durante a reprodução, prima **MUTE** no telecomando para cortar/repôr o som.

Melhoria de baixos

- 1 Durante a reprodução, prima **DBB** para activar ou desactivar a melhoria de baixos.
↳ Se DBB for activado, é apresentado DBB.

Ouvir através de auscultadores

- 1 Ligue uns auscultadores a , na parte posterior da unidade.

7 Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar FM ou MW.
- 2 Prima e mantenha premido **TUNING +/-◀▶▶** durante mais de 2 segundos.
↳ [SEARCH] (pesquisa) é apresentado.
↳ O rádio sintoniza automaticamente para uma estação com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação fraca, prima repetidamente **TUNING +/-◀▶▶** até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Pode programar um máximo de 40 estações de rádio predefinidas (FM + MW).

- 1 No modo de sintonizador, prima e mantenha sob pressão **PROG** durante mais de 2 segundos para activar o modo de programação automática.
↳ [AUTO] é apresentado.
↳ Todas as estações disponíveis são programadas pela ordem da força da recepção da banda.
↳ A primeira estação de rádio programada é transmitida automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

Pode programar um máximo de 40 estações de rádio predefinidas (FM + MW).

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.

- 2 Prima **PROG** para activar o modo de programação.
↳ [PROG] (programa) é apresentado.
- 3 Prima **ALB/PRESET/▲/▼** para atribuir um número a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos acima para programar outras estações.

Seleccionar uma estação de rádio programada.

- 1 No modo de sintonizador, prima **ALB/PRESET/▲/▼** para seleccionar um número programado.



Dica

- Posicione a antena o mais afastada possível do TV, videogravador ou outra fonte de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

8 Ouvir um dispositivo externo

Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através desta unidade.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte MP3 link.
- 2 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3 LINK** (3,5mm) na parte posterior da unidade.
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

9 Gravação USB




Nota

- Este produto suporta gravação para dispositivos MSN (dispositivos MTP estão excluídos).

Pode gravar ficheiros de áudio de um disco para um dispositivo USB. As faixas de CD de áudio e ficheiros MP3 são gravadas no formato .mp3 e os ficheiros WMA são gravados no formato .wma. Da primeira vez que gravar em USB, é automaticamente criada uma pasta chamada 'PHILIPS' no dispositivo USB. De cada vez que gravar em USB, os ficheiros gravados são armazenados numa sub-paste dentro da pasta 'PHILIPS'. Os ficheiros e sub-pastas recebem um nome numérico pela ordem em que são criadas.

Gravar de CD para USB

Preparar para a gravação

- 1 Ligue o dispositivo USB à entrada  da unidade.
- 2 Prima **SOURCE** para seleccionar a fonte de disco.
- 3 Introduza um disco.

Gravar uma faixa

- 1 Reproduza o disco e selecciona uma faixa.
- 2 Para velocidade de gravação normal, prima **USB REC**. Para velocidade de gravação rápida, prima e mantenha **USB REC** sob pressão durante mais de 2 segundos.
 - ↳ A reprodução do disco inicia automaticamente a partir do início da faixa seleccionada e a gravação inicia.
 - ↳ Para parar a gravação, prima **■**.

Gravar todas as faixas

- 1 Pare a gravação do disco.
- 2 Para velocidade de gravação normal, prima **USB REC**. Para velocidade de gravação rápida, prima e mantenha **USB**

REC sob pressão durante mais de 2 segundos.

↳ A reprodução do disco inicia automaticamente a partir do início do disco e a gravação inicia.

↳ Para parar a gravação, prima ■.



Nota

- Para gravação rápida, o disco reproduz sem som.
- Se o dispositivo USB não dispuser de memória suficiente para armazenar os ficheiros de áudio, [FULL] (cheio) é apresentado.



Dica

- Durante a gravação de USB a velocidade normal, para evitar a possível quebra de som durante a reprodução do disco, reduza o volume e desligue a função DBB.

Eliminar ficheiros no dispositivo USB

- 1 Durante a reprodução USB, prima **⏮⏪⏩⏭** para seleccionar um ficheiro de áudio.
- 2 Prima **DEL** no telecomando.
↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Quando a mensagem de confirmação anterior for apresentada, prima **DEL** novamente para eliminar.
 - Para cancelar, prima ■.↳ Após eliminar o ficheiro, a reprodução USB pára.

10 Informações do produto



Nota

- As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Specifications

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Disco	CD-DA (CD de áudio), CD-R, CD-RW, CD MP3

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87.5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Grelha de sintonização	50 KHz (FM); 9 KHz (MW)
Número de estações predefinidas	40 (FM + MW)

USB

Versão USB	V2.0/1.1
Reprodução	Dispositivos MSC/MTP
Gravação	Dispositivos MSC

Informações gerais

Potência de saída	2 x 2,5W RMS
Potência de CA	Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 800mA MAX (0.7A); Saída: 9V = 1,6A (1,56A); Marca: Philips; Modelo: OH-1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Dimensões principal (L x A x P)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Peso	2,15 kg

Informação de reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade)

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes).
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA v9 ou anterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: no máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiros não suportados são ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão. dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA protegidos com DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA no formato sem perdas

Formatos de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do comprimento do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99

- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32-320 (kbps), taxas de bits variáveis
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis

Manutenção

Limpar a estrutura

- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, diluente, amoníaco ou substâncias abrasivas.

Limpar discos

- Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.
- Não utilize solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.



Limpar a lente do disco

- Após utilização prolongada, poderá acumular-se pó ou sujidade na lente do disco. Para garantir boa qualidade de reprodução, limpe a lente com o sistema de limpeza de CD da Philips ou qualquer sistema disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o sistema.

11 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.

Para manter a validade da garantia, nunca tente reparar o sistema por sua iniciativa.

Se tiver problemas na utilização deste aparelho, verifique os seguintes pontos antes de pedir assistência. Se o problema persistir, consulte o Web site www.philips.com/welcome da Philips. Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem energia/sem som

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas.
- Ajuste o volume.
- O ficheiro não é de áudio. Seleccione um ficheiro de áudio.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido com o lado impresso voltado para dentro.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda ao máximo e ajuste a antena FM.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Experimente outro dispositivo.

Algumas quebras de som da reprodução do disco durante a gravação USB

- Reduza o volume e desligue a função DBB.

Não é possível gravar nenhum ficheiro de áudio num disco para o dispositivo USB.

- Este produto suporta apenas a gravação para dispositivos MSC. Seleccione um dispositivo MSC para a gravação.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

