

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

AZ1880

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité upozornenie	4
Bezpečnosť	4
Poznámka	5
2 Vaše zariadenie CD	
Soundmachine	6
Úvod	6
Čo je v škatuli	6
Hlavná jednotka - prehľad	7
Diaľkové ovládanie - prehľad	9
3 Začíname	9
Príprava diaľkového ovládania	9
Výber zdroja napájania	10
Zapnutie	11
4 Prehrávanie	11
Prehrávanie disku	11
Prehrávanie z USB	11
5 Možnosti prehrávania	12
Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb	12
Programovanie skladieb	12
6 Nastavenie zvuku	12
Nastavenie hlasitosti	12
Stlmenie zvuku	12
Zvýraznenie basov	12
Počúvanie cez slúchadlá	12
7 Počúvanie rádia	12
Naladenie rozhlasovej stanice	12
Automatické programovanie rádiových staníc	13
Ručné programovanie rádiových staníc	13
Výber predvoľby rozhlasovej stanice	13
8 Počúvanie z externého zariadenia	13
9 Záznam do zariadenia USB	13
Nahrávanie z disku CD do zariadenia USB	13
Odstránenie súborov v zariadení USB	14
10 Informácie o produkte	14
Technické údaje	14
Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	15
Podporované formáty MP3 diskov	15
Údržba	15
11 Riešenie problémov	16

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri premiestňovaní kombinácie vozík/zariadenie, aby nedošlo k poraneniu v dôsledku prevrátenia.
- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala



kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.

- ⑭ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- ⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- ⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- ⑰ Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑱ Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Bezpečné počúvanie

Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového

vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

Poznámka

Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.




Vytváranie nepovolených kópií



z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.

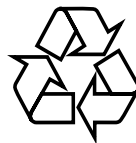

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Environmentálne informácie


Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Pokúsili sme sa o dosiahnutie jednoduchého oddelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Windows Media a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.



Toto zariadenie je označené štítkom:

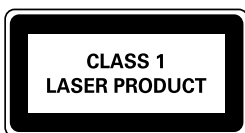

2 Vaše zariadenie CD Soundmachine

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.Philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje vychutnať si zvukové nahrávky z diskov, zariadení USB, externých zariadení aj vysielanie rozhlasových staníc.

Zariadenie ponúka funkciu Dynamic Bass Boost (DBB), ktorá obohacuje zvuk.

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:




Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Diaľkový ovládač
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x prepájací kábel MP3 Link
- Stručná úvodná príručka
- Návod na použitie

Hlavná jednotka - prehľad

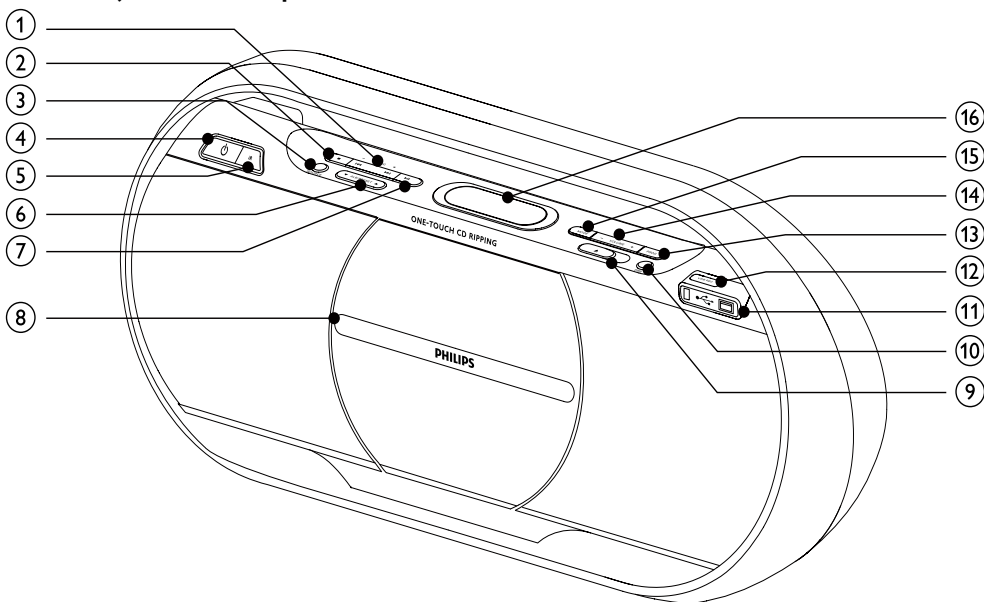

① TUNING +/-/◀▶/⏪⏩

- Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
- Naladenie rozhlasovej stanice.

② ■

- Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.

③ SOURCE

- Výber zdroja.

④ ⏻

- Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.

⑤ iR

- Senzor diaľkového ovládania.

⑥ ALB/PRESET/▲/▼

- Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

⑦ ▶||

- Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

⑧ Krypt priečka na disk

⑨ ▲

- Otvorenie priečky na disk.

⑩ DBB

- Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.

⑪ ⚡

- Konektor pre vysokokapacitné zariadenie USB.

⑫ USB REC

- Záznam z disku do zariadenia USB.

⑬ PROG

- Programovanie skladieb.
- Programovanie rozhlasových staníc.

⑭ VOLUME + / -


- Nastavenie hlasitosti.

⑮ MODE

- Výber opakovaného prehrávania alebo prehrávania s náhodným výberom skladieb.

⑯ Panel displeja

- Zobrazenie aktuálneho stavu.

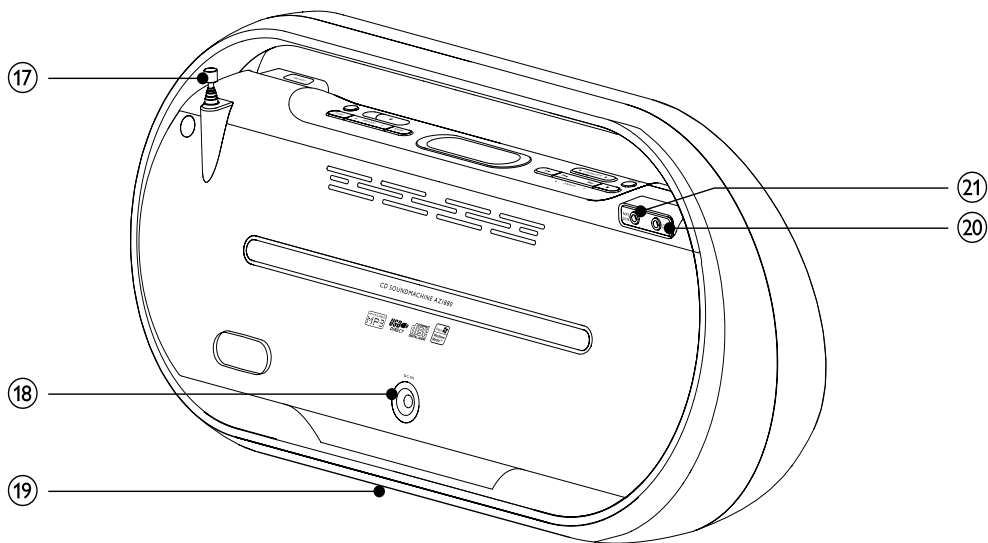

17 Anténa na príjem vysielania v pásme FM

- Zlepšenie príjmu staníc v pásme FM.

18 DC IN

- Konektor pre dodaný sieťový adaptér.

19 Dvierka priestoru pre batérie


20 

- Konektor pre slúchadlá.

21 MP3 LINK

- Vstupný audio konektor (3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.

Dialkové ovládanie - prehľad

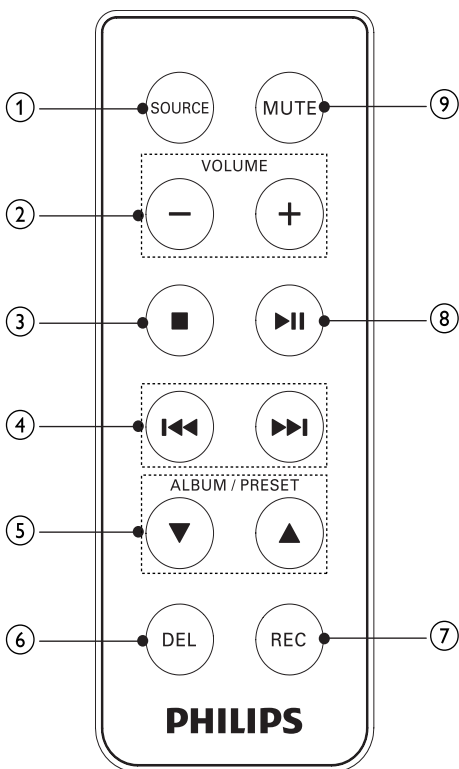

- ① **SOURCE**
 - Vyberte zdroj.
- ② **VOLUME + / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ③ **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ④ **⏮/⏭**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Vyhľadávanie v rámci skladby/disku/USB.
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.

- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.

- ⑥ **DEL**
 - Odstránenie zvukových súborov uložených v zariadení USB.
- ⑦ **REC**
 - Záznam z disku do zariadenia USB.
- ⑧ **▶||**
 - Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
- ⑨ **MUTE**
 - Stlmenie hlasitosti.

3 Začíname



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť sa na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Príprava diaľkového ovládania



Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

Pri prvom použití:

- 1 Odstráňte ochranné pútko a batéria diaľkového ovládania sa aktivuje.

Výmena batérie diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priestor pre batérie: Podržte západku v smere (A) a vytiahnite priečnik pre batérie.
- 2 Vložte 1 batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.

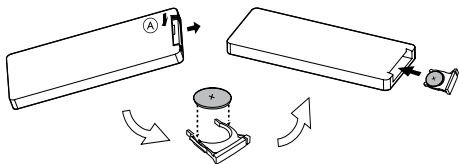

Poznámka

- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje náležitú likvidáciu.

Výber zdroja napájania

Zariadenie môže pracovať na striedavý prúd, ako aj na batérie.

Sieťové napájanie AC


! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový adaptér striedavého prúdu vždy odpojíte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového adaptéra sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.


Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane hlavnej jednotky.

- 1 Pripojte jednu koncovku sieťového adaptéra k zásuvke DC IN na hlavnej jednotke.


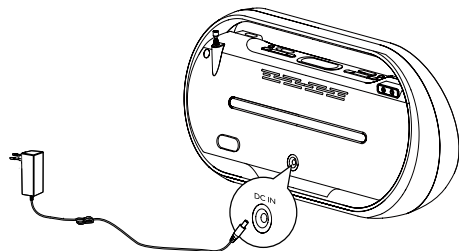


- 2 Druhú koncovku sieťového adaptéra zapojte do sieťovej zásuvky.

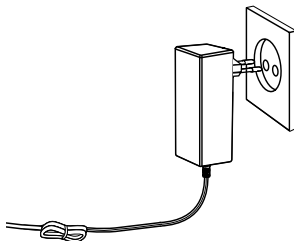

Nabitie batérie

- 1 Otvorte priestor pre batérie na spodnej časti zariadenia.
- 2 Vložte 6 batérií typu R14/UM2/C (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou (+/-) podľa označenia a zatvorte priestor pre batérie.

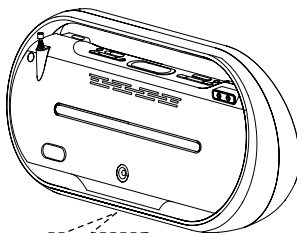

- 3 Zariadenie je teraz pripravené na používanie.


Poznámka

- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Zapnutie









- 1 Stlačte tlačidlo .
- ↳ Podsvietenie panela displeja sa zapne.

Vypnutie


- 1 Opätovným stlačením  zariadenie vypnete.
- ↳ Podsvietenie panela displeja sa vypne.

4 Prehrávanie

Prehrávanie disku







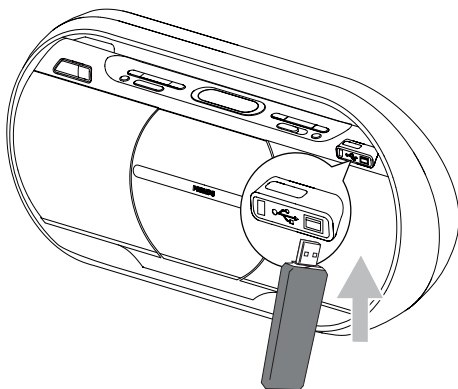

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj disk.
- 2 Posunutím tlačidla  otvorte priečinok na disk.
- 3 Vložte disk potlačenou stranou smerom von a zatvorte priečinok.
- 4 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla .
 - Prehrávanie zastavte stlačením tlačidla .
 - Inú skladbu vyberiete stlačením tlačidiel .
 - Iný album vyberte stlačením tlačidiel **ALB/PRESET**  .
 - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitej skladby, stlačte a podržte jedno z tlačidiel . Normálne prehrávanie obnovíte jeho uvoľnením.

Prehrávanie z USB






Poznámka

- Uistite, že zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch. (pozrite si 'Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB' na strane 119)

- 1 Pripojte zariadenie USB do zásuvky  na zariadení.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj USB.
- 3 Stlačením **ALB/PRESET**   vyberte priečinok.
- 4 Stlačením tlačidiel  vyberte zvukový súbor.
- 5 Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla .
 - Prehrávanie zastavte stlačením tlačidla .
 - Ak chcete vyhľadávať v rámci určitého zvukového súboru, stlačte a podržte jedno z tlačidiel . Normálne prehrávanie obnovíte jeho uvoľnením.

5 Možnosti prehrávania

Opakované prehrávanie a prehrávanie formou náhodného výberu skladieb

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **MODE** vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
 - : opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
 - : opakované prehrávanie všetkých skladieb.
 - : náhodné prehrávanie všetkých skladieb.
- 2 Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu, opakovane stlačajte tlačidlo **MODE**, kým sa neprestane zobrazovať režim prehrávania.












Tip

- Keď prehrávate naprogramované skladby, režim náhodného výberu skladieb nemožno vybrať.

Programovanie skladieb

Je možné naprogramovať maximálne 40 skladieb.

- 1 V režime CD/USB pri zastavenom prehrávaní stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí sa hlásenie [PROG] (program).
- 2 U skladieb vo formáte MP3/WMA stláčaním **ALB/PRESET**/ vyberte album.
- 3 Stlačením tlačidla  vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 4 Opakujte kroky 2 až 3, aby ste zvolili a uložili všetky skladby do programu.
- 5 Stlačením tlačidla  prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [PROG] (program).
 - Ak chcete program vymazať, pri zastavenom prehrávaní stlačte tlačidlo .

6 Nastavenie zvuku

Nastavenie hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **VOLUME + / -** zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.


Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **MUTE** na diaľkovom ovládači stlmíte/obnovíte zvuk.

Zvýraznenie basov





- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **DBB** zapnete alebo vypnete dynamické zvýraznenie basov.
↳ Ak je aktivovaný režim DBB, zobrazí sa DBB.

Počúvanie cez slúchadlá

- 1 Zapojte slúchadlá do konektora  na zadnej strane zariadenia.

7 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte pásmo FM alebo MW.
- 2 Stlačte a dlhšie ako 2 sekundy podržte stlačené tlačidlá **TUNING +/-**/.
↳ Zobrazí sa hlásenie [SEARCH] (vyhľadávanie).
↳ Rádio automaticky naladí stanicu so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie stanice.
 - Stanicu so slabým signálom naladíte opakovaným stláčaním **TUNING +/-**/, až kým nenájdete optimálny príjem.

Automatické programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 rozhlasových staníc (FM a MW).

- 1 Na zapnutie režimu automatického programovania stlačte a podržte v režime ladenia tlačidlo **PROG** po dobu minimálne 2 sekúnd.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [AUTO] (automaticky).
 - ↳ Všetky dostupné stanice sú programované v poradí sily signálu vlnového pásma.
 - ↳ Prvá naprogramovaná rádiová stanica bude automaticky odvysielaná.

Ručné programovanie rádiových staníc

Môžete naprogramovať maximálne 40 rozhlasových staníc (FM a MW).

- 1 Nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie [PROG] (program).
- 3 Stlačením tlačidiel **ALB/PRESET/▲/▼** pridajte tejto rozhlasovej stanici číslo a potom stlačením tlačidla **PROG** potvrdte nastavenie.
- 4 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice

- 1 V režime tunera stlačením tlačidiel **ALB/PRESET/▲/▼** vyberte číslo predvoľby.



Tip

- Umiestnite anténu čo najďalej od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja vyžarovania.
- Pre optimálny príjem v plnej miere vytiahnite a nastavte polohu antény.

8 Počúvanie z externého zariadenia

Tento systém tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj pripojenie MP3 Link.
- 2 Pripojte dodaný prepojavací kábel MP3 link ku:
 - konektoru **MP3 LINK** (3,5 mm) na zadnej strane tohto zariadenia.
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Na externom zariadení spustite prehrávanie (podrobnosti nájdete v návode na používanie daného zariadenia).

9 Záznam do zariadenia USB




Poznámka

- Tento výrobok podporuje nahrávanie na zariadenia typu MSC (zariadenia MTP nie sú podporované).

Zvukové súbory na disku môžete zaznamenať do USB zariadenia. Skladby vo formáte audio CD a MP3 sa zaznamenajú vo formáte .mp3 a súbory typu WMA sa zaznamenajú vo formáte .wma. Počas prvého záznamu do zariadenia USB sa v zariadení USB automaticky vytvorí priečinok s názvom „PHILIPS“. Po každom zázname do zariadenia USB sa zaznamenané súbory uložia do podpriečinka v priečinku „PHILIPS“. Súbory a podpriečinky sa číselne označia v poradí, v ktorom boli vytvorené.

Nahrávanie z disku CD do zariadenia USB


Príprava na nahrávanie

- 1 Pripojte zariadenie USB do zásuvky  na zariadení.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte ako zdroj disk.
- 3 Vložte disk.

Nahrávanie jednej skladby

- 1 Prehrajte disk a vyberte skladbu.
- 2 Normálnu rýchlosť záznamu vyberiete stlačením tlačidla **USB REC**. Vyššiu rýchlosť nahrávania vyberiete stlačením a podržaním tlačidla **USB REC** dlhšie ako 2 sekundy.
 - ↳ Prehrávanie disku sa spustí automaticky od začiatku vybratej skladby a súčasne sa spustí nahrávanie.
 - ↳ Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla .

Nahrávanie všetkých skladieb

- 1 Zastavte prehrávanie disku.
- 2 Normálnu rýchlosť záznamu vyberiete stlačením tlačidla **USB REC**. Vyššiu rýchlosť nahrávania vyberiete stlačením a podržaním tlačidla **USB REC** dlhšie ako 2 sekundy.
 - ↳ Prehrávanie disku sa spustí automaticky od začiatku disku a súčasne sa spustí nahrávanie.
 - ↳ Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla .



Poznámka




- Pri rýchlom nahrávaní sa disk prehráva bez zvuku.
- Ak zariadenie USB nemá dostatok pamäte na uloženie skladieb, zobrazí sa hlásenie [FULL] (plné).



Tip

- Možnému výpadku zvuku počas nahrávania na USB pri normálnej rýchlosti a súčasnom počúvaní disku predídete znížením hlasitosti a vypnutím funkcie DBB.

Odstránenie súborov v zariadení USB

- 1 Počas prehrávania obsahu zariadenia USB vyberte stlačením tlačidiel   zvukový súbor.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **DEL**.
 - ↳ Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- 3 Keď sa zobrazí vyššie uvedené hlásenie, opätovným stlačením tlačidla **DEL** potvrdíte odstránenie.
 - Ak chcete výber zrušiť, stlačte tlačidlo .
 - ↳ Po odstránení súboru sa prehrávanie zo zariadenia USB zastaví.

10 Informácie o produkte



Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz
Ladiaca mriežka	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Počet predvolieb	40 (FM + MW)

USB

Verzia USB	Ver. 2.0/1.1
Možnosti prehrávania	Zariadenia MSC/MTP
Možnosti nahrávania	Zariadenia MSC

Všeobecné informácie

Výstupný výkon	2 x 2,5 W RMS
Sieťové napájanie AC	Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX (0,7 A); Výstup: 9 V = 1,6 A (1,56 A); Značka: Philips; Model: OH- 1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Prevádzková spotreba energie	10 W
Rozmery	
Hlavná jednotka (Š x V x H)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Hmotnosť	2,15 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné zariadenia USB:

- pamäťové kľúče flash USB (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- flash prehrávače USB (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99

- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet titulov: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 320 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.



- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čističlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

11 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa vyskytnú problémy pri používaní tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips www.philips.com/welcome. Keď sa obrátite na spoločnosť Philips, zaistíte, aby vaše zariadenie bolo v blízkosti a aby ste mali k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie/Žiadny zvuk

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
- Nastavte hlasitosť.
- Súbor nie je zvukový záznam. Vyberte zvukový súbor.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či je disk vložený potlačenou stranou smerom von.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnych usporiadaním polarít (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Namierte diaľkové ovládanie priamo na senzor na prednej strane zariadenia.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vytiahnite a nastavte polohu antény na príjem vysielania v pásme FM.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované.


- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Počas nahrávania na zariadenie USB dochádza pri prehrávaní zvuku z disku k výpadkom.

- Znížte hlasitosť a vypnite funkciu DBB.

Na zariadenie USB sa nedá nahrat' žiadny zvukový súbor z disku.

- Tento výrobok podporuje nahrávanie len na zariadenia MSC. Ak chcete nahrávať, vyberte dané zariadenie MSC.

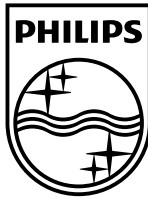

Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1880_12_UM_V4.0

