

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

AZ1880

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	4	9 USB-inspelning	13
Säkerhet	4	Spela in från CD till USB	13
Meddelande	5	Ta bort filer från USB-enheten	14
2 Din CD Soundmachine	6	10 Produktinformation	14
Introduktion	6	Specifikationer	14
Förpackningens innehåll	6	USB-uppspelningsinformation	14
Översikt över huvudenheten	7	MP3-skivformat som kan användas	15
Översikt över fjärrkontrollen	9	Underhåll	15
3 Komma igång	9	11 Felsökning	15
Förberedafjärrkontrollen	9		
Välj strömförsörjning	10		
Slå på	11		
4 Uppspelning	11		
Spela upp skiva	11		
Spela upp från USB	11		
5 Alternativ för uppspelning	11		
Repeterad eller slumpvis uppspelning	11		
Programmera spår	12		
6 Justera ljudet	12		
Justera volymen	12		
Ljud av	12		
Förstärka basen	12		
Lyssna genom hörlurar	12		
7 Lyssna på radio	12		
Ställ in en radiokanal.	12		
Programmera radiokanaler automatiskt	12		
Programmera radiokanaler manuellt	12		
Välj en förinställd radiokanal.	13		
8 Lyssna på en extern enhet	13		

1 Viktigt

Säkerhet

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt,



till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑭ **VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.
- ⑱ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höjlet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptorn alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseländande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikara och är förbjudet på många platser.

Meddelande

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten överensstämmer med kraven för följande direktiv och riktlinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Tillverkningen av otillåtna kopior av




Be responsible
Respect copyrights

kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

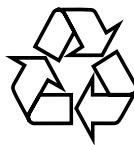

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Pb

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina

batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation


Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Windows Media- och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Den här apparaten har följande etikett:

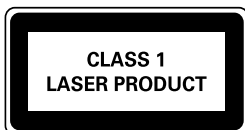

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Din CD Soundmachine

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.Philips.com/welcome kan du dra full nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på musik från skivor; USB-enheter; externa enheter och radio.

Enheten har DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll
- 1 nätadapter
- 1 MP3 link-kabel
- Snabbstartguide
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

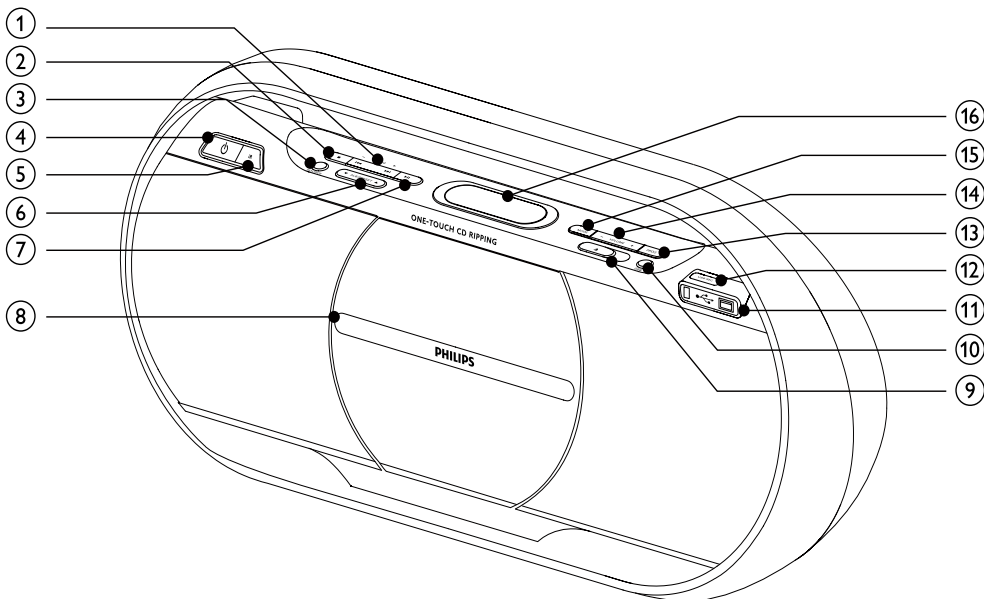

① TUNING +/-

- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
- Ställ in en radiokanal.

② ■

- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.

③ SOURCE

- Välj en källa.

④ ⏻

- Sätt på eller stäng av enheten.

⑤ iR

- Fjärrsensor.

⑥ ALB/PRESET/▲/▼

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välj en förinställd radiokanal.

⑦ ▶||

- Starta eller pausa skivuppspelning.

⑧ Lucka till skivfack

⑨ ▲

- Öppna skivfacket.

⑩ DBB

- Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

⑪ ⏻

- Uttag för USB-masslagringsenhet.

⑫ USB REC

- Spela in från en skiva till en USB-enhet.

⑬ PROG

- Programmera spår.
- Programmera radiokanaler.

⑭ VOLUME + / -


- Justera volymen.

⑮ MODE

- Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.


⑯ Bildskärm

- Visa aktuell status.

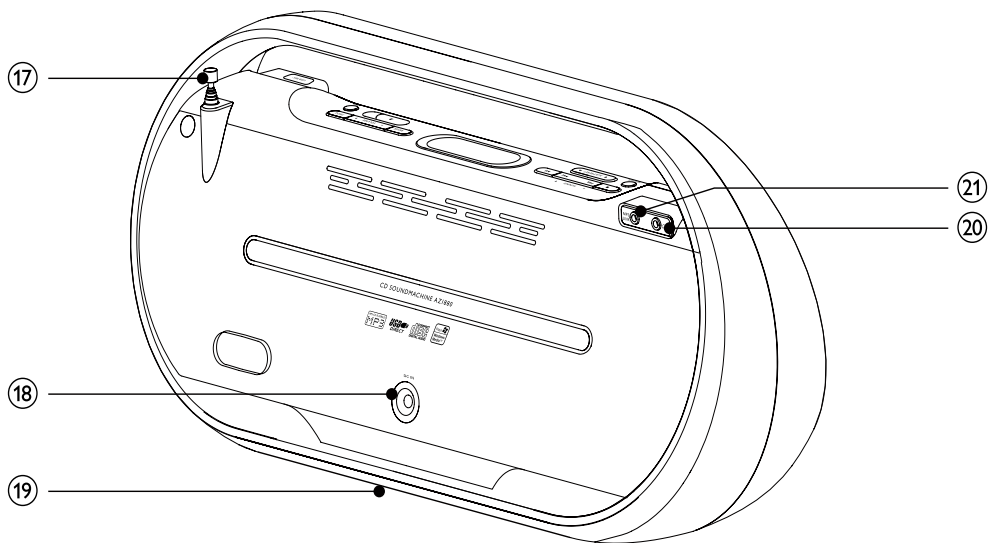

- 17 FM-antenn**


 - Förbättra FM-mottagningen.
- 18 DC IN**

 - Uttag för den medföljande nätadaptorn.
- 19 Lucka till batterifack**
- 20** 

 - Hörlursuttag.
- 21 MP3 LINK**

 - Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.

Översikt över fjärrkontrollen

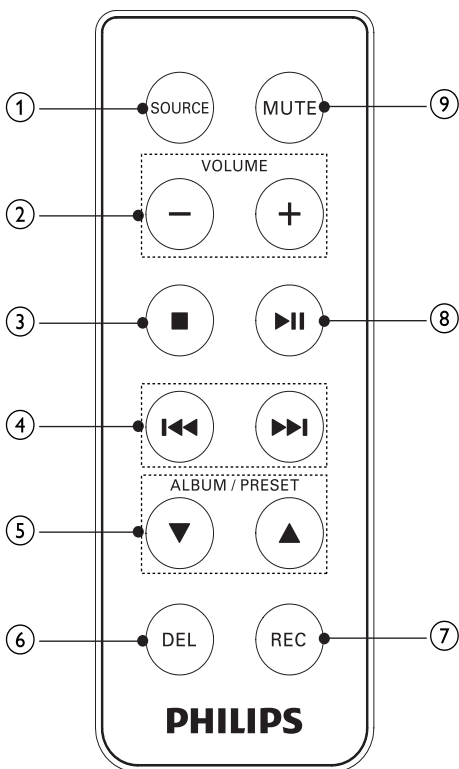

- ① **SOURCE**
 - Välj en källa.
- ② **VOLUME + / -**
 - Justera volymen.
- ③ **■**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ④ **⏮/▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår, på en skiva eller en USB-enhet.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Välj en förinställd radiokanal.

- ⑥ **DEL**
 - Ta bort ljudfiler som är lagrade på en USB-enhet.
- ⑦ **REC**
 - Spela in från en skiva till en USB-enhet.
- ⑧ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑨ **MUTE**
 - Stäng av volymen.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd. Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnr _____

Serienr _____

Förberedafjärrkontrollen



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.


Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna battifacket: håll spärren i riktning (A) och dra ut batterifacket.
- 2 Sätt i 1 batteri av typen CR2025 med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

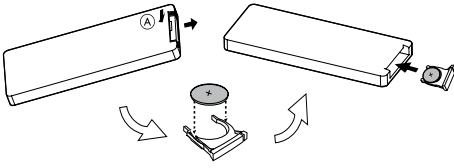

Kommentar

- Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.
- Batterier innehåller kemikalier, så se till att kassera dem på rätt sätt.

Välj strömförsörjning

Enheten kan drivas med växelström eller batterier.

Nätström



Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.




Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av huvudenheten.

1 Anslut den ena änden av nätadaptern till uttaget DC IN på huvudenheten.

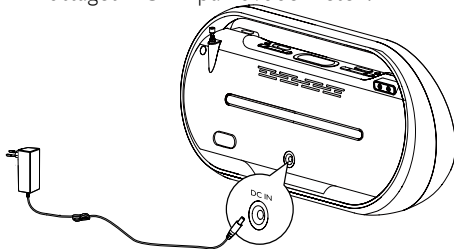


2 Anslut den andra änden av nätadaptern till vägguttaget.

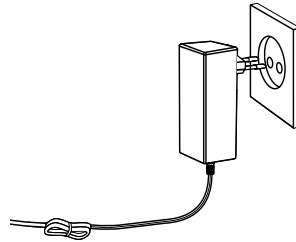

Batterinivå

- 1 Öppna batterifacket på enhetens undersida.
- 2 Sätt i 6 R14/UM2/C-knappcellsbatterier (medföljer ej) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen. Stäng sedan batterifacket.

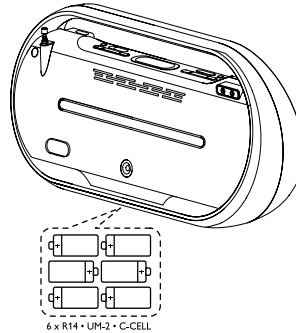

3 Enheten är klar att användas.




Kommentar

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Slå på








- 1 Tryck på .
↳ Belysningen i teckenfönstret tänds.

Stänga av


- 1 Tryck på  igen för att stänga av enheten.
↳ Belysningen i teckenfönstret släcks.

4 Uppspelning

Spela upp skiva





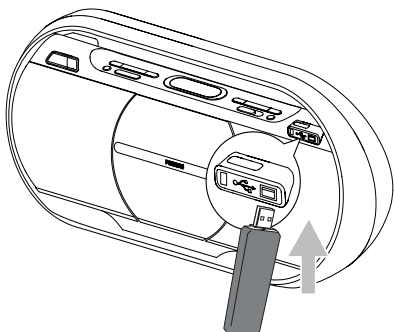


- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja skivkälla.
- 2 Skjut på  så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd utåt och stäng skivfacket.
- 4 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på  om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på .
 - Välj ett annat spår genom att trycka på .
 - Välj ett album genom att trycka på **ALB/PRESET** .
 - Om du vill söka i ett spår håller du  intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

Spela upp från USB






Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll i de format som kan användas. (se 'USB-uppspelningsinformation' på sidan 112)

- 1 Anslut USB-enheten till enhetens -uttag.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj USB som källa.
- 3 Tryck på **ALB/PRESET**  och välj en mapp.
- 4 Tryck på  och välj en ljudfil.
- 5 Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
 - Tryck på  om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på .
 - Om du vill söka i en ljudfil håller du  intryckt. Släpp den sedan när du vill återgå till normal uppspelning.

5 Alternativ för uppspelning

Repeterad eller slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj:
 - : det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
 - : alla spår spelas upp flera gånger.
 - : alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills uppspelningsläget inte längre visas.

Tips

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

Du kan programmera högst 40 spår:

- 1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.
↳ [PROG] (program) visas.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på **ALB/PRESET/▲/▼** för att välja en skiva.
- 3 Tryck på **◀◀▶▶** och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Repetera steg 2 och 3 om du vill välja och lagra alla spår som ska programmeras.
- 5 Tryck på **▶▶** och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas [PROG] (programma).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på **■**.

6 Justera ljudet

Justera volymen

- 1 Under uppspelning trycker du på **VOLUME + / -** för att öka/sänka ljudnivån.

Ljud av

- 1 Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen under uppspelning för att stänga av/slå på ljud.

Förstärka basen

- 1 Under uppspelning trycker du på **DBB** för att aktivera eller avaktivera dynamisk basförbättring.
↳ DBB visas om DBB är aktiverad.

Lyssna genom hörlurar

- 1 Anslut hörlurar i  på enhetens baksida.

7 Lyssna på radio

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck upprepade gånger på **SOURCE** för att välja FM eller MW.
- 2 Håll **TUNING +/-◀▶▶▶** intryckt i minst 2 sekunder.
↳ [SEARCH] (sök) visas.
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.
 - Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på **TUNING +/-◀▶▶▶** flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan som mest programmera 40 (FM + MW) förinställda radiokanaler:

- 1 I tunerläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att trycka och hålla ned **PROG** i 2 sekunder.
↳ [AUTO] (automatisk) visas.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

Du kan som mest programmera 40 (FM + MW) förinställda radiokanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ [PROG] (program) visas.

- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer genom att trycka på **ALB/PRESET/▲/▼**, och tryck sedan på **PROG** för att bekräfta.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 I tunerläge trycker du på **ALB/PRESET/▲/▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

Tips

- Placera antennen så långt från TV, video och andra strålningskällor som möjligt.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

8 Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **SOURCE** flera gånger.
- 2 Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till:
 - uttaget **MP3 LINK** (3,5 mm) på enhetens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp från enheten (information finns i användarhandboken).

9 USB-inspelning

Kommentar


- Produkten har funktioner för inspelning på MSC-enheter (MTP-enheter omfattas inte).

Du kan spela in ljudfilerna på en skiva till en USB-enhet. Ljud-CD-spår och MP3-filer spelas in i .mp3-format och WMA-filer spelas in i .wma-format.


Första gången du spelar in på USB skapas en fil som kallas PHILIPS automatiskt i USB-enheten. Varje gång du spelar in på USB lagras de inspelade filerna i en undermapp i mappen PHILIPS. Filer och undermappar namnges numeriskt i den ordning de skapas.

Spela in från CD till USB


Förbered inspelning

- 1 Anslut USB-enheten till enhetens  -uttag.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger för att välja skivkälla.
- 3 Sätt i en skiva.

Spela in ett spår

- 1 Spela upp skivan och välj ett spår.
- 2 Tryck på **USB REC** för normal inspelning. Håll **USB REC** nedtryckt i mer än 2 sekunder för snabb inspelning.
 - ↳ Skivuppspelningen startar automatiskt från början av det valda spåret och inspelningen startar.
 - ↳ Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Spela in alla spår

- 1 Stäng av skivuppspelning.
- 2 Tryck på **USB REC** för normal inspelning. Håll **USB REC** nedtryckt i mer än 2 sekunder för snabb inspelning.
 - ↳ Skivuppspelningen startar automatiskt från början av skivan och inspelningen startar.
 - ↳ Avsluta inspelningen genom att trycka på .



Kommentar

- Vid snabb inspelning spelas skivan upp utan ljud.
- Om det inte finns tillräckligt mycket minne på USB-enheten för att lagra ljudfilerna visas [FULL] (fullt).



Tips

- För att undvika potentiella volymavvikelser vid USB-inspelning i normal hastighet bör du ställa in volymen lågt och stänga av DBB-funktionen.

Ta bort filer från USB-enheten

- 1 Tryck på under USB-uppspelning för att välja ljudfil.
- 2 Tryck på **DEL** på fjärrkontrollen.
↳ En bekräftelse visas.
- 3 När bekräftelsemeddelandet ovan visas trycker du på **DEL** igen för att radera.
 - Avbryt genom att trycka på **■**.
 - ↳ När du har tagit bort filen avbryts USB-uppspelningen.

10 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1 602 kHz
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Antal förinställda kanaler	40 (FM + MW)

USB

USB-version	V 2.0/1.1
Uppspelning	MSC-/MTP-enheter
Inspelning	MSC-enheter

Allmän information

Allmän information

Uteffekt	2 x 2,5 W RMS
Nätström	Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX (0,7 A); Utgång: 9 V = 1,6 A (1,56 A); Märke: Philips; Modell: OH- 1028A0901600U-VDE (AS140-090-DF)
Effektförbrukning vid användning	10 W
Storlek	
Huvudenhet (B x H x D)	451 x 214,4 x 132,3 mm
Vikt	2,15 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 999 (beroende på filnamnslängden)
- Maximalt antal album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer


Underhåll**Rengöra höljet**

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd

inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoge skivor.

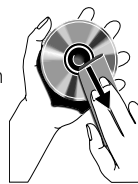**Rengöra skivlinsen**

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

11 Felsökning

**Varning**

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats www.philips.com/welcome. När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström/inget ljud

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.
- Justera volymen.
- Filen är inte en ljudfil. Välj en ljudfil.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Viss volymavvikelse från skivuppspelning under USB-inspelning.

- Ställ in volymen lågt och stäng av DBB-funktionen.

Det går inte att spela in ljudfiler på en skiva på USB-enheten.

- Produkten har endast funktioner för inspelning på MSC-enheter. Välj en MSC-enhet för inspelning.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AZ1880_12_UM_V4.0

