



# Guía de configuración rápida


## A Selección de la fuente de alimentación

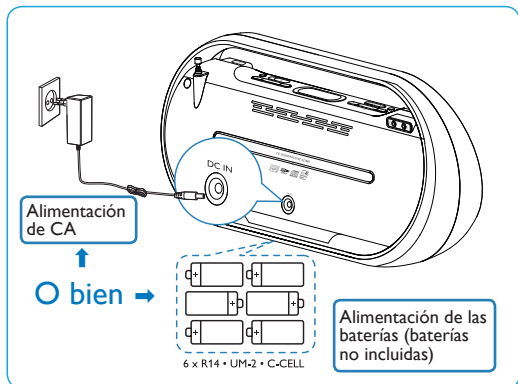


## D Reproducción de USB

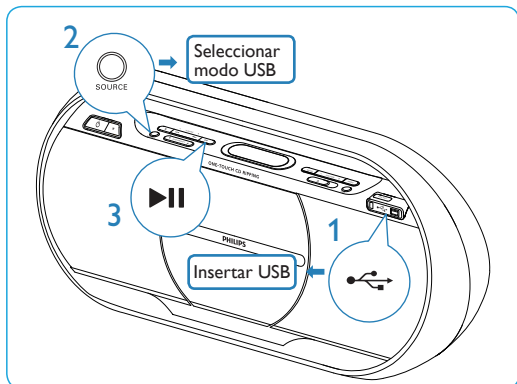


## B Cómo escuchar la radio

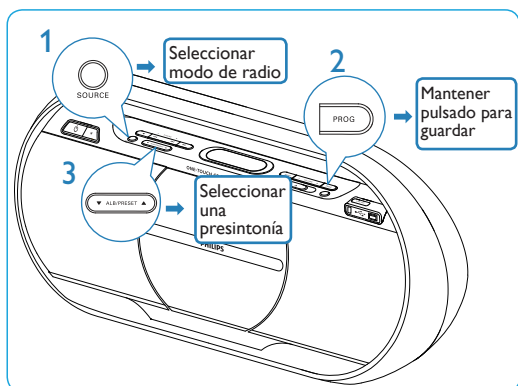

## C Reproducción de discos

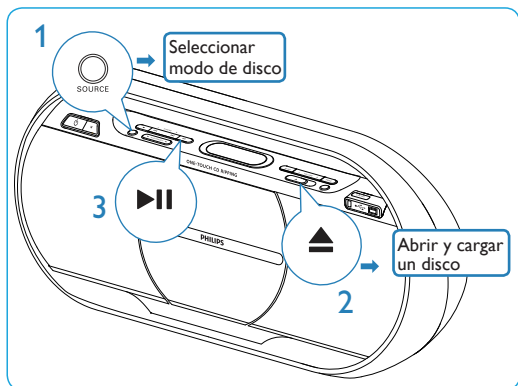

## E Grabación de CD a USB

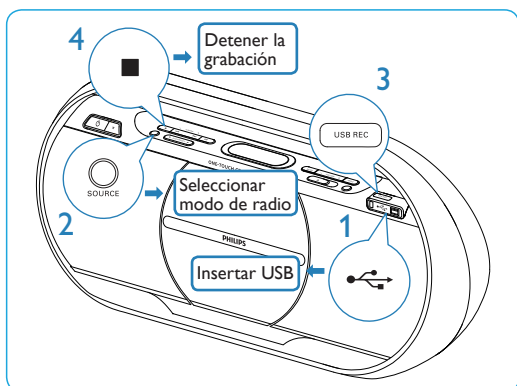

- Para grabar una pista, reproduzca y pulse **USB REC**.
- Para grabar todas las pistas, detenga la reproducción y pulse **USB REC**.
- Para grabar rápido, mantenga pulsado **USB REC** durante más de 2 segundos.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

