



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


A Güç kaynağı seçimi

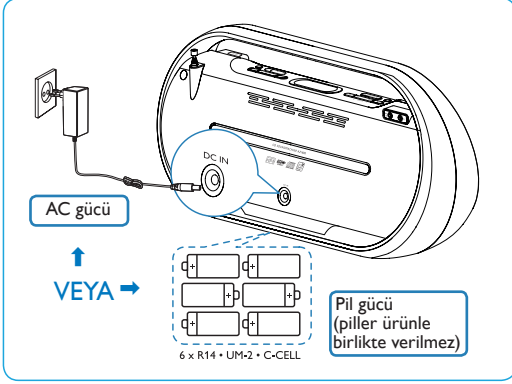


B Radyo dinleme

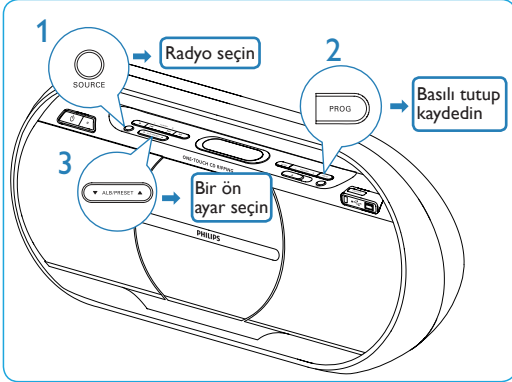


C Disk çalma

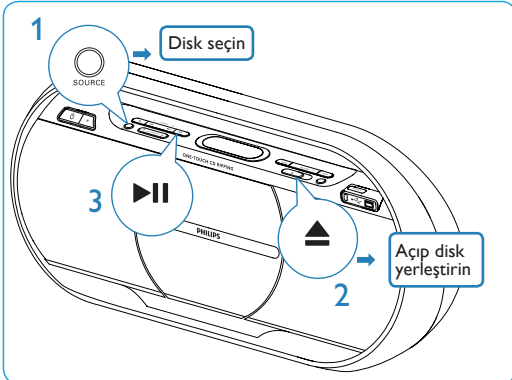

D USB'den çalma

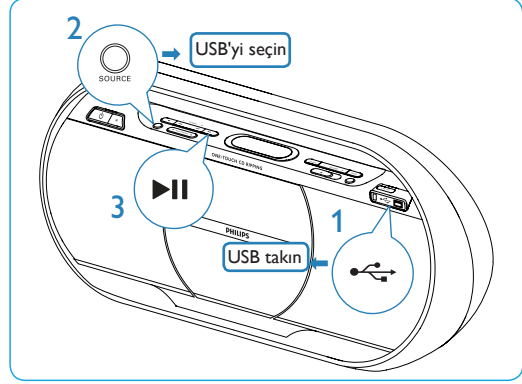

E CD'den USB'ye kayıt

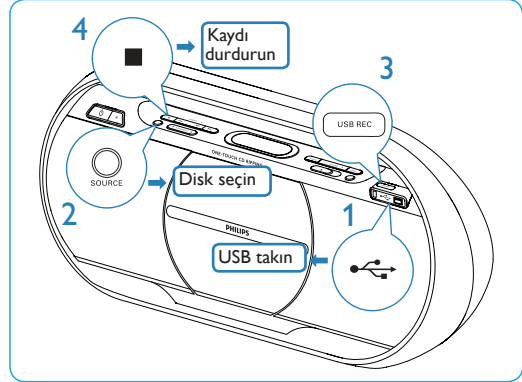

- Tek bir parçayı kaydetmek için, parçayı çalıp **USB REC** düğmesine basın.
- Tüm parçaları kaydetmek için, çalmayı durdurun ve **USB REC** düğmesine basın.
- Hızlı kayıt için **USB REC** düğmesine 2 saniyeden uzun basın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

