

CD Radio Cassette Recorder



AZ 2010



Let's make things better.



PHILIPS

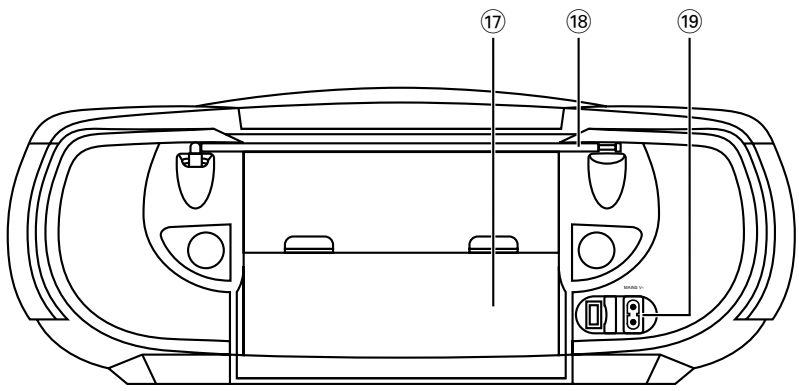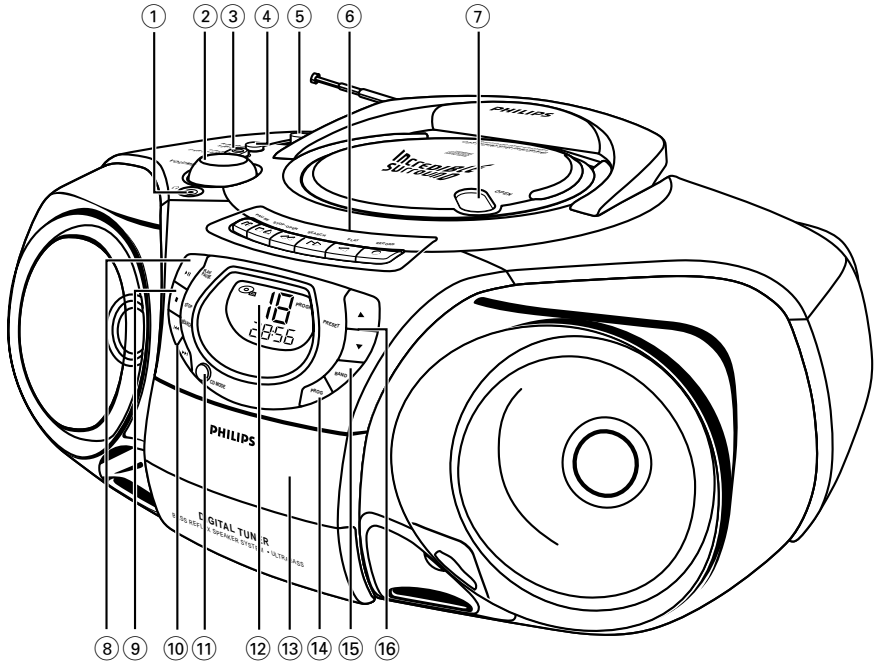

KEZELŐGOMBOK

FEDŐ- ÉS ELŐLAP

- ① 3,5 mm-es csatlakozó sztereo fejhallgatóhoz

Megjegyzés: – Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók kikapcsolnak

- ② **VOLUME** - a hangerő beállítása

- ③ **Basszuszabályzó** - a mély hangok kiemelése: **OFF, DYNAMIC BASS BOOST, ULTRA BASS**

- ④ **INCREDIBLE SURROUND** - körülölelő sztereo hanghatás létrehozása

- ⑤ **Hangforrásválasztó:**
OFF/TAPE, TUNER, CD - hangforrásválasztó és **OFF** állásban a készülék kikapcsolása

MAGNETOFON:

- ⑥ **PAUSE II** - a felvétel vagy lejátszás megszakítása

STOP•OPEN - a szalag megállítása és a kazettatartó kinyitása

SEARCH és - a szalag gyors előre-/visszacsévélése

PLAY - a lejátszás elindítása

RECORD - a felvétel elindítása

CD-LEJÁTSZÓ

- ⑦ **OPEN** - a CD-tartó kinyitása/bezárása

- ⑧ **PLAY•PAUSE** - a CD lejátszásának elindítása vagy megszakítása

- ⑨ **STOP** - a CD lejátszásának befejezése vagy a CD-program törlése

- ⑩ **SEARCH** és

CD - számok átugrása vagy dallamrész/szám megkeresése visszafelé vagy előre

TUNER - hangolás egy rádióadóra (lefelé/felfelé)

- ⑪ **CD MODE** - különféle lejátszási módok kiválasztása

- ⑫ **A CD kijelzője** - a CD-lejátszó funkcióinak kijelzéséhez

- ⑬ **Kazettatartó**

DIGITÁLIS RÁDIÓ

- ⑭ **PROG**

CD - számok beprogramozása és a program megtekintése

TUNER - rádióállomások beprogramozása

- ⑮ **-BAND** - az FM/MW/LW hullámsáv kiválasztása

- ⑯ **-PRESET** , - beprogramozott rádióadó kiválasztása (felfelé, lefelé)

HÁTLAG

- ⑰ **Az elemtartó fedele** - itt kell kinyitni az elemtartót

- ⑱ **Teleszkópantenna** - az FM adás vételének javításához

- ⑲ **MAINS V** - a hálózati kábel csatlakoztatásához

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása főlegesen anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egységűre: karton, hungarocell és műanyag.

Készüléke olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Elemek

Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettartama. Mielőtt betenné az elemeket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a készülékből és a fali dugaljából is.


Elemek (nem tartozék)

1. Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen, az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek megfelelően helyezzen be hat darab **R20, UM1** vagy **D** típusú (lehetőleg tartós) elemet.
2. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e a helyükön, majd tegye vissza az elemtartó fedelét. Most a készülék már használatra kész.

Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek. Ezért:


- Ne használjon egyszerre különböző típusú – tartós és cinkkarbonát – elemeket. A készülékbe mindig azonos típusú elemeket tegyen.
- Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egyszerre új és használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért csak a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezhetők.

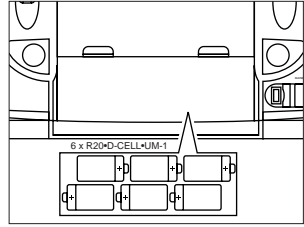

HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNŐ FESZÜLTÉGELLÁTÁS


1. Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e **a készülék alján található adattáblán** jelzett értéknek. Ha nem, akkor vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a szervizzel.
2. Ha a készülékén van feszültségválasztó, akkor állítsa ezt a helyi hálózati feszültség értékére.
3. A hálózati kábelt csatlakoztassa a **MAINS V~** bemenetbe és a fali dugaljba.
 - A készülék feszültséget kap a hálózatról és használatra kész.
4. Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából.
 - Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából, ezzel óvja a készüléket.

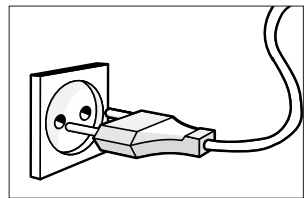

ALAPMŰVELETEK


1. A hangforrsválasztóval válassza ki a kívánt hangforrást:
OFF/TAPE, TUNER, CD.
2. Állítsa be a hangerőt és a hangszínt a **VOLUME, INCREDIBLE SURROUND** és az **OFF, DYNAMIC BASS BOOST, ULTRA BASS** szabályzókkal.
3. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, állítsa a hangforrsválasztót **OFF/TAPE** állásba olyankor, amikor a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.

Megjegyzés: A készülék kikapcsolásakor a beprogramozott rádióadók megmaradnak a készülék memóriájában.

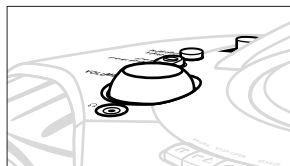

RÁDIÓADÁS VÉTELE

1. Állítsa a hangforrsválasztót **TUNER** állásba.
2. A **BAND** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
3. Hangoljon egy rádióadóra úgy, hogy addig tartja lenyomva a **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶** gombot, míg a frekvencia kijelzése el nem kezd futni a kijelzőn, majd elengedi.
 - A kijelzőn megjelenik a **SEARCH** felirat, és a rádió automatikusan ráhangol egy kellő térerővel sugárzó rádióadóra.
4. Ezt az eljárást ismétlje mindaddig, míg meg nem találja a keresett rádióadót.
 - **Ha gyenge átjátszóadóra hangol**, akkor addig nyomja meg ismételten, röviden a **◀◀** vagy **▶▶** gombot, míg a vétel nem lesz megfelelő, illetve az adó frekvenciájának pontos értéke meg nem jelenik a kijelzőn.
 - Ha a kijelzőn a **STEREO** felirat látszik, akkor FM sztereo adó adását veszi a készülék.

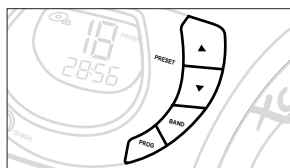


A rádióadás vételének javítása

- Ha az **FM** sávot választotta, húzza ki a teleszkópantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erős (nagyon közel van egy átjátszóállomás).
- Az **MW/LW** sáv esetében nincs szükség a teleszkópantennára, mert ehhez be van építve a készülékbe antenna. A készülék elforgatásával állítsa megfelelő irányba az antennát.

RÁDIÓADÓK BEPROGRAMOZÁSA

1. Hangoljon egy rádióadóra a „**RÁDIÓADÁS VÉTELE**” című fejezetben ismertetett **1–4.** lépés szerint.
 - Ha a frekvencia már tárolva van a memóriában, akkor megjelenik a programszám.
2. A **PROG** gomb megnyomásával térjen át programozási módba.
 - A kijelzőn a **PROGRAM** felirat villog.
3. A **PRESET** **▼**, **▲** (lefelé/felfelé) gomb megnyomásával válasszon ki egy 1 és 29 közötti programszámot.
4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a **PROG** gombot.
5. Az **1–4.** lépések megismétlésével tároljon további állomásokat.
 - Egy beprogramozott állomást úgy törölhet, hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

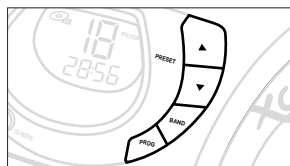

Kilépés a programozási módból

Ha már nem kíván több rádióállomást beprogramozni, állítsa az **OFF/TAPE, TUNER, CD** csúszkát CD vagy OFF/TAPE állásba.



Hangolás egy beprogramozott rádióállomásra

Addig nyomja meg ismételten a **PRESET** **▼**, **▲** (lefelé, felfelé) gombot, míg meg nem jelenik a keresett programszám.



A CD KIJEJZŐJÉN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

- CD**
 - **OPEN** : a CD-tartó nyitva van
 - A CD-n lévő műsorszámok száma és a lejátszásukhoz szükséges idő: álló helyzetben
 - **no disc** : nincs betéve lemez/nem megfelelően működik a CD-lejátszó vagy hibás a CD (lásd Hibakeresés)
 - Az aktuális műsorszám sorszáma és a lejátszása során eltelt idő: a CD lejátszása alatt.
 - Kimerevítve villog a lejátszás során eltelt idő: ha a lejátszás PAUSE módban van.
 - **SHUFFLE/REPEAT (ALL)** mód: véletlen sorrendben történő illetve ismételt lejátszás alatt
- PROGRAM**: ha be van kapcsolva a programozási mód
- prog** : rövid időre megjelenik ez a felirat és a kiválasztott műsorszám sorszáma (1–20) programozás közben
- FULL** : megtelt a programmemória
- no prog** : CD-program törlése alatt
- no sel** : ha megnyomja a **PROG** gombot olyankor, amikor nincs kiválasztva szám

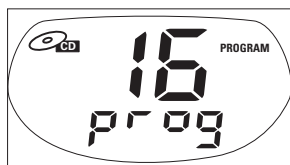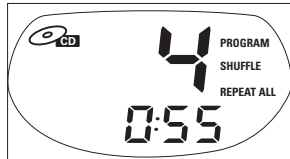



CD-LEJÁTSZÓ

CD LEJÁTSZÁSA

1. Állítsa a hangforrsválasztót **CD** állásba.
2. A CD-tartón lévő **OPEN** gomb megnyomásával nyissa ki a CD-tartót.
3. Helyezzen be egy CD-t úgy, hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
4. A **PLAY•PAUSE ►||** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
5. Állítsa be a hangerőt és a hangszínt a **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND** és **BASS** szabályzókkal.
6. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg a **PLAY•PAUSE ►||** gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PLAY•PAUSE ►||** gombot.
7. Ha be akarja fejezni a CD lejátszását, nyomja meg a **STOP ■** gombot.
8. Ha ki akarja kapcsolni a készüléket, állítsa a hangforrsválasztót **OFF/TAPE** állásba (olyankor, amikor a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva).

Megjegyzés: A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:

- kinyitja a CD-tartót;
- a hangforrsválasztót átkapcsolja **OFF/TAPE/TUNER** állásba;
- a CD a végére ért.

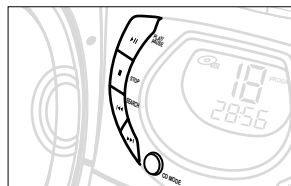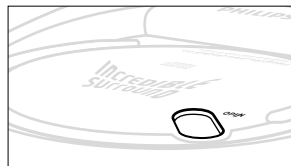

MÁSİK SZÁM KIVÁLASZTÁSA

Lejátszás közben a SEARCH gombokkal kiválaszthat másik számot.


1. Nyomja meg a **SEARCH ►►** gombot egyszer, ha a következő számról kíván ugrani, vagy ismételten mindaddig, míg a keresett műsorszám sorszáma meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **SEARCH ◀◀** gombot egyszer, ha vissza akar állni az aktuális szám elejére.

Egynél többször megnyomva a **SEARCH ◀◀** gombot korábbi számot választhat ki.

2. Ha álló helyzetben vagy a lejátszás szüneteltetése közben választja ki a számot, akkor a **PLAY•PAUSE ►||** gomb megnyomásával el kell elindítania a lejátszást.

Dallamrész megkeresése egy számon belül

1. Tartsa lenyomva a **SEARCH ◀◀** vagy **►►** gombot.
 - A készülék a CD-t nagyobb sebességgel, halkabban játssza le.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a SEARCH gombot.

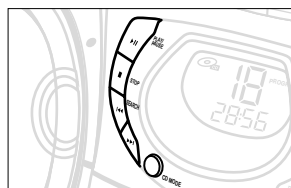

CD MODE: VÉLETLEN SORRENDEN TÖRTÉNŐ ÉS ISMÉTELT LEJÁTSZÁS

A **CD MODE** gombbal 4 különböző lejátszási mód közül lehet választani. A lejátszási módot lejátszás közben is ki lehet választani és meg is lehet változtatni.


SHUFFLE - Az összes szám lejátszása véletlen sorrendben.

SHUFFLE REPEAT ALL - A teljes CD vagy a program összes számának ismételt lejátszása véletlen sorrendben.

REPEAT - Az aktuális szám folyamatos, ismételt lejátszása.

REPEAT ALL - A teljes CD vagy a program ismételt lejátszása.

1. Lejátszás közben vagy álló helyzetben addig nyomja meg ismételten a **CD MODE** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt lejátszási mód jelzése a kijelzőn.
 - Lejátszás közben a **SEARCH** ◀◀ vagy ▶▶ gombokkal átugorhat számokat a **CD MODE** gombbal kiválasztott bármelyik lejátszási módban.
2. Ha vissza kíván térni a szokásos lejátszási módhoz, addig nyomja meg ismételten a **CD MODE** gombot, míg el nem tűnik a SHUFFLE/REPEAT jelzés a kijelzőről.
 - A **STOP** ■ gombot megnyomva is kiléphet a lejátszási módból.

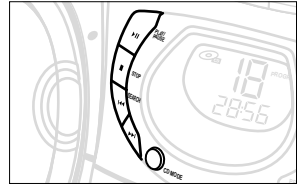

SZÁMOK BEPROGRAMOZÁSA

Lehetősége van arra, hogy 20 számot tetszőleges sorrendben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is.

1. STOP helyzetben a **SEARCH** ◀◀ vagy ▶▶ gombot megnyomva keresse meg a kívánt számot.
2. Amint megjelenik a keresett műsorszám sorszáma a kijelzőn, a **PROG** gombot egyszer megnyomva tárolja a memóriában a számot.
 - A kijelzőn rövid időre megjelenik a „PROG” és a „PROGRAM” jelzés, majd a kiválasztott műsorszám sorszáma.
3. Az 1. és 2. lépés megismétlésével válasszon ki és tároljon további számokat a programban.



Az összeállított program megtekintése

1. Álló helyzetben tartva lenyomva a **PROG** gombot több, mint egy másodpercig.
 - A kijelzőn egymás után megjelennek a programban tárolt műsorszámok.
2. Ha le akarja játszani az összeállított programot, nyomja meg a **PLAY•PAUSE** ▶|| gombot.

A program törlése



A programot a következőképpen törölheti a memóriából:

- kinyitja a CD-tartót;
- átállítja a hangforrásválasztót;
- megnyomja kétszer a **STOP** ■ gombot lejátszás alatt/álló helyzetben
- A kijelzőn rövid ideig látszik a „PROG” jelzés a program törlése előtt.

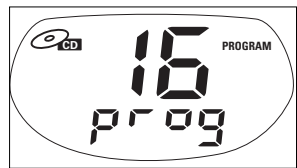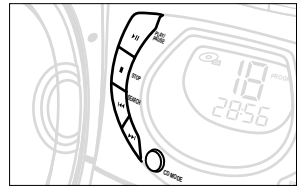


KAZETTA LEJÁTSZÁSA

1. Állítsa a hangforrásválasztót **TAPE** állásba.
2. A **STOP•OPEN** ■ ▲ gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót és helyezzen be egy kazettát.
3. Zárja be a kazettatartót.
4. A **PLAY** ◀ gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
5. Állítsa be a hangerőt és a hangszínt a **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND** és **BASS** szabályzókkal.
6. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg **PAUSE** II gombot. Ha folytatni kívánja, nyomja meg ismét ezt a gombot.
7. A ◀◀ vagy ▶▶ megnyomásával a szalagot mindkét irányban csévélnéi gyorsan. Ha be akarja fejezni a gyors csévélést, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot.
8. Ha meg akarja állítani a szalagot, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot.
 - A gombok automatikusan kioldanak a szalag végén, hacsak nem nyomta meg a **PAUSE** II gombot.
9. A készülék akkor van kikapcsolva, ha a hangforrásválasztó **OFF/TAPE** állásban van és a magnetofon kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.

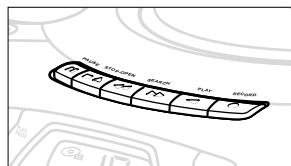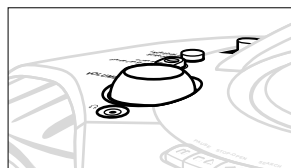



A felvétel készítésére vonatkozó általános tudnivalók

- Felvétel készítése csak akkor megengedett, ha nem sérti harmadik félnek a szerzői vagy más jogát.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy CHROME (IEC II) vagy METAL (IEC IV) típusú kazettára készítsen felvételt. Felvétel készítéséhez csak olyan NORMAL (IEC I) típusú kazettát lehet használni, melynek a fülei nincsenek kitorve.
- A felvétel szintjét a készülék automatikusan állítja be. A **VOLUME**, **INCREDIBLE SURROUND** és **BASS** szabályzók állása nem befolyásolja a felvételt.
- A szalag elején és végén 7 másodpercen keresztül, amíg a bevezető szalag áthalad a felvevőfejek között, nem lesz felvétel.
- Ha védeni kívánja a szalagot a véletlen törlés ellen, tartsa a kazettát a védeni kívánt oldalával maga előtt, és törje ki a bal oldalán lévő fület. A továbbiakban erre az oldalra nem lehet felvenni. Ha ismét felvételt szeretne készíteni a kazetta ezen oldalára, ragasztószalaggal fedje be a nyílást.

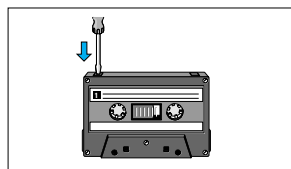

A CD SZINKRON INDÍTÁSA FELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉNÉL

1. Állítsa a hangforrásválasztót **CD** állásba.
2. Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja, programozzon be számokat.
3. A **STOP•OPEN** ■ ▲ gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. Helyezzen be egy üres kazettát.
4. Zárja be a kazettatartót.
5. A **RECORD** ● gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
 - A CD-program lejátszása automatikusan elkezdődik a program elejétől. A *CD-lejátszót nem kell külön elindítani.*
6. Ha rövid időre meg akarja szakítani a felvételt, nyomja meg a **PAUSE II** gombot. Amikor folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PAUSE II** gombot.
7. Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot.

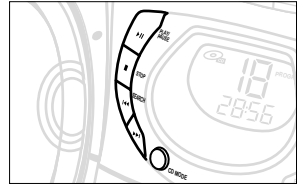
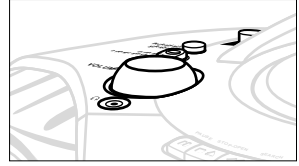


Egy számon belül dallamrész megkeresése és felvétele

1. Lejátszás közben a **SEARCH** ◀▶ vagy ▶▶ gombot lenyomva tartva keresse meg a kívánt dallamrészét.
2. Amikor megtalálta a dallamrészét, a **PLAY•PAUSE** ▶II gomb megnyomásával szakítsa meg a CD lejátszását.
 - Amikor megnyomja a **RECORD** ● gombot, pontosan ettől a ponttól indul a felvétel.

FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE RÁDIÓRÓL


1. Állítsa a hangforrásválasztót **TUNER** állásba.
2. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd **RÁDIÓADÁS VÉTELE**).
3. A **STOP•OPEN** ■ ▲ gomb megnyomásával nyissa ki a kazettatartót. Helyezzen be egy üres kazettát.
4. Zárja be a kazettatartót.
5. A **RECORD** ● gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
6. Ha rövid időre meg akarja szakítani a felvételt, nyomja meg a **PAUSE II** gombot. Amikor folytatni kívánja, nyomja meg ismét a **PAUSE II** gombot.
7. Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot.

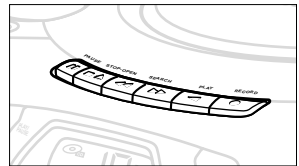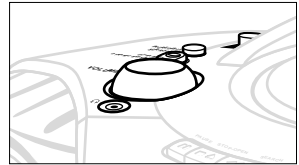

KARBANTARTÁS


ÖVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Óvja a készüléket, a CD-ket, az elemeket és kazettákat a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, ami fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.
- Ne takarja le a készüléket. Legalább 15 cm szabad helynek kell lennie a készülék körül a szabad szellőzés miatt, elkerülendő a készülék túlmelegedését.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkényes, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék dobozát.

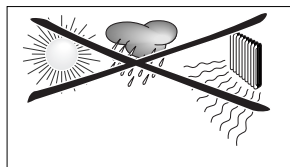

A MAGNETOFON KARBANTARTÁSA

Hogy a lejátszás és felvétel minősége jó maradjon, minden 50 üzemóra után, de általában havonta egyszer tisztítsa meg az alábbi ábrán látható (A), (B) és (C) alkatrészeket. Alkohollal vagy speciális fej tisztító folyadékkal átítattott fültisztító pálcikával tisztítsa meg mindkét deket.


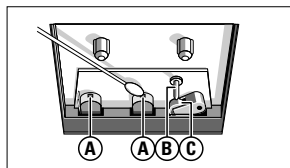


1. A **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot megnyomva nyissa ki a kazettatartót.
2. Nyomja meg a **PLAY** ◀ gombot és tisztítsa meg a (C) gumigörgőket.
3. Nyomja meg a **PAUSE** || gombot és tisztítsa meg az (A) mágneses fejeket és a (B) tengelyt.
4. Tisztítás után nyomja meg a **STOP•OPEN** ■ ▲ gombot.

A fejek úgy is megtisztíthatók, hogy lejátszik egyszer egy tisztítókazettát.

A CD-LEJÁTSZÓ ÉS A CD-K KEZELÉSE

- A CD-lejátszó lencséjéhez *soha nem szabad hozzányúlni*.
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről melegre, akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja meg ilyenkor megtisztítani a lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- Csak Digital Audio CD-ket használjon.
- A CD-t úgy tudja könnyen kivenni a dobozából, hogy benyomja a középső rögzítőket és közben emeli felfelé a CD-t. A CD-t mindig a szélénél fogja meg és használat után helyezze vissza a CD-t a dobozába, hogy ne karcolódjon és ne porosodjon.
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószeret, mert az károsíthatja a lemezt.
- *Soha ne írjon* a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

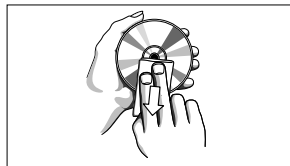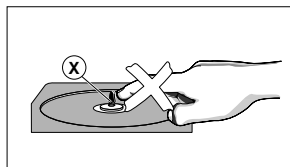

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék dobozát, mert áramütés érheti. Semmilyen körülmények között se próbálja ön maga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.

PROBLÉMA

– LEHETSÉGES OK

- TEENDŐ

Nincs hang/nincs feszültség

- A hangerő nincs beállítva.
- Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal.
- Fejhallgató van csatlakoztatva.
- Vegye le a fejhallgatót.
- A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik.
- Csatlakoztassa jól a hálózati kábelt.
- Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve.
- Tegyen be új elemeket/tegye be polaritáshelyesen.

A CD-t maximális hangerőn lejátszva a hang torz

- Az eredeti CD-felvétel túl nagy hangerővel készült.
- Állítsa kisebbre a hangerőt és/vagy kapcsolja ki a hangszínszabályzásokat, pl. a basszus szabályzást.

A kijelző nem megfelelően működik/

A gombok megnyomása hatástalan

- Elektrosztatikus kisülés.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, majd néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra.

Nem lehet CD-t lejátszani

- A CD hibás vagy piszkos.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás.
- A lézeroptika bepárasodott.
- Várjon, míg az optika felveszi a környezet hőmérsékletét.

A CD-lejátszó átugrik számokat

- A CD hibás vagy piszkos.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t.
- Be van kapcsolva a SHUFFLE mód vagy programot játszik a készülék.
- Kapcsolja ki a SHUFFLE/PROGRAM módo(ka)t.

A kazetta lejátszásának hangminősége rossz

- Piszkosak a fejek, stb.
- Tisztítsa meg a magnetofon alkatrészeit, lásd Karbantartás.
- Nem megfelelő típusú (METAL vagy CHROME) kazettát használ.
- Csak NORMAL (IEC I) típusú kazettára lehet felvenni.

Nem lehet felvételt készíteni

- A kazetta füle(i) ki van(nak) törve.
- Tegyen ragasztószalagot a fül helyére.

Az adattábla a készülék alján található.