

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support



AZ215

AZ216



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
----------	------------------	----------

2	Figyelmeztetés	3
----------	-----------------------	----------

3	CD „Zenegép”	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5

4	Kezdő lépések	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
	Kikapcsolás	7

5	Lejátszás	8
	Lemez lejátszása	8
	FM-rádió hallgatása	8
	Lejátszás külső eszközeiről	9
	Hangerő beállítása	9
	Dinamikus mélyhangkiemelés be-/ kikapcsolása	9

6	Lejátszási lehetőségek	10
	Lejátszásvezérlés	10
	Műsorszámok beprogramozása	10

7	Termékadatok	11
	Termékjellemzők	11
	Karbantartás	11

8	Hibakeresés	13
----------	--------------------	-----------

1 Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- A készülékre nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességűnek kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe.
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

2 Figyelmeztetés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címkék találhatóak:



II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.

3 CD „Zenegép”

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:


- Hangfelvétel hallgatása lemeztől és más külső forrásról;
- FM-rádióállomások hallgatása

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Hálózati kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági előírások és megjegyzések

A főegység áttekintése

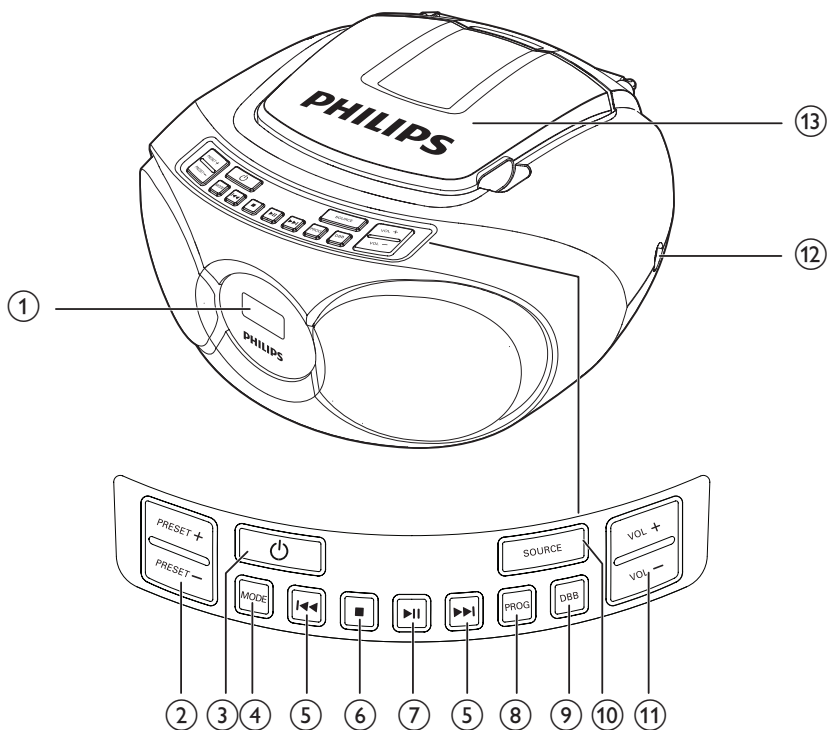

- ① **Kijelzőpanel**
- ② **PRESET -/PRESET +**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ③ **⏻**
 - A CD-lejátszó be- és kikapcsolása.
- ④ **MODE**
 - Az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás kiválasztása
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés műsorszámon belül.
- ⑥ **■**
 - Lejátszás leállítása.
 - Program törlése.
- ⑦ **▶▶**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑧ **PROG**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑨ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑩ **SOURCE**
 - Egy forrás kiválasztása.
- ⑪ **VOL -/VOL +**
 - Hangerő beállítása.
- ⑫ **AUDIO-IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ⑬ **Lemeztálca**

4 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:
Típuszám _____
Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése


Az egység tápellátásához egyaránt használhat elemeket és hálózati áramot.

Tápfeszültség

Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál vagy az adaptornél fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

- 1 Állítsa át az egység alján található feszültségválasztót, hogy megegyezzen a helyi hálózati feszültséggel.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:
 - a készüléken található AC ~ aljzatba.
 - a fali aljzathoz.

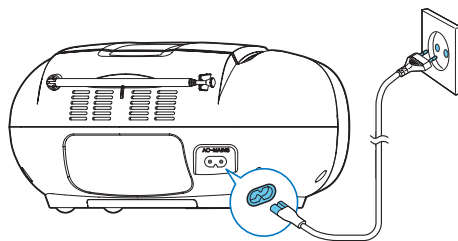

Elemes áramellátás


! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

☰ Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

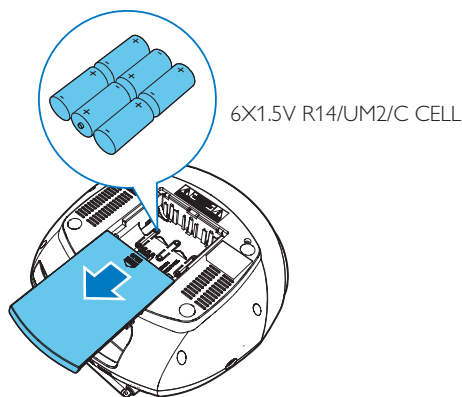

Bekapcsolás

A ϕ gomb megnyomásával kapcsolja be a CD-lejátszót.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

- A CD-lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem észlel hangot több mint 15 percig.
- A CD-lejátszó automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha CD üzemmódban a zenelejátszás több mint 15 percig le van állítva.
- Nyomja meg a ►|| gombot a készülék készenléti üzemmódból való felébresztéséhez.


Kikapcsolás

A ϕ gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki a CD-lejátszót.

5 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a CD-forrást.
- 2 A lemeztartó kinyitásához emelje meg.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.
- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
 - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

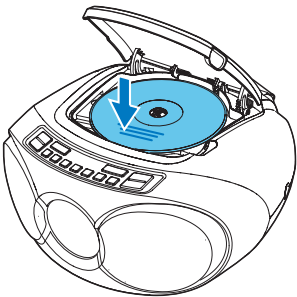

FM-rádió hallgatása

Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV-től vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM-forrást.
- 2 A **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával hangolja be a kívánt rádióállomást.
 - Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.


Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ A **PXX** felirat megjelenik a kijelzőn. (A **XX01-20** közötti számot jelöl)
- 3 A **PRESET -/PRESET +** gomb megnyomásával rendeljen hozzá egy 1 és 20 közötti számot az adott rádióállomáshoz, majd nyomja meg a **PROG** gombot a megerősítéshez.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Lejátszás külső eszközeiről

Ezzel az egységgel külső audioeszközt, pl. MP3-lejátszót is hallgathat.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az audioforrást.
↳ Az **[AU]** megjelenik a kijelzőn.
- 2 Csatlakoztassa az audiobemeneti kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a CD-lejátszó **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

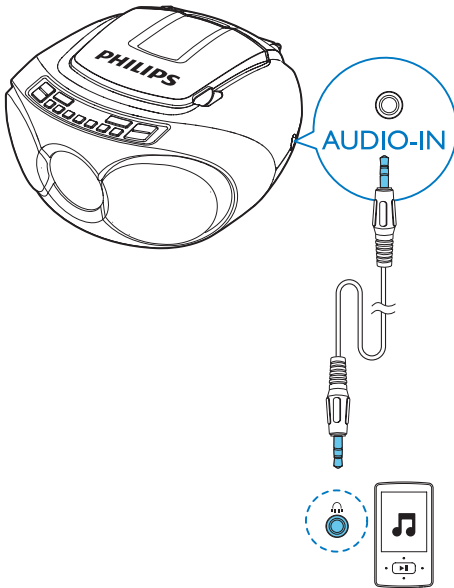

Megjegyzés

- A **AUDIO IN** aljzat nem fejhallgatóhoz való.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOL -/VOL +** gomb megnyomásával állíthatja a hangerőt.




Dinamikus mélyhangkiemelés be-/kikapcsolása

Nyomja le többször a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához.

6 Lejátszási lehetőségek

Lejátszásvezérlés

CD módban az alábbi műveletekkel vezérelheti a lejátszást.

	Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
	Lejátszás leállítása.
MODE	[REP]: Aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [REP ALL]: Összes zeneszám ismételt lejátszása. [SHUF]: Zeneszámok véletlenszerű lejátszása. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a gombot, amíg az ismétlés ikonok el nem tűnnek.







Tanács

- A programozott zeneszámok lejátszásakor csak a **[REP]** és **[REP ALL]** választható ki.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
↳ Megjelenik a **[P01]**.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a  gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok beprogramozásához ismétlje meg a 3–4. lépést.
- 5 A  gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
 - A lejátszás leállítását követően a  gombbal törölhető a program.

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	3 W
Frekvenciaválasz	80 Hz – 16 000 Hz, +/-3 dB
Jel-zaj arány	>72 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Audiobemenet	600 mV RMS 20 kOhm

Lemez

Lézetípus	Félvezető
Lemezátmérő	8/12 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC	24 bit, 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Frekvenciaválasz	80 Hz – 16 000 Hz, +/-3 dB
H/Z arány	>72 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Előre beállított állomások	20

Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 50 dBf
Keresési szelektivitás	26 dBf
Teljes harmonikus torzítás	<3%
Jel-zaj arány	> 60 dB

Általános

Tápegység	
- Váltakozó áram	220 - 240 V~, 50/60 Hz
- Elem	DC 9V, 6 db 1,5 V R14/UM2/C cellás elem
Teljesítményfelvétel	10 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	252 x 124 x 232 mm
Tömeg	
- Főegység	1,0 kg
- Csomagolással	1,6 kg


Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószerrel, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

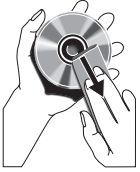

- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencsájének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencsájén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencsáját a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a fő tápellátás rendelkezik-e feszültséggel.
- Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő behelyezését.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AZ215/AZ216_12_UM_V4.0

